
PACKING LIST

Make sure all the parts are all including.
Any parts missing, please feel free to contact.

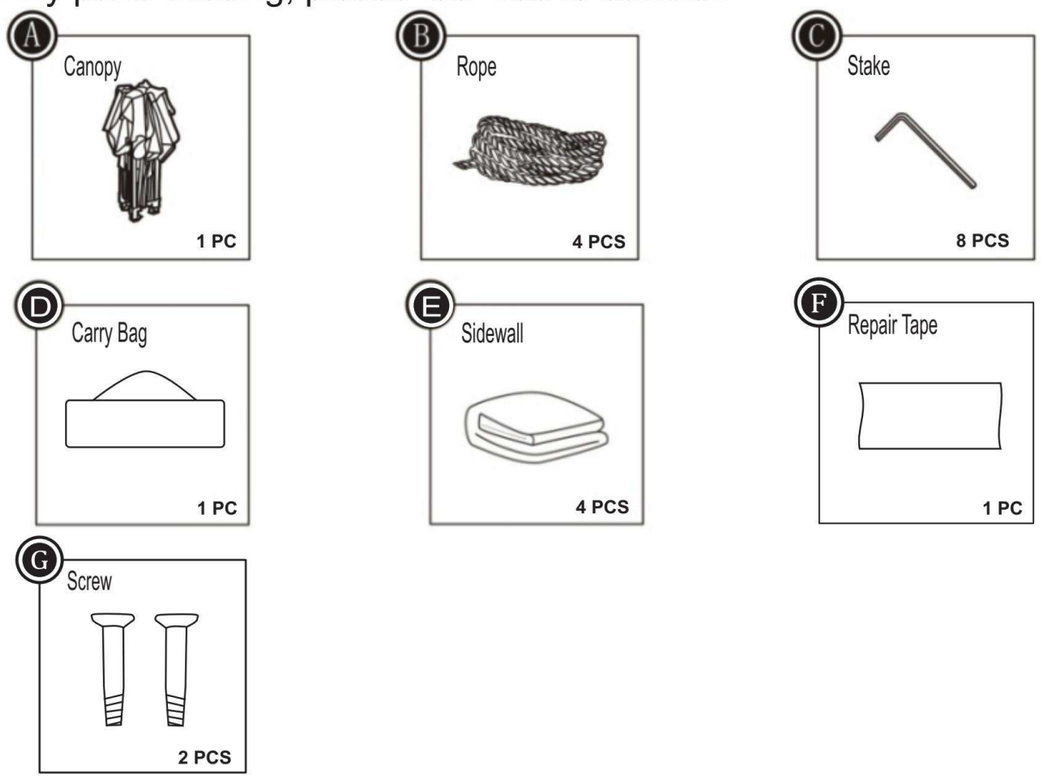

Pls note：Spare screws(G)，can be used or replaced when screws in frame was missed or damaged.


Tent Maintenance Instructions

***Storage Requirements:**
Store the tent in a dry place to prevent mildew. Prolonged storage in a humid environment can cause mold. Before storing, ensure the tent is completely dry.
***Cleaning Requirements:**
Do not use soap or any chemical cleaner, as it can damage the waterproof layer of the fabric. Clean the tent with water only.
***Nursing Method:**
If there is slight mildew, use a soft brush with a diluted solution of white vinegar and water (5:1 ratio) to gently wipe the affected area. Rinse thoroughly with water afterward.
***Precautions:**
The canopy tarpaulin is flammable, so keep it away from open flames to prevent accidents.
***After-Sale Service:**
If you encounter any issues with the product, please contact our seller immediately, and we will promptly assist you. Thank you!


Pop up Gazebo Instruction Manual

COBIZI

Install:

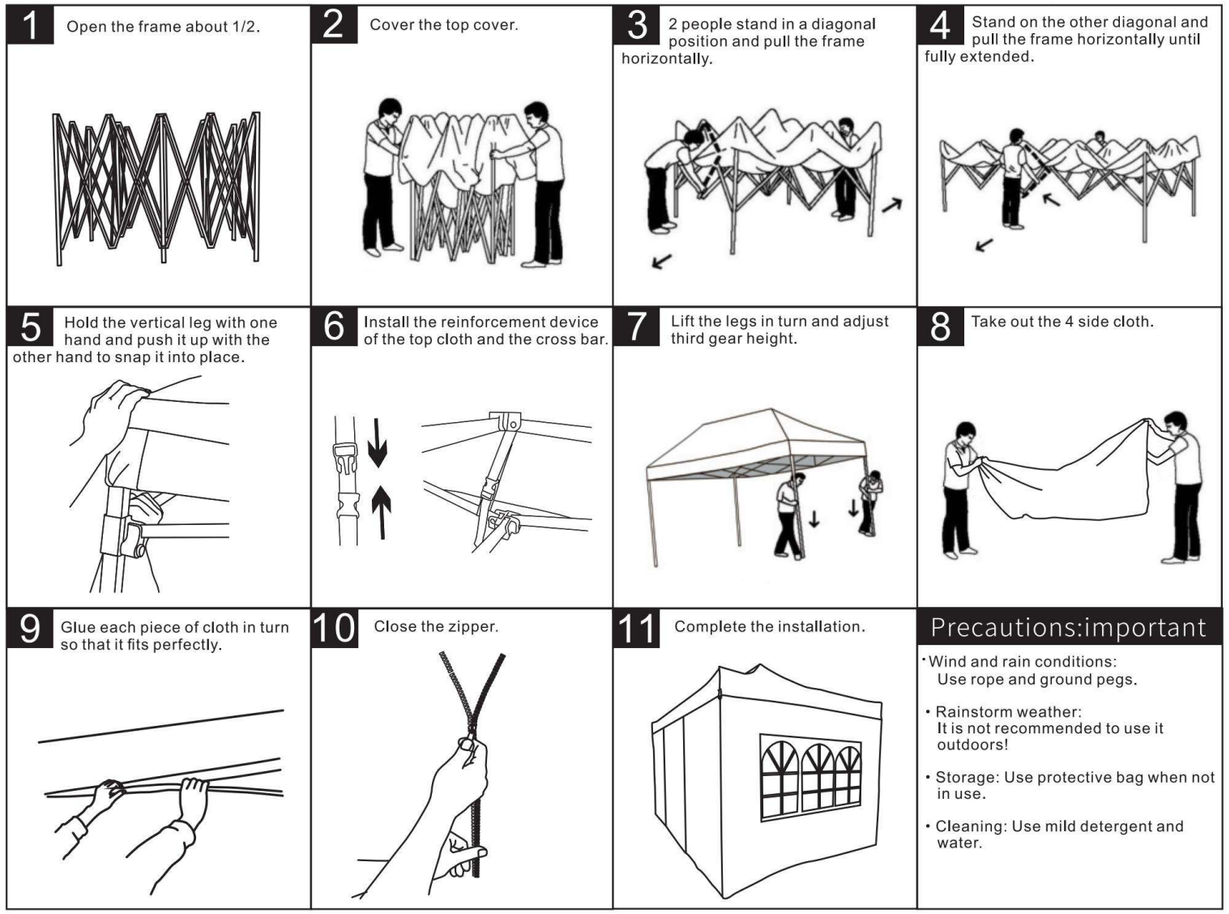


Disassembly:

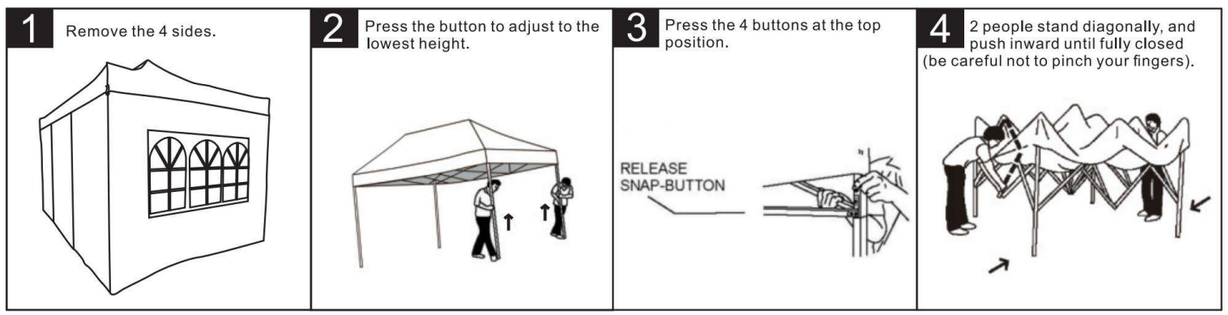

Packliste

Stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten sind.
Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an uns.

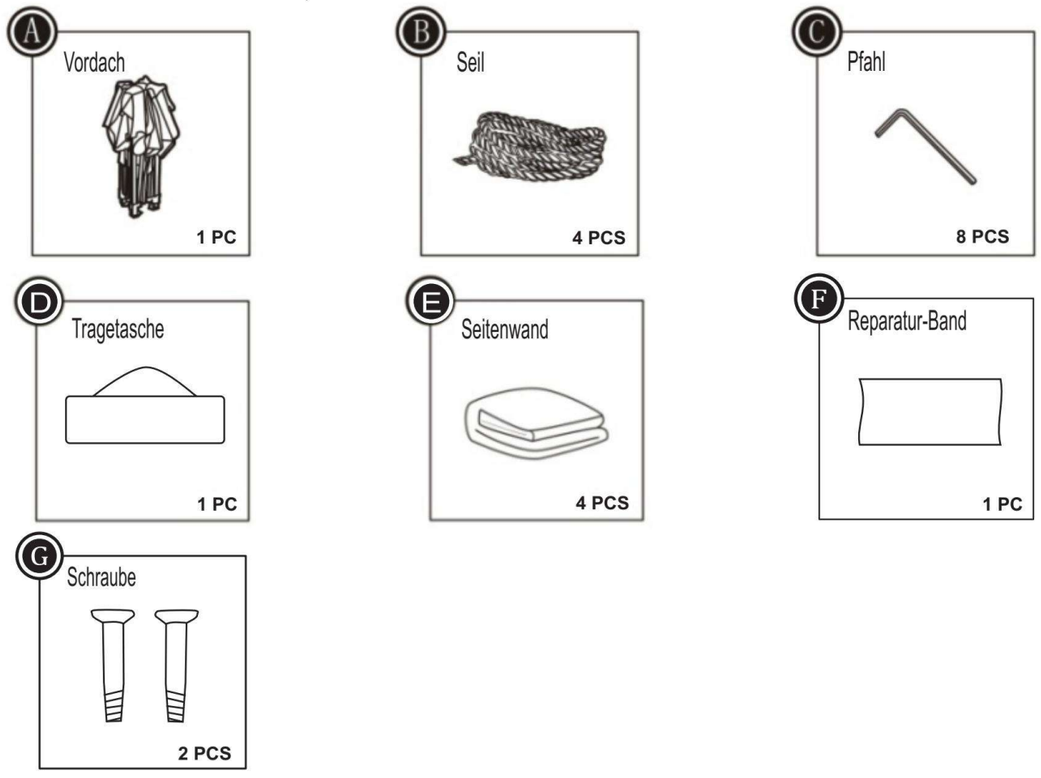


Bitte beachten Sie: Ersatzschrauben (G)können verwendet oder ersetzt werden, wenn Schrauben im Rahmen fehlen oder beschädigt sind.

Anweisungen zur Wartung von Zelten


***Lagerungsanforderungen:**
Lagern Sie das Zelt an einem trockenen Ort, um Schimmel zu vermeiden. Längere Lagerung in einer feuchten Umgebung kann Schimmel verursachen. Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Zelt vollständig trocken ist.
***Reinigungsanforderungen:**
Verwenden Sie keine Seife oder chemische Reinigungsmittel, da diese die wasserfeste Schicht des Gewebes beschädigen können. Reinigen Sie das Zelt nur mit Wasser.
***Pflegeverfahren:**
Bei leichtem Schimmelbefall verwenden Sie eine weiche Bürste mit einer verdünnten Lösung aus weißem Essig und Wasser (Verhältnis 5:1), um die betroffene Stelle vorsichtig abzuwischen. Danach gründlich mit Wasser abspülen.
***Vorsichtsmaßnahmen:**
Die Vordachplane ist brennbar, halten Sie sie daher von offenen Flammen fern, um Unfälle zu vermeiden.
***Service nach dem Kauf:**
Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Produkt haben, kontaktieren Sie bitte unseren Verkäufer sofort, und wir werden Ihnen umgehend helfen. Wir danken Ihnen!

Anleitung zum Aufbau und Abbau des Pavillons

Aufbau:

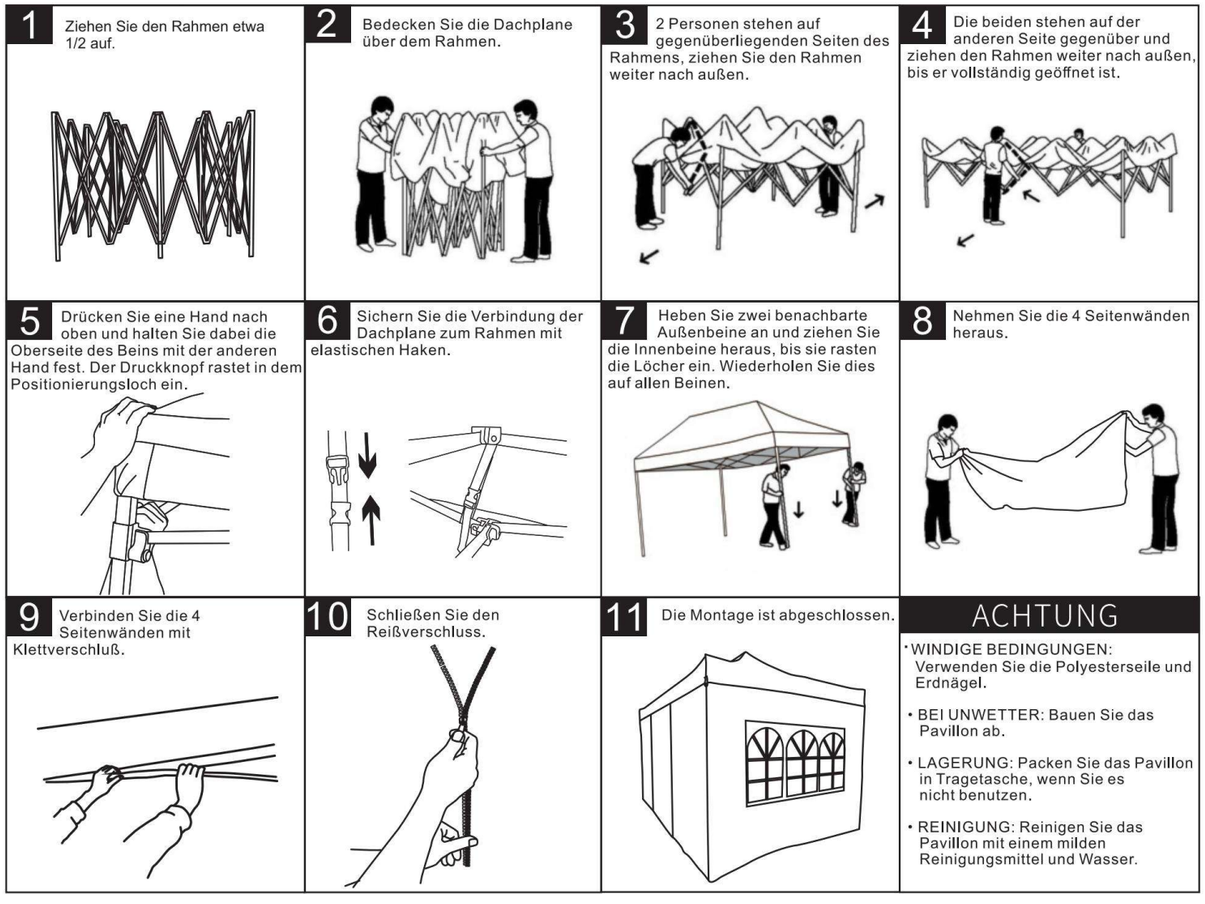


Abbau:

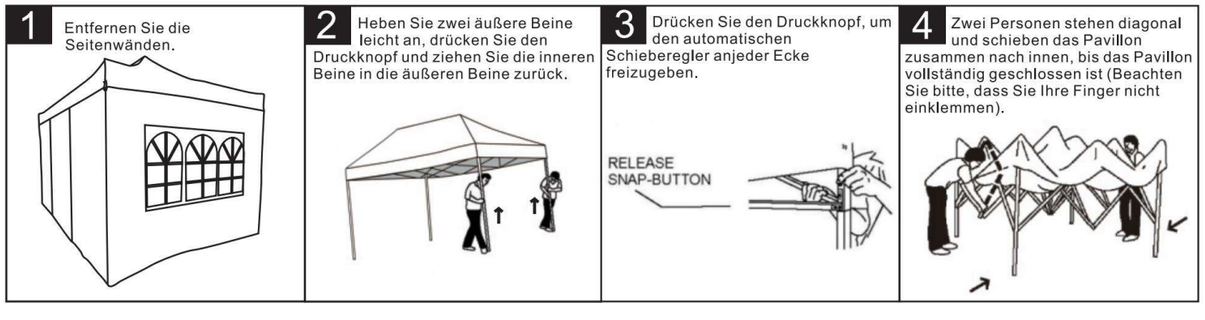

Liste de colisage

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses.
S'il manque des pièces, n'hésitez pas à nous contacter.

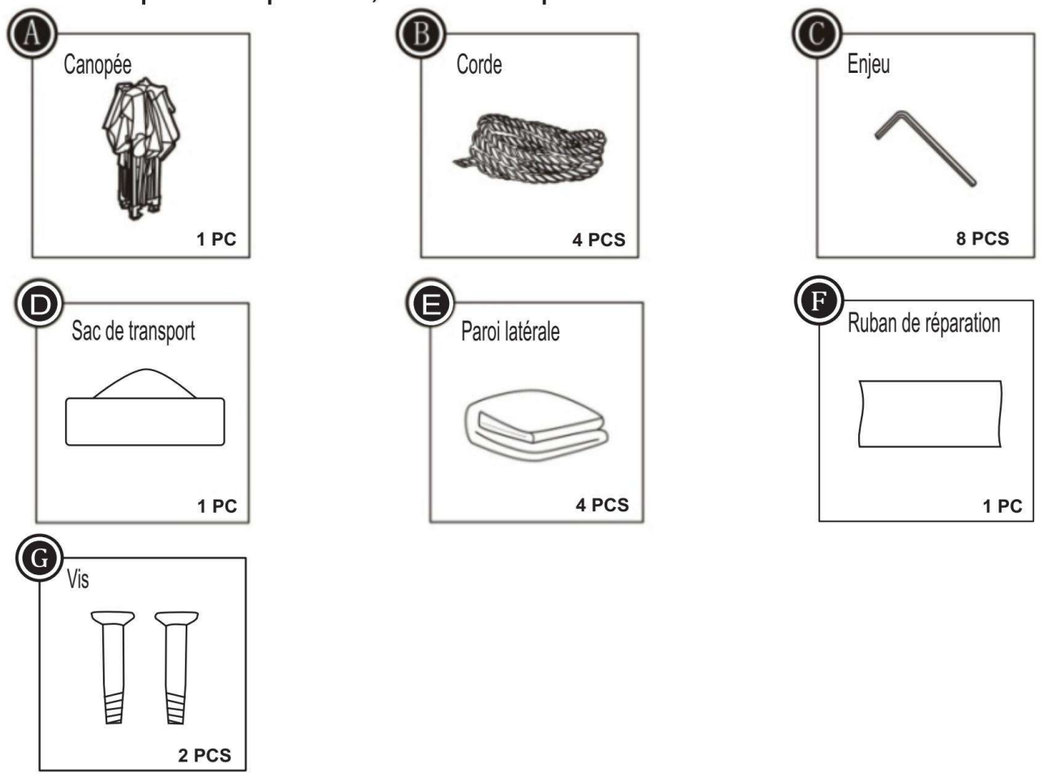


Veuillez noter : les vis de rechange(G)peuvent être utilisées ou remplacées lorsque les vis du cadre ont été manquées ou endommagées.

Instructions pour l'entretien de la tente


***Exigences de stockage :**
Stockez la tente dans un endroit sec pour éviter les moisissures. Un stockage prolongé dans un environnement humide peut provoquer des moisissures. Avant de ranger la tente, assurez-vous qu'elle est complètement sèche.
***Exigences en matière de nettoyage :**
N'utilisez pas de savon ou de nettoyant chimique, car cela pourrait endommager la couche imperméable du tissu. Nettoyer la tente avec de l'eau uniquement.
***Méthode de nettoyage :**
En cas de légère moisissure, utilisez une brosse douce avec une solution diluée de vinaigre blanc et d'eau (rapport 5:1) pour essuyer délicatement la zone affectée. Rincez ensuite abondamment à l'eau.
***Précautions :**
La bâche de l'auvent est inflammable, il faut donc la tenir à l'écart des flammes nues pour éviter les accidents.
***Service après-vente :**
Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, veuillez contacter notre vendeur immédiatement, et nous vous aiderons rapidement. Nous vous remercions de votre attention.

Tente Pliante
Notice de montage

Installer:

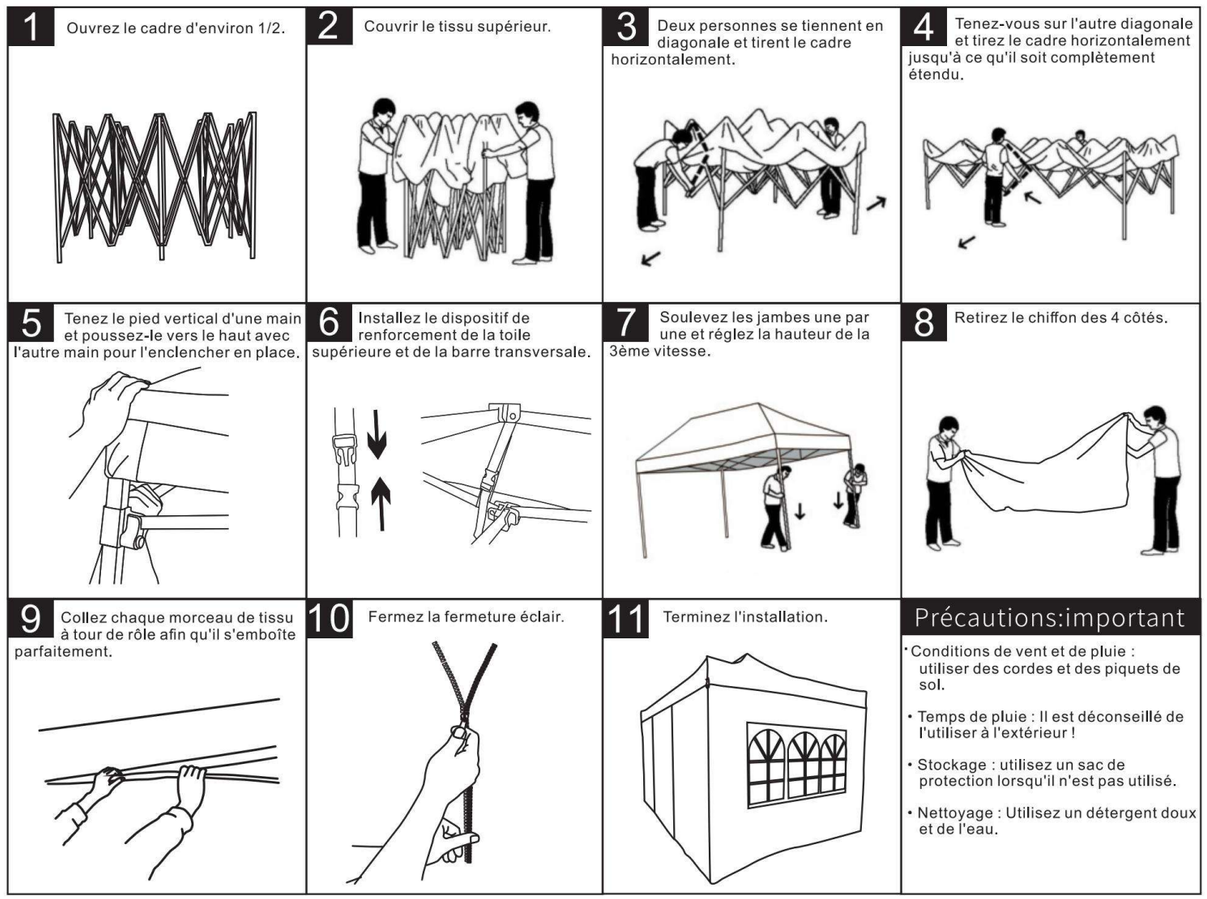

Démontage:

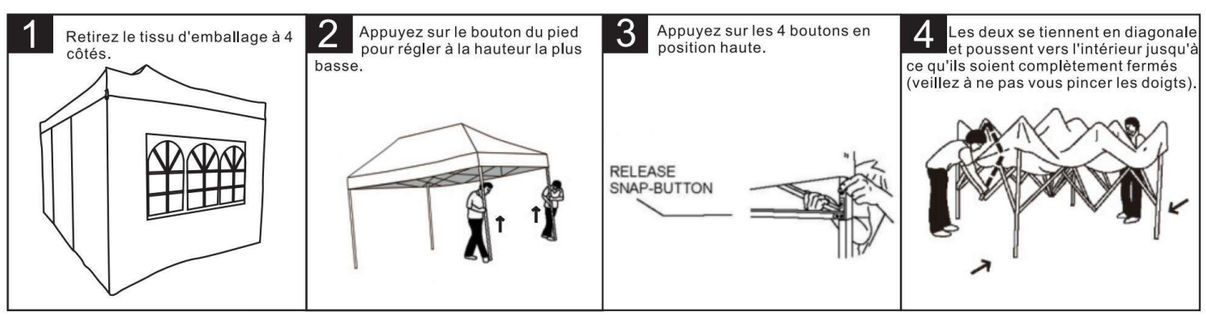

MADE IN CHINA

LISTA DE EMBALAJE

Asegúrese de que todas las partes estén incluidas.
Si falta alguna pieza, no dude en contactarnos.

A Pabellón


1 unidad.

B Soga

4 PIEZAS


C Apostar


8 piezas

D Bolsa

1 unidad.

E Pared lateral

4 PIEZAS

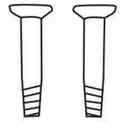F Cinta de reparación

1 unidad.

G Tornillo

2 piezas

PIs nota: Tornillos de repuesto (G), se pueden usar o
reemplazar cuando faltan o están dañados los tornillos del marco.

Instrucciones de mantenimiento de la carpa


*Requisitos de almacenamiento:
Almacene la tienda en un lugar seco para evitar el moho. El
almacenamiento prolongado en un ambiente húmedo puede causar moho. Antes de guardar,
asegúrese de que la tienda esté completamente seca. *Requisitos de limpieza:
No utilice jabón ni ningún limpiador químico, ya que
puede dañar la capa impermeable de la tela. Limpie
la carpa solo con agua. *Método de enfermería:
Si hay un poco de moho, use un cepillo suave con una solución diluida de vinagre blanco y agua.
(proporción 5:1) para limpiar suavemente el área afectada. Enjuague bien con agua después.
*Precauciones:


*Servicio postventa:
Si tiene algún problema con el producto, póngase en contacto
con nuestro vendedor inmediatamente y le ayudaremos con gusto. ¡Gracias!


Cenador emergente
Manual de instrucciones


COBIZI


Instalar:

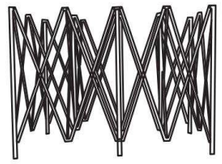
1 Abrir el marco aproximadamente

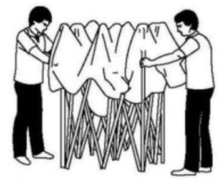
2 Cubre la cubierta superior.

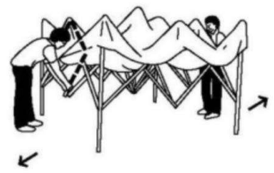
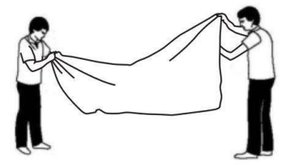
3 2 personas se paran en posición diagonal y jalan del marco horizontalmente.

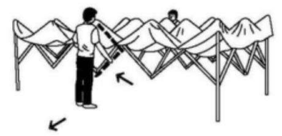
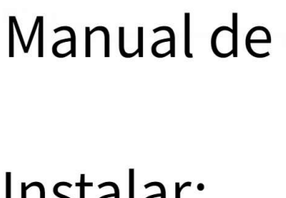
4 Párese en la otra diagonal y tire del marco horizontalmente hasta que completamente extendido.

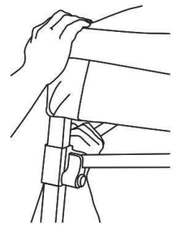
5 Sujete la pierna vertical con una mano y empújela hacia arriba con la otra.
Por otro lado, para encajarlo en su lugar.

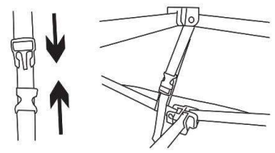
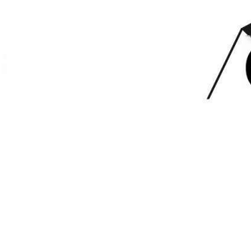
6 Instalar el dispositivo de refuerzo. de la tela superior y la barra transversal


7 Levante las piernas por turnos y ajuste la altura de la tercera marcha.


8 Saca la tela de los 4 lados.


9 Pega cada pieza de tela por turno para que encaje perfectamente.


10 Cierre la cremallera


11 Complete la instalación.


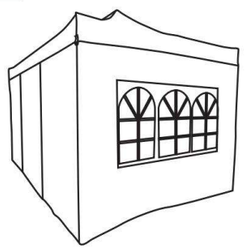
Precauciones: importante

Condiciones de viento y lluvia:
Utilice cuerdas y clavijas de tierra.


- Lluvia y tormenta:
¡No se recomienda su uso en exteriores!
- Almacenamiento: Utilice una bolsa protectora cuando no esté en uso.


Limpieza: Use un detergente suave y agua.

Desmontaje:

1 Quita los 4 lados.


2 Presiona el botón para ajustar a la altura más baja.

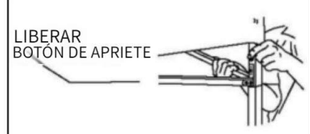
3 Presiona los 4 botones en la posición superior.

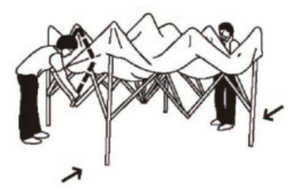
4 2 personas se colocan en diagonal y empujan hacia adentro hasta que se cierra completamente.
(ten cuidado de no pellizcarte los dedos)


Lista de embalaje

Asegúrese de que todas las piezas estén incluidas.
Si faltan piezas, póngase en contacto con nosotros.

A Toldo



1 unidad.

B seil




4 PIEZAS

C Estaca



8 piezas

D Tragetasche




1 unidad.

E Panel lateral




4 PIEZAS

F Banda de reparación



1 unidad.

G Schraube

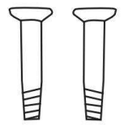

2 piezas

Tenga en cuenta: Los tornillos de repuesto (G)
se pueden utilizar o reemplazar si faltan
o están dañados los tornillos del bastidor.

Instrucciones para el mantenimiento de carpas


*Requisitos de posicionamiento:
Almacena la tienda en un lugar seco para evitar el moho. Más tiempo
El almacenamiento en un ambiente húmedo puede provocar la
formación de moho. Asegúrese de que la carpa esté
completamente seca antes de guardarla. *Requisitos de limpieza:*
No utilice jabón ni productos químicos de limpieza, ya
que pueden dañar la capa impermeable de la tela.
Limpie la carpa solo con agua. *Procedimiento de cuidado:*
En caso de un ligero moho, utilice un cepillo suave con una solución diluida.

La lona del toldo es inflamable, por lo que debe
mantenerse alejada de las llamas abiertas para evitar accidentes.
*Servicio postventa:

Instrucción para la construcción

y el abadía de los pabellones

Aufbau:

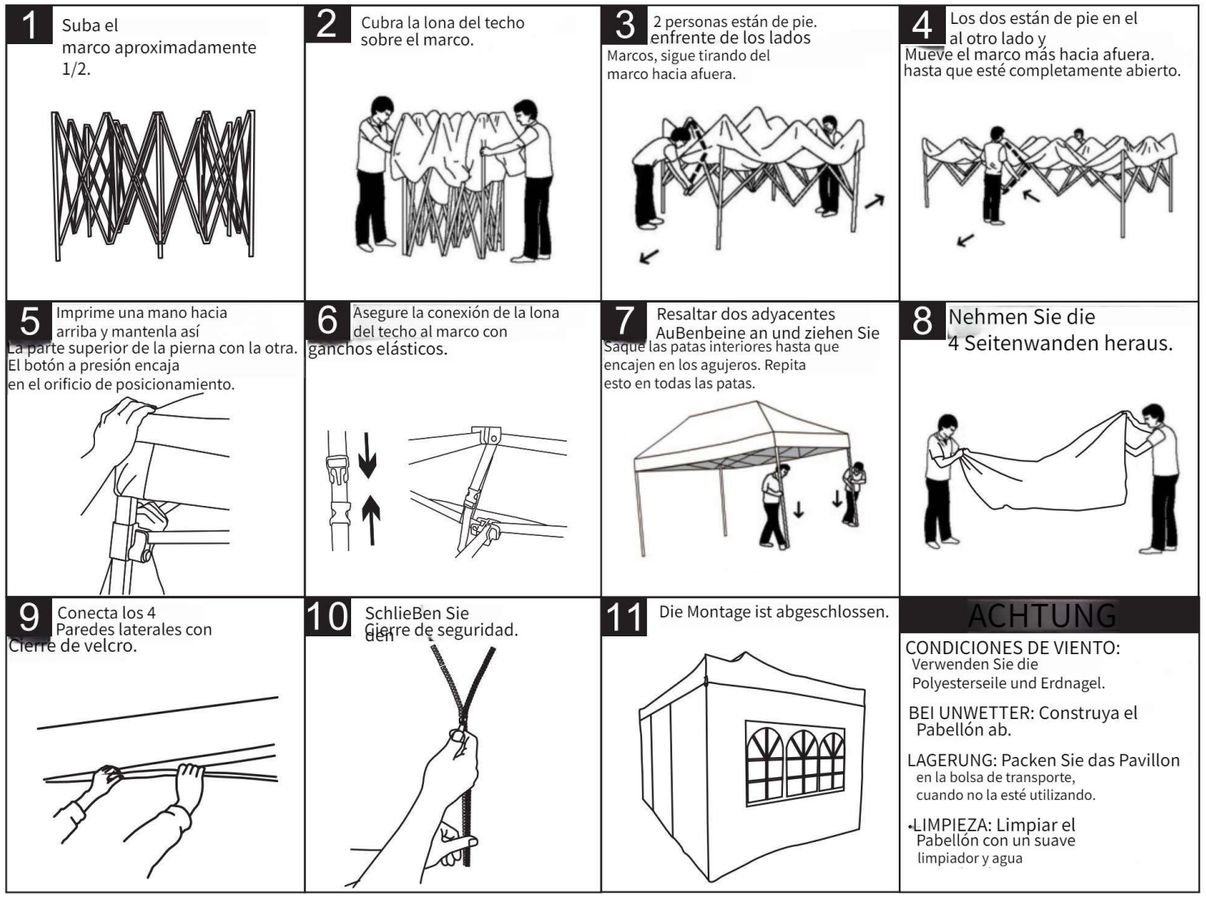

Desgaste:



Lista de colisaje

Asegúrese de que todas las piezas estén incluidas.
Si faltan piezas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

A canoa



1 unidad.

B cordón




4 PIEZAS

C Apuesta



8 piezas

D Bolsa de transporte




1 unidad.

E Pared lateral




4 PIEZAS

F Cinta de reparación



1 unidad.

G Vis



2 piezas

Tenga en cuenta: los tornillos de repuesto (G) se pueden utilizar o reemplazar cuando los tornillos del marco se han perdido o dañado.

Instrucciones para entretener la tienda


*Requisitos de almacenamiento:
Almacene la carpa en un lugar seco para evitar el moho. El almacenamiento prolongado en un ambiente húmedo puede provocar la formación de moho. Antes de guardar la carpa, asegúrese de que esté completamente seca. *Requisitos de limpieza:
No utilice jabón ni limpiadores químicos, ya que esto podría dañar la capa impermeable de la tela. Limpie la carpa solo con agua. *Método de limpieza:*
En caso de moho ligero, utilice un cepillo suave con una solución diluida de vinagre blanco y agua (proporción 5:1) para limpiar suavemente la zona afectada. A continuación, aclare abundantemente con agua. *Precauciones:*
El tablero del toldo es inflamable, por lo que debe mantenerse alejado de las llamas abiertas para evitar accidentes.
*Servicio postventa :
Si tiene problemas con el producto, póngase en contacto con nuestro vendedor inmediatamente y le ayudaremos rápidamente. Gracias por su atención.

Ten cuidado con las plantas.


Aviso de montaje

Instalador:

1 Abra el marco aproximadamente 1

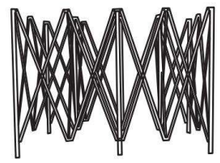


2 Cubrir la tela superior.

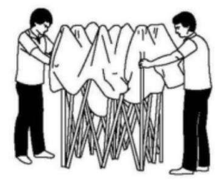


3 Dos personas se encuentran en diagonal y tiran del marco. horizontal.




4 Párese en la otra diagonal y tire el marco horizontalmente hasta que esté completamente extendido.

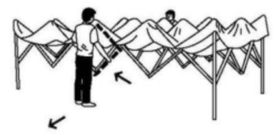

5 Tenez le pied vertical d'une main et poussez-le vers le haut avec La otra mano para encajarla en su sitio.

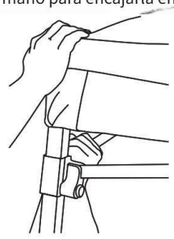


6 Instale el dispositivo de refuerzo de la tela superior y de la barra transversal.

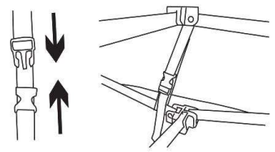


7 Levante las piernas una por una y ajuste la altura de la 3ª velocidad.




8 Retira el trapo de los 4 lados.

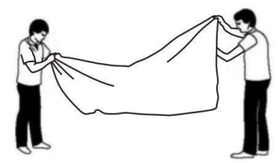


9 Pega cada trozo de tela por turnos para que encajen. perfectamente.

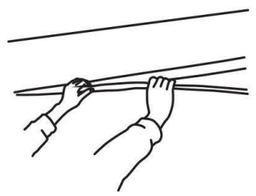

10 Cierre la cerradura del éclair.

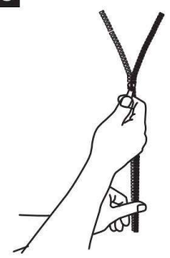

11 Terminez l'instalación.

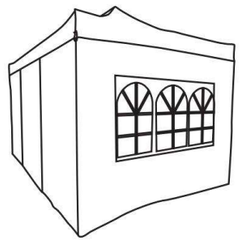

Precauciones: importante


- Condiciones de viento y lluvia. utiliser des cordes et des piquets de sol.
- Tiempo de lluvia: ¡No se recomienda su uso en exteriores!

Almacenamiento: use una bolsa de protección cuando no está en uso.

Limpieza: Use un detergente suave. et de l'eau.

Desmontaje:


1 Retire el tejido de embalaje de 4 lados.

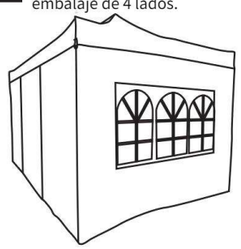

2 Presione el botón del pie para ajustar a la altura más alta. bajo.



3 Presiona los 4 botones en la posición alta.

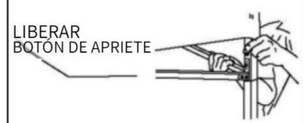

4 Los dos se sostienen en diagonal y empujan hacia adentro hasta que estén completamente firmes (tenga cuidado de no pellizcarse los dedos)



HECHO EN CHINA

LISTA IMBALLAGGIO

Assicurati che tutte le parti siano incluse.
Eventuali parti mancanti non esitate a contattarci.

A Baldacchino


1 pz.

B Corda

4 PZ


C Palo


8 PZ

D Borsa per il trasporto

1 pz.

E Parete laterale

4 PZ

F Nastro di riparazione

1 pz.

G Vite

2 PZ

Nota PIs: Le viti di ricambio (G) possono essere utilizzate o sostituite quando le viti nel telaio sono mancanti o danneggiate.

Istruzioni per la manutenzione della tenda


*Requisiti di archiviazione:
Conservare la tenda in un luogo asciutto per evitare la formazione di muffa.
Lo stozzinaggio prolungato in un ambiente umido può causare la formazione di muffa.
Prima di riporla, assicurarsi che la tenda sia completamente asciutta. *Requisiti di pulizia:
Non utilizzare sapone o altri detergenti chimici, in quanto potrebbero danneggiare lo strato impermeabile del tessuto. Pulire la tenda solo con acqua. *Metodo di cura:
Se c'è una leggera muffa, utilizzare una spazzola morbida con una soluzione diluita di aceto bianco e acqua (rapporto 5:1) per pulire delicatamente l'area interessata. Risciacquare abbondantemente con acqua in seguito.
*Precauzioni:


*Assistenza post-vendita:
Se riscontri problemi con il prodotto, contatta immediatamente il nostro venditore e ti assisteremo prontamente. Grazie!


Gazebo apribile
Manuale di istruzioni


COBIZI


Installare:

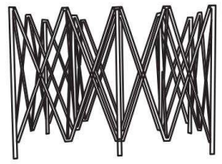
1 Aprire la cornice di circa 1/2

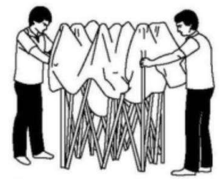
2 Copri la copertura superiore.

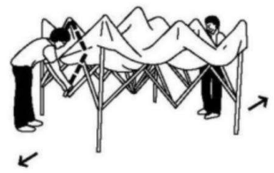
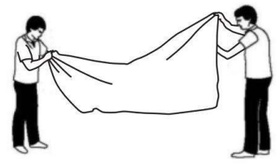
3 2 persone sono in piedi in posizione diagonale e tirano il telaio orizzontalmente.

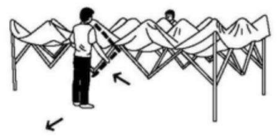
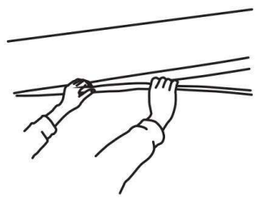
4 Posizionati sull'altra diagonale e tira il telaio orizzontalmente fino a quando completamente esteso.

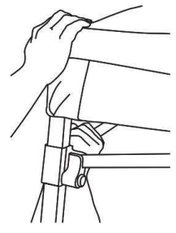
5 Tieni la gamba verticale con una mano e spingila verso l'alto con d'altra parte per incastrarlo in posizione.

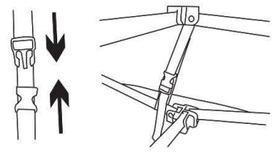
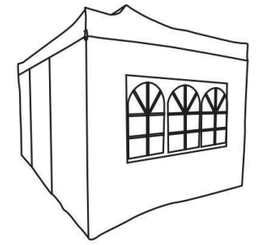
6 Installare il dispositivo di rinforzo del tessuto superiore e della barra trasversale.


7 Sollevare le gambe a turno e regolare l'altezza della terza marcia.


8 Togliere il telo dai 4 lati.


9 Incolla ogni pezzo di stoffa a turno in modo che si adatti perfettamente.


10 Chiudere la cerniera.


11 Completa l'installazione.


Precauzioni: importante


Condizioni di vento e pioggia:
Usa corda e picchetti.

·Tempo di temporali
Si sconsiglia l'uso all'aperto!

·Conservazione: utilizzare la custodia protettiva quando non in uso.

Pulizia: utilizzare un detergente delicato e acqua.

Smontaggio:

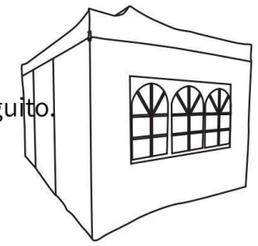1 Rimuovi i 4 lati.


2 Premere il pulsante per regolare all'altezza minima.


3 Premere i 4 pulsanti in alto.


4 2 persone si mettono in diagonale e spingono verso l'interno fino a quando non sono completamente chiuse (fai attenzione a non pizzicarti le dita).


Elenco dei pacchetti

Verificare che tutte le parti siano incluse. In caso di parti mancanti, si prega di contattarci.

A tettoia



1 pz.

B Seil




4 PZ

C Palo



8 PZ

D Tragetasche




1 pz.

E parete laterale




4 PZ

F Nastro riparatore



1 pz.

G Schraube

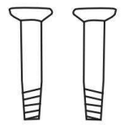

2 PZ

Nota: le viti di ricambio (G) possono essere utilizzate o sostituite se le viti sono mancanti o danneggiate dalla cornice.


Istruzioni per la manutenzione della tenda

*Requisiti di stoccaggio:
Conservare la tenda in un luogo asciutto per evitare la formazione di muffe. Più a lungo La conservazione in un ambiente umido può causare la formazione di muffa. Assicurarsi che la tenda sia completamente asciutta prima di riporla *Istruzioni per la pulizia:
Non utilizzare sapone o detergenti chimici, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento impermeabile del tessuto. Pulire la tenda solo con acqua. *Procedura di manutenzione:
In caso di lieve muffa, utilizzare una spazzola morbida con una soluzione diluita Soluzione di aceto bianco e acqua (rapporto 5:1) per pulire delicatamente la zona interessata.
Quindi risciacquare abbondantemente con acqua. *Precauzioni:
La tela del baldacchino è infiammabile, quindi tenerla lontana dalle fiamme libere per evitare incidenti.
*Assistenza post-vendita:
Se riscontri problemi con il prodotto, contatta immediatamente il nostro venditore e ti aiuteremo tempestivamente. Grazie!


Istruzioni per l'assemblaggio
e smantellamento del padiglione

Aufbau:

1 Tira il telaio di circa 1/2.

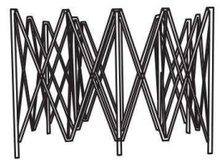


2 Copri la tela del tetto oltre il limite

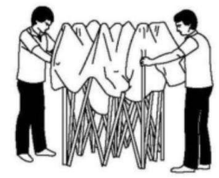


3 Due persone in piedi lati opposti del Rahmens, per favore tira fuori la cornice.




4 I due sono in piedi sulla dall'altra parte di fronte e ziehen den Rahmen weiter nach aulen. fino a quando non è completamente aperto.

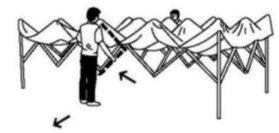

5 Alzi la mano e la tenga Parte superiore della gamba con l'altra Ben saldo. Il pulsante a pressione scatta in posizione nel foro di posizionamento.

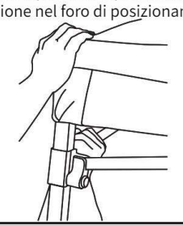


6 Assicura la connessione del telo del tetto al telaio con ganci elastici

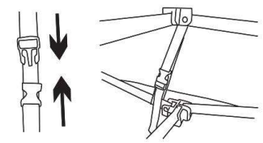


7 Solleva due adiacenti Gambe dritte e tirare die Innenbeine heraus, bis sie rasten die Locher ein.Wiederholen Sie dies auf allen Beinen.




8 Rimuovi i 4 pannelli laterali.

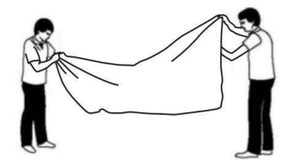


9 Collega i 4 Pareti laterali con Chiusura lampo

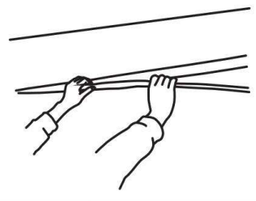

10 SchlieBen Sie Chiusura a scatto. den

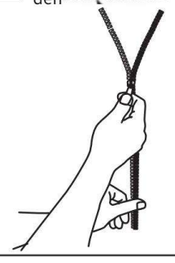

11 Il montaggio è interrotto.

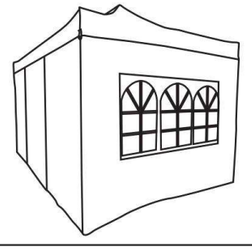

ACHTUNG

CONDIZIONI VENTOSE: Utilizzare le corde in poliestere e i picchetti.


IN CASO DI MALTEMPO: Costruite questo Padiglione ab.

LAGERUNG: Packen Sie das Pavillon in una borsa per il trasporto, quando non la si utilizza.

•PULIZIA: Pulire il Padiglione con un dolce Detergenti e acqua

Smantellamento:

1 Entfernen Sie die Pareti laterali.

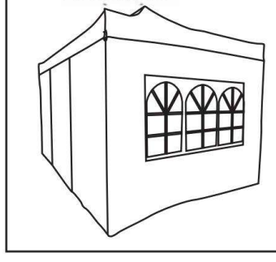

2 Solleva leggermente le due gambe esterne, premi il Druckknopf und ziehen Sie die inneren Beine in die auBeren Beine zuruck.




3 Premere il pulsante a pressione per attivare la modalità automatica Controlli di scorrimento ovunque freizugeben.

PUBBLICAZIONE BOTTONE A PRESSIONE



4 Due persone in piedi in diagonale e spingere il padiglione Insieme verso l'interno, fino alla chiusura completa del padiglione (attenzione a non schiacciarsi le dita).

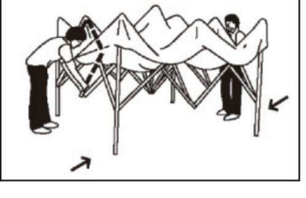

Lista del Colisage

Assicurati che tutti i pezzi siano inclusi
Se mancano dei pezzi, non esitate a contattarci.

A Canopé


1 pz.

B Corda

4 PZ


C Sfida

8 PZ

D Borsa da trasporto

1 pz.

E Pareti laterali

4 PZ

F Nastro riparatore

1 pz.

G Vis

2 PZ

Nota: le viti di ricambio (G) possono essere utilizzate o
sostituite quando le viti del telaio sono mancanti o danneggiate

Istruzioni per l'entretien de la tente


*Requisiti di archiviazione:
Riponete la tenda in un luogo asciutto per evitare la formazione di muffa. La conservazione prolungata in un ambiente umido può causare la formazione di muffa. Prima di riporre la tenda, assicurarsi che sia completamente asciutta. *Requisiti di pulizia:
Non utilizzare sapone o detergenti chimici, in quanto potrebbero danneggiare lo strato impermeabile del tessuto. Pulire la tenda solo con acqua. *Metodo di pulizia:
In caso di leggera muffa, utilizzare una spazzola morbida con una soluzione diluita di aceto bianco e acqua (rapporto 5:1) per pulire delicatamente l'area interessata. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua. *Precauzioni:
La bache de l'auvent est infiammabile, il faut donc la tenir a l'ecart des flammes nues pour eviter les accidents


Se riscontri problemi con il prodotto,
contatta immediatamente il nostro venditore e
ti aiuteremo rapidamente. Grazie per l'attenzione.


Dieci piante


Avviso di montaggio


Installatore

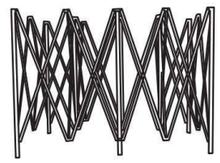
1 Aprire la cornice di circa 1/2

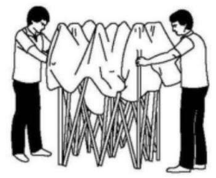
2 Coprire il tessuto superiore.

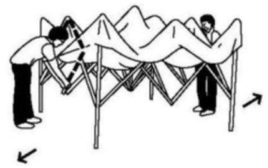
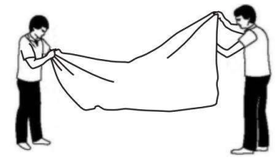
3 Due persone sono in piedi in diagonale e tengono il telaio orizzontalmente

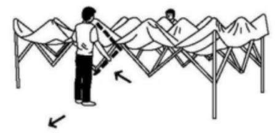
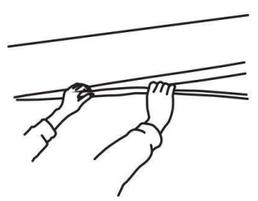
4 Posizionatevi sull'altra diagonale e tirate il telaio orizzontalmente fino a quando non è completamente esteso.

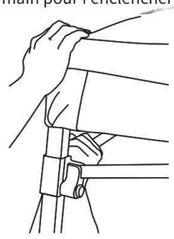
5 Tieni il piede verticale con una mano e spingilo verso l'alto con L'autre main pour l'enclencher en place.

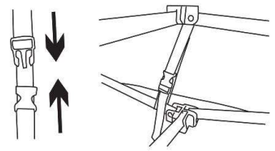
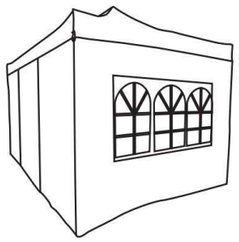
6 Installare il dispositivo rinforzo del tessuto superiore e della traversa.


7 Sollevate le gambe una alla volta e regolate l'altezza del Terza marcia.


8 Rimuovere la pellicola protettiva dai 4 lati


9 Sovrapponi ogni pezzo di tessuto a turno in modo che si incastri perfettamente


10 Chiudere la chiusura eclair.


11 Termina l'installazione.


Precauzioni: importante

- Condizioni di vento e pioggia: utilizzare corde e picchetti da terra.
- Tempo di pioggia: si sconsiglia l'uso all'aperto!

Conservazione: utilizzare un sacchetto di protezione quando non in uso.

Lavaggio: utilizzare un detergente delicato et de l'eau.

Demolizione:

1 Rimuovere l'involucro di plastica dai 4 lati.


2 Premere il pedale per regolare all'altezza massima basso.


3 Premere i 4 pulsanti in posizione alta.


4 due si tengono in diagonale e spingono verso l'interno fino a che siano completamente chiusi (attenzione a non pizzicarti le dita)


MADE IN CHINA