
COBIZI

2 PERSON ASSEMBLY

UP TO 10 MIN. ASSEMBLY

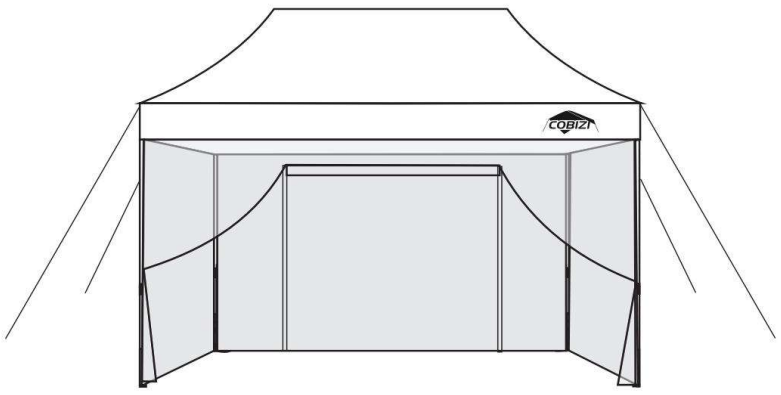


- English

Pop-Up Canopy


PARTS LIST

Make sure all the parts are all including.
Any parts missing, please feel free to contact.

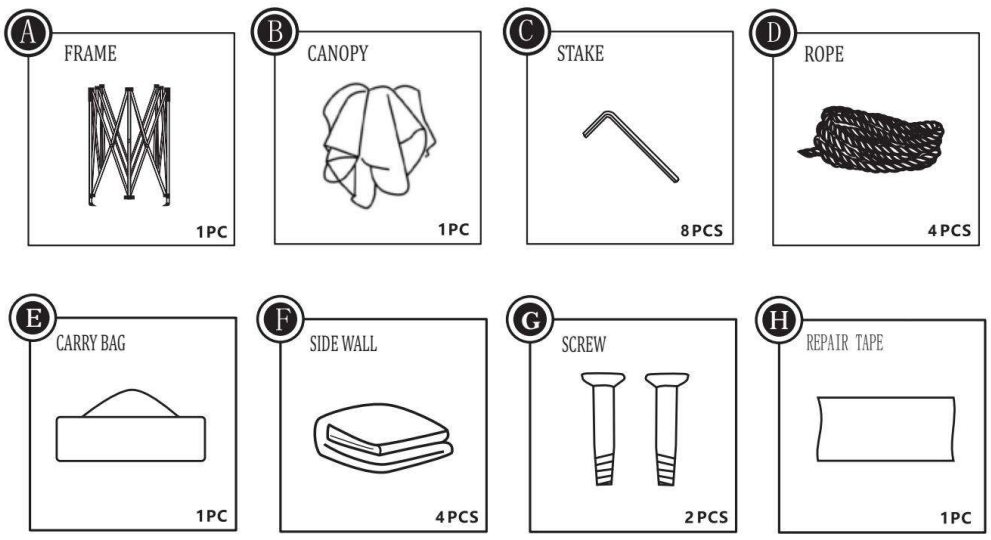


Pls note: Spare screws(G), can be used or replaced when screws in frame was missed or damaged.

6.Paste the sidewalls: Turn the edge of the canopy cloth outwards to expose the velcro, paste the sidewalls' velcro to the canopy cloth and foot poles. After all the sidewalls are pasted, close the zipper and turn back the canopy cloth edge.

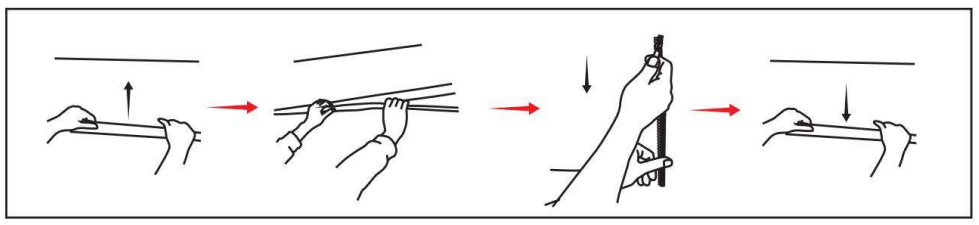



7. Stake **(C)** down the gazebo by driving the 8 anchors through one of the holes on each base foot. This will keep the leg from moving sideways in mild weather conditions.

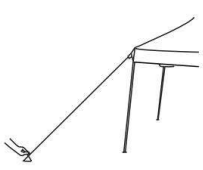

8.Measure out from the leg to a proper distance and secure the four anchors to ground at a 45 degree angle.Tie up one end of each guy rope(D) to the triangular shaped rope holder located on the outside fabric corners.Tie the other end of each rope to the anchor on the ground. Make sure the guy ropes(D) have the proper tension.


THIS GAZEBO MUST BE SECURED TO THE GROUND WITH ANCHORS AND GUY ROPES.

Warning: Non-permanent structure. Do not use in extreme weather conditions including heavy rain or high winds


SET-UP INSTRUCTIONS

IMPORTANT: DO NOT USE EXCESSIVE FORCE DURING ANY PART OF SET-UP


NOTE: First Time Assembly
The canopy top and frame are shipped unattached to prevent any damage. For the initial setup, it is necessary to attach the top to the frame using velcro. Once the canopy top is securely attached, the set up and take down can be easily done within seconds.

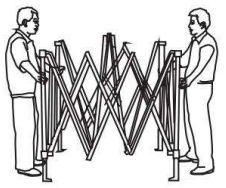


1. Stand frame **(A)** upright. Starting at the corners, with person standing on the opposite side, grasp the two outer legs, slightly lift the frame off the ground and step backward, stopping at full arms' length.

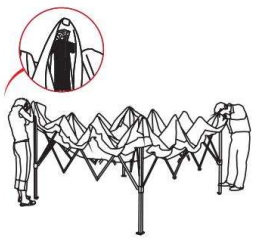

2. Place the top canopy (B) over the top frame. Use the velcro pads to secure each corner of the canopy to the frame under the plastic leg caps.

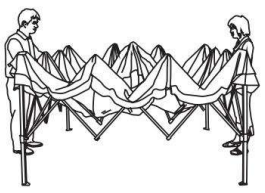

3. Each person should then grasp the bottom of the middle frame section(cross beams) where it forms diamond. Lift slightly and slowly walk backward until the frame is fully extended. Be careful not to pinch your finger or pull backward too hard as this may result in the bending of cross beams.
NOTE : MAKE SURE BOTH 2 TOP CENTRAL TUBES WILL NOT BE STUCK WHILE LIFTING THE FRAME OFF THE GROUND.

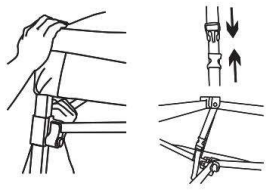


4. Engage the slider at each corner by pushing up the slider with one hand while holding down the top of the leg with the other hand. Repeat this at the rest of corners.
Engage the buckle at the middle after going around the cross bar and adjust the ribbon for moderate tightness. Repeat this at the rest of middles.



5. Lift two adjacent outer legs and pull out inner legs gently until spring loaded snap button pops in position. Repeat on the other legs. The canopy offers three height levels. To adjust, lift the leg up, carefully pull out the small foot ring switch, then slowly pull out the inner tube until the snap button pops in next position. Repeat on the other leg.

CLOSE THE TENT

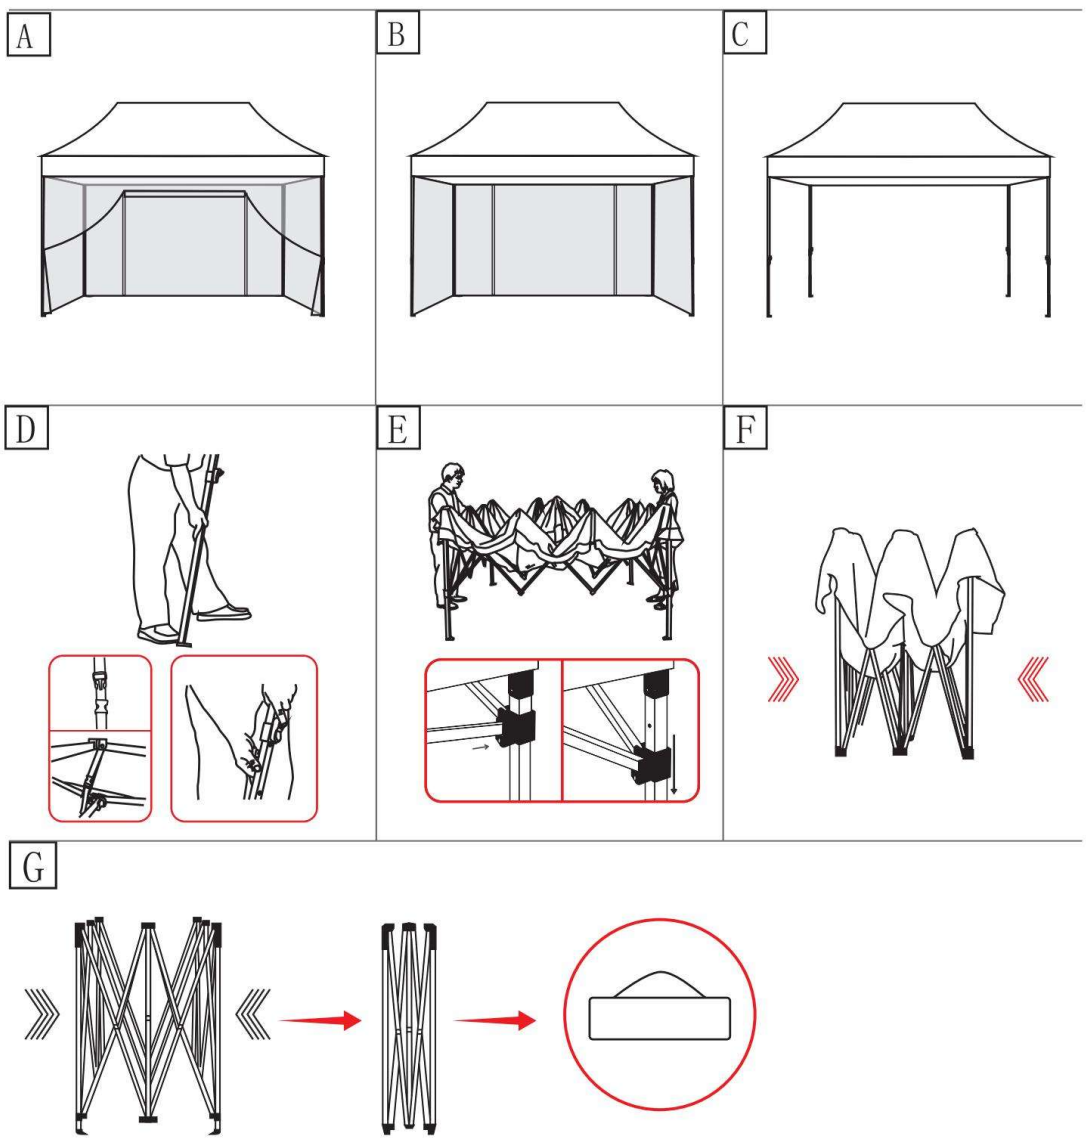

⚠WARNING


- Be careful not to pinch hands or appendages during assembly.
- It is recommended that you use the ropes and stakes to secure the canopy.
- Canopy should not be left up in the rain. This product is not intended to withstand constant rain or inclement weather.

Beware of collapse

MADE IN CHINA

COBIZI



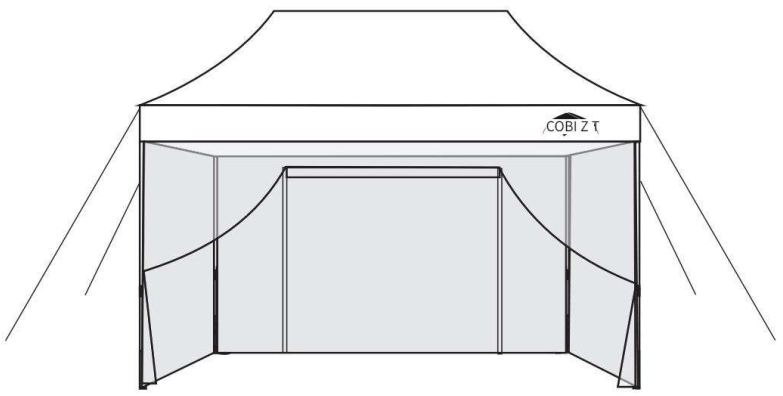

2 PERSONAS ASAMBLEA


HASTA 10 MIN. ASAMBLEA

o ingles


Toldo emergente

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que todas las partes estén incluidas.
Si falta alguna pieza, no dude en contactarnos.

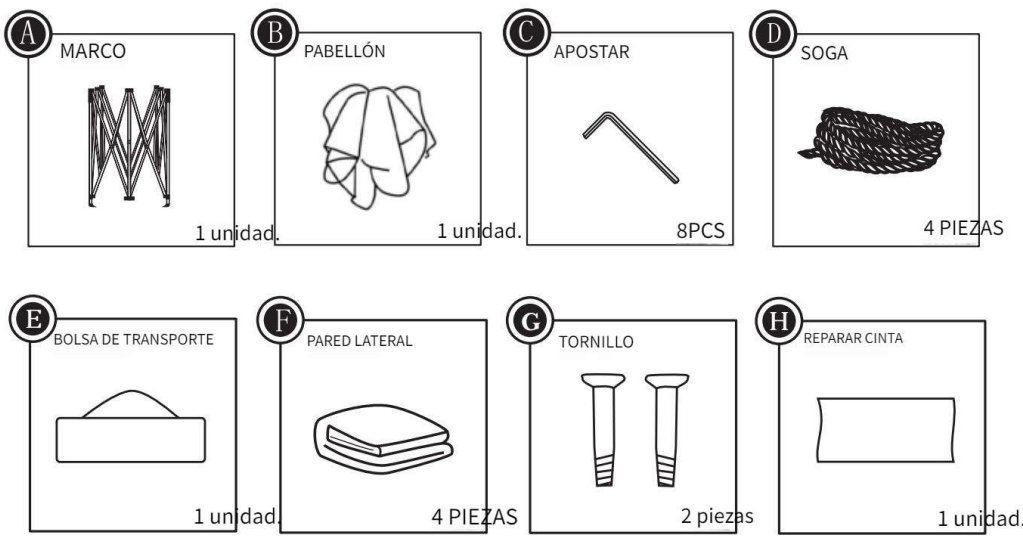

Tenga en cuenta: Los tornillos de repuesto (G) se pueden utilizar o reemplazar cuando falten o estén dañados los tornillos del marco.

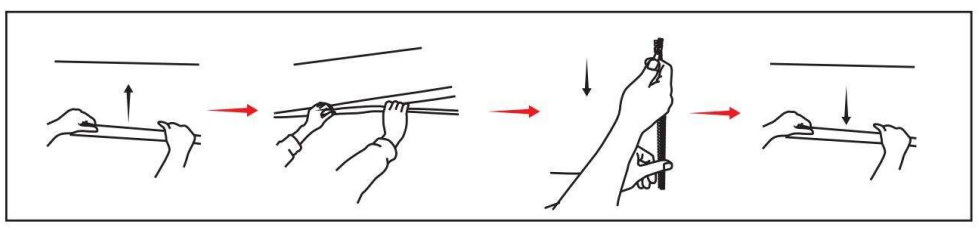



7. Fije la glorieta con la estaca (C) colocando los 8 anclajes.
a través de uno de los agujeros en cada pie de la base.
Esto evitará que la pierna se mueva lateralmente en condiciones climáticas suaves.



8. Mida desde la pierna hasta una distancia adecuada y asegura las cuatro anclas al suelo en un ángulo de 45 grados. Ata un extremo de cada cuerda de sujeción (D) al soporte de cuerda triangular ubicado en las esquinas exteriores de la tela. Ata el otro extremo de cada cuerda al ancla en el suelo. Asegúrate de que las cuerdas de sujeción (D) tengan la tensión adecuada.


ESTE GAZEBO DEBE ESTAR ASEGURADO AL SUELO
CON ANCLAS Y CUERDAS DE SUJECIÓN.

Cuidado: Estructura no permanente. No
No usar en condiciones climáticas extremas.
incluyendo fuertes lluvias o vientos fuertes


INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

IMPORTANTE: NO USE FUERZA EXCESIVA DURANTE NINGUNA PARTE DE LA CONFIGURACIÓN


NOTA: Primer montaje
El toldo superior y el marco se envían sin unir para evitar daños.
Para la configuración inicial, es necesario unir la parte superior al marco utilizando
El toldo se puede instalar y desmontar fácilmente en segundos una vez
que la parte superior del toldo está bien sujeta con velcro.

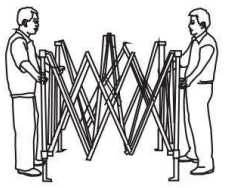

1. Coloque el marco de pie (A) en posición vertical. Comenzando por las esquinas, con
Persona de pie en el lado opuesto, agarre las dos patas exteriores, levante ligeramente el marco del suelo y retroceda, deteniéndose a la distancia máxima de los brazos.

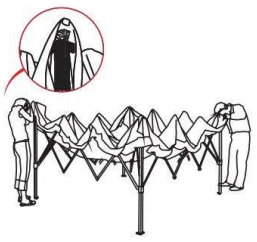


2. Coloque el toldo superior (B) sobre el marco superior. Utilice los almohadillas de velcro para asegurar cada esquina del toldo al marco debajo de las tapas de las patas de plástico.

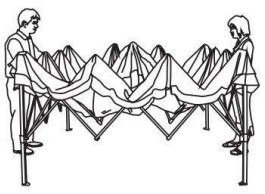

3. Cada persona debe entonces agarrar la parte inferior de la
Sección del marco central (vigas transversales) donde forma un diamante. Levante ligeramente y camine lentamente hacia atrás hasta que el marco esté completamente extendido. Tenga cuidado de no pillarse los dedos ni tirar hacia atrás con demasiada fuerza, ya que esto puede provocar que se doblen las vigas transversales.

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE AMBOS LOS 2 TUBOS CENTRALES SUPERIORES HARÁN
NO SE QUEDE ATASCADO AL LEVANTAR EL MARCO DEL SUELO

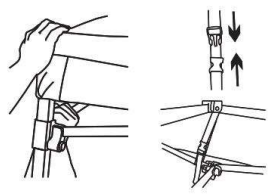


4. Empuje hacia arriba el control deslizante en cada esquina para activarlo.
con una mano mientras se sujeta la parte superior de la pierna con la otra mano. Repita esto en el resto de las esquinas.
Enganche la hebilla en el medio después de pasar por la barra transversal y ajuste la cinta para que quede moderadamente apretada. Repita esto en el resto de los medios.



5. Levante dos patas exteriores adyacentes y tire suavemente de las patas interiores.
hasta que el botón de presión cargado por resorte encaje en su posición. Repita en las otras patas. El toldo ofrece tres alturas
Para ajustar, levante la pierna, tire con cuidado del pequeño interruptor de anillo de pie, luego tire lentamente del tubo interior hasta que el botón de presión encaje en la siguiente posición. Repita en la otra pierna.

CERRAR LA TIENDA

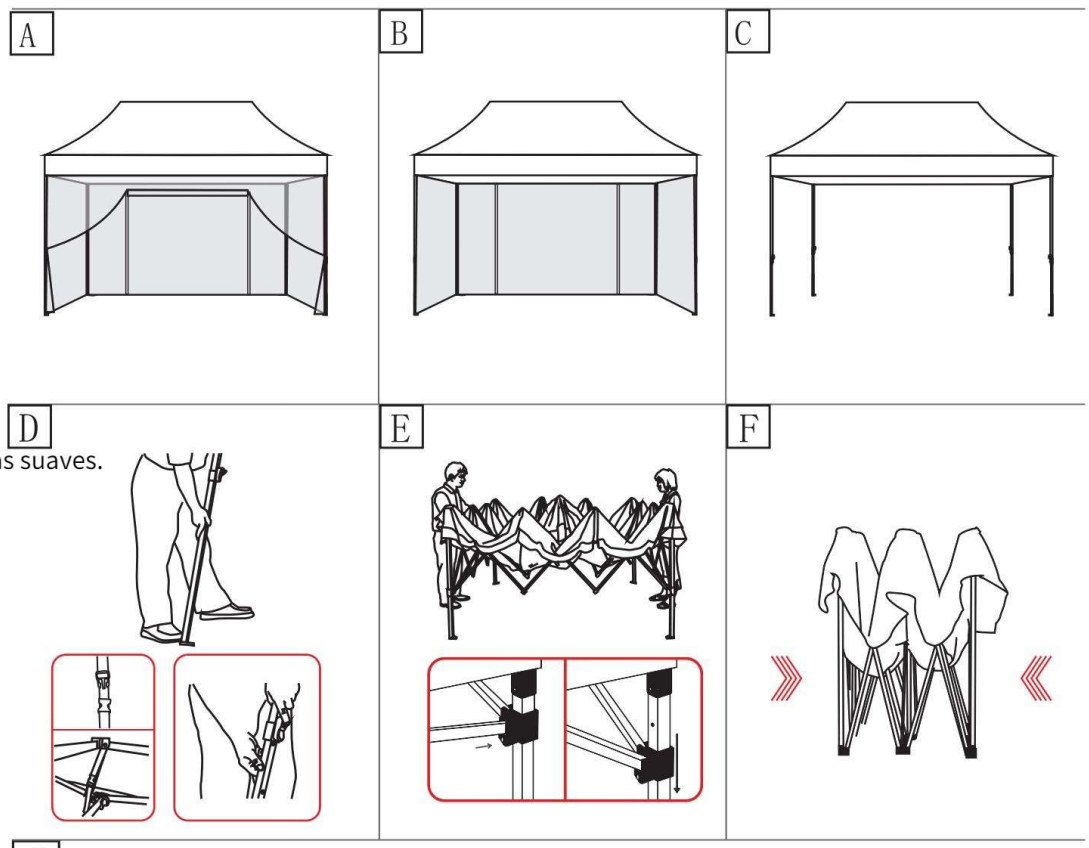


! ADVERTENCIA


. Tenga cuidado de no pellizcarse las manos o los apéndices durante el montaje.
Se recomienda que use las cuerdas y estacas para asegurar el dosel.
El toldo no debe dejarse levantado bajo la lluvia. Este producto no está diseñado para soportar una lluvia o clima inclemente.

Cuidado con el colapso

HECHO EN CHINA

COBIZI

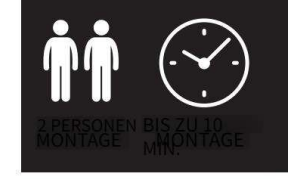

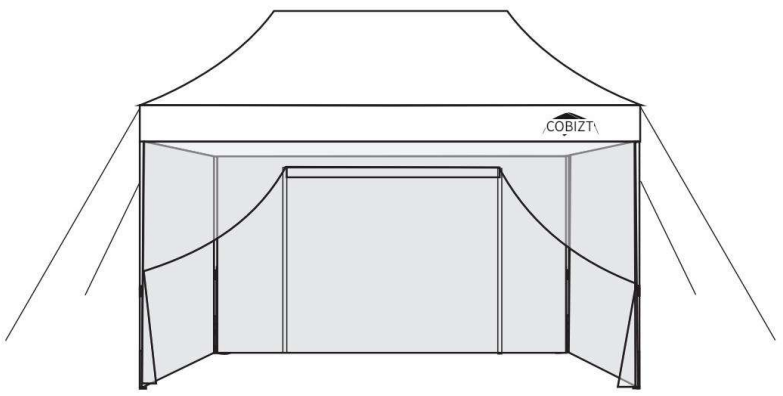


o Englisch

Faltpavillon

LISTE DER EINZELTEILE

Achte darauf, dass alle Teile enthalten sind.
Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an uns.

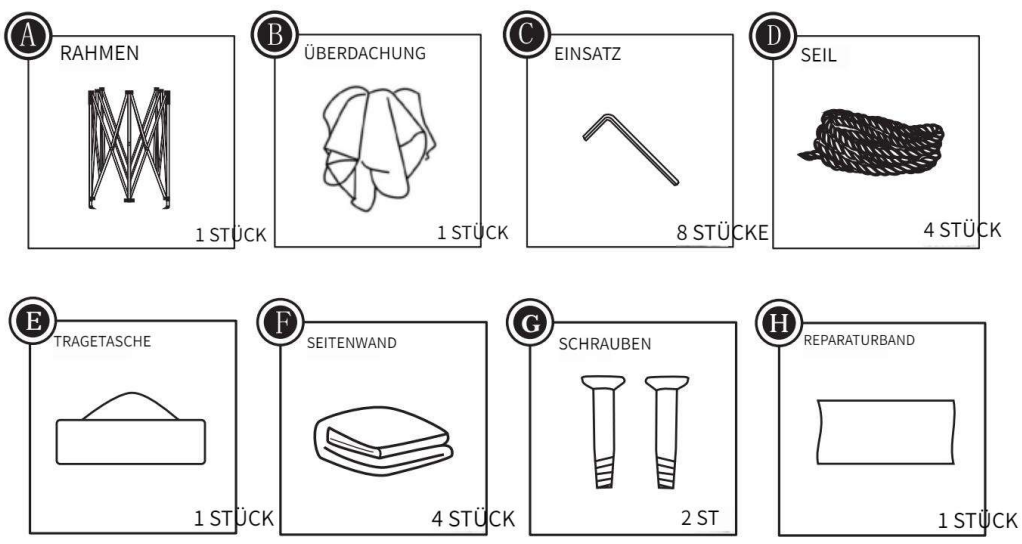

Bitte beachten Sie: Ersatzschrauben (G) können verwendet oder ausgetauscht werden, wenn Schrauben im Rahmen fehlen oder beschädigt sind.

7. Befestigen Sie den Pavillon mit den 8 Heringen am Boden.
durch eines der Löcher an jedem Fuß. Dies verhindert,
dass sich das Bein bei milden Wetterbedingungen seitlich bewegt.

8. Messen Sie vom Bein bis zu einem angemessenen Abstand und befestigen Sie die vier Anker in einem 45-Grad-Winkel am Boden. Binden Sie ein Ende jedes Abspannseils (D) an die dreieckige Seilhalterung an den äußeren Stoffecken. Binden Sie das andere Ende jedes Seils an den Anker am Boden. Stellen Sie sicher, dass die Abspannseile (D) die richtige Spannung haben.


DIESER PAVILLON MUSS AM BODEN BEFESTIGT WERDEN MIT ANKERN UND ABSPANNSEILEN.

Warnung: Nicht dauerhafte Struktur. Tun Sie dies nicht.
bei extremen Wetterbedingungen nicht verwenden
einschließlich starkem Regen oder starkem Wind


EINRICHTUNGSANLEITUNG

WICHTIG: WENDEN SIE WÄHREND DER EINRICHTUNG KEINE ÜBERMÄSSIGE KRAFT AN


HINWEIS: Erstmontage
Die Überdachung und der Rahmen werden zur Vermeidung von Beschädigungen getrennt voneinander geliefert. Für die Erstinstallation ist es erforderlich, die Überdachung mit Hilfe von
Klettverschluss. Sobald das Verdeck sicher befestigt ist, kann der Auf- und Abbau innerhalb von Sekunden erfolgen.

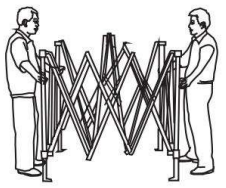

1. Stellen Sie den Rahmen (A) aufrecht. Beginnen Sie an den Ecken, mit Person, die auf der gegenüberliegenden Seite steht, greift die beiden äußeren Beine, hebt den Rahmen leicht vom Boden ab und tritt einen Schritt zurück, wobei sie bei voller Armlänge anhält.

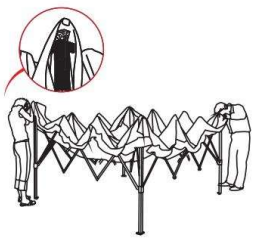


2. Legen Sie das obere Verdeck (B) über den oberen Rahmen. Verwenden Sie die Klettverschlüsse, um jede Ecke des Baldachins am Rahmen unter den Plastikfußkappen zu befestigen.

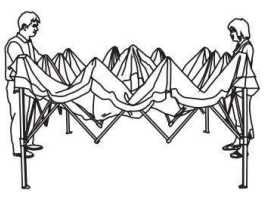

3. Jede Person sollte dann die Unterseite des Mittlerer Rahmenabschnitt (Querträger), wo er eine Raute bildet. Heben Sie ihn leicht an und gehen Sie langsam rückwärts, bis der Rahmen vollständig ausgefahren ist. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen oder zu stark nach hinten ziehen, da dies zum Verbiegen der Querträger führen kann.

HINWEIS: STELLEN SIE SICHER, DASS BEIDE 2 OBEREN ZENTRALROHRE WERDEN NICHT FESTSTEHEN, WENN DER RAHMEN VOM BODEN HEBEN

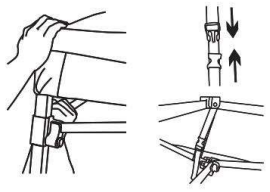


4. Betätigen Sie den Schieberegler an jeder Ecke, indem Sie den Schieberegler nach oben drücken
Mit einer Hand, während Sie die Oberseite des Beins mit der anderen Hand festhalten. Wiederholen Sie dies an den restlichen Ecken.
Führen Sie die Schnalle in der Mitte ein, nachdem Sie um die Querstange gegangen sind, und stellen Sie das Band für eine mittlere Spannung ein. Wiederholen Sie dies an den restlichen Mitten.



5. Heben Sie zwei benachbarte äußere Beine an und ziehen Sie die inneren Beine vorsichtig heraus.
bis der federbelastete Druckknopf einrastet. Wiederholen Sie dies an den anderen Beinen. Das Verdeck bietet drei Höhen
Um die Höhe anzupassen, heben Sie das Bein an, ziehen Sie vorsichtig den kleinen Fußringschalter heraus und ziehen Sie dann langsam den inneren Schlauch heraus, bis der Druckknopf in der nächsten Position einrastet. Wiederholen Sie dies am anderen Bein.

SCHLIEßEN SIE DAS ZELT

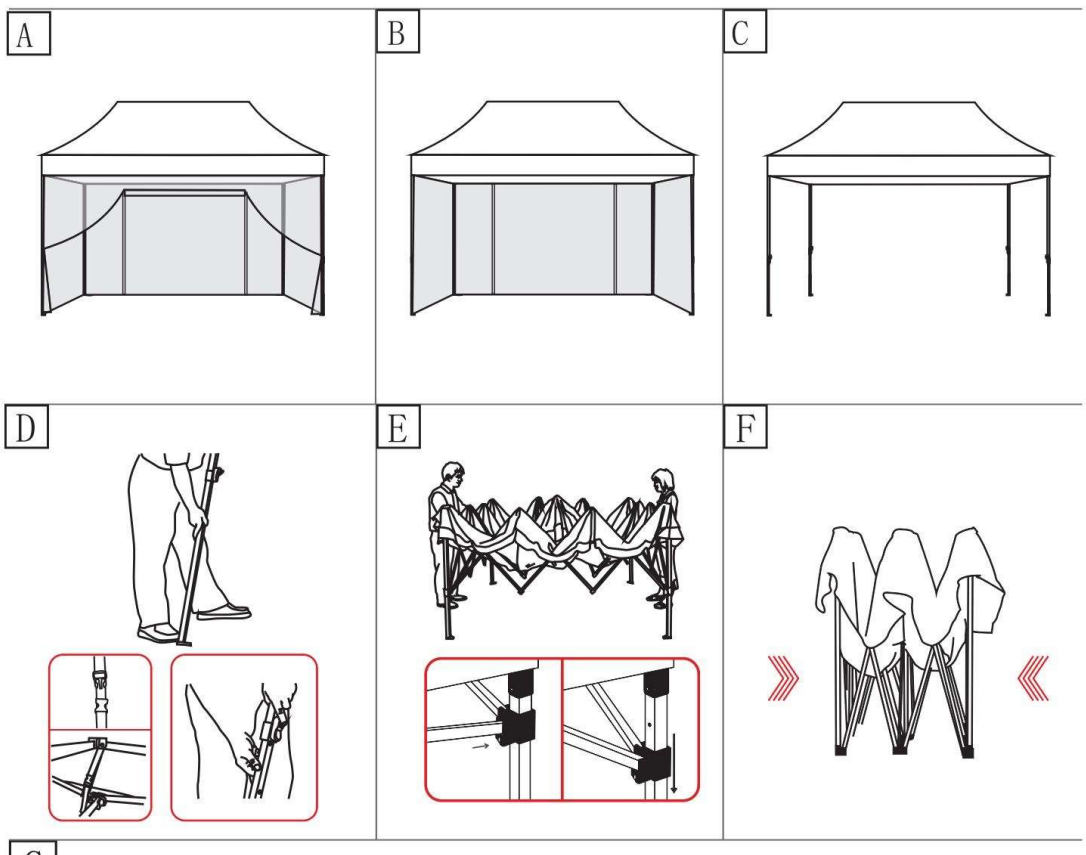


! WARNUNG


. Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass Sie sich nicht die Hände oder Gliedmaßen einklemmen
Es wird empfohlen, die Seile und Heringe zu verwenden, um das Vordach zu sichern.
Das Verdeck sollte nicht im Regen stehen gelassen werden. Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, ständigem Regen oder schlechtes Wetter.

Vorsicht vor Einsturz

IN CHINA HERGESTELLT

COBIZI

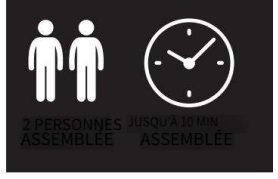

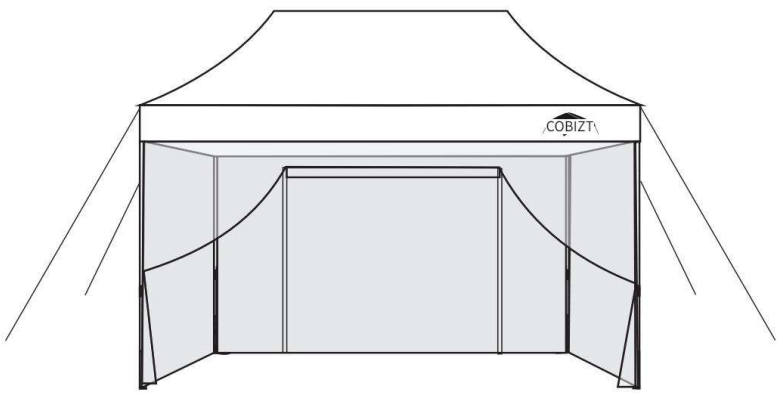


ou anglais


Auvent Pop-Up

LISTE DES PIECES

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses.
En cas de pièces manquantes, n'hésitez pas à nous contacter.

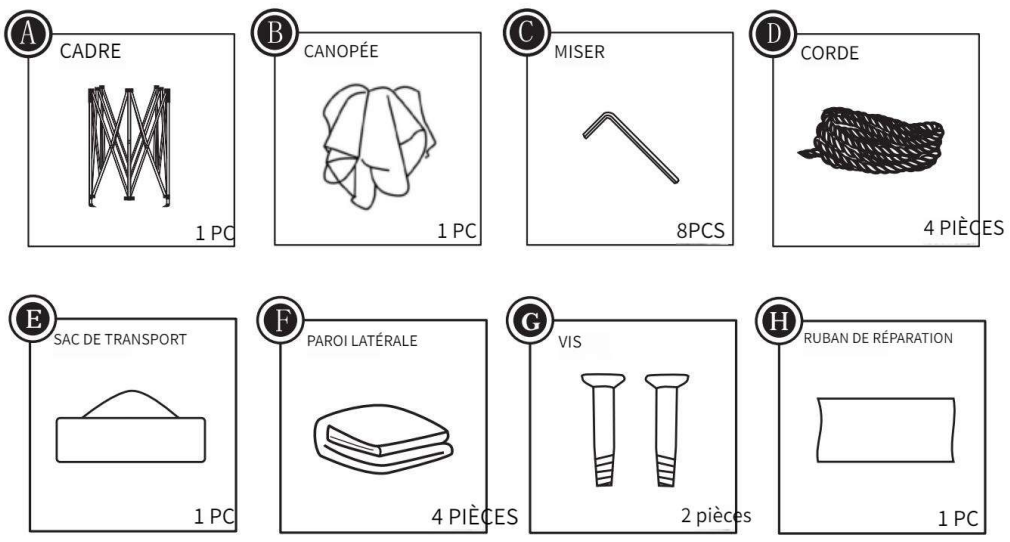

Veuillez noter : Les vis de rechange (G) peuvent être utilisées ou remplacées si les vis du cadre sont manquantes ou endommagées.

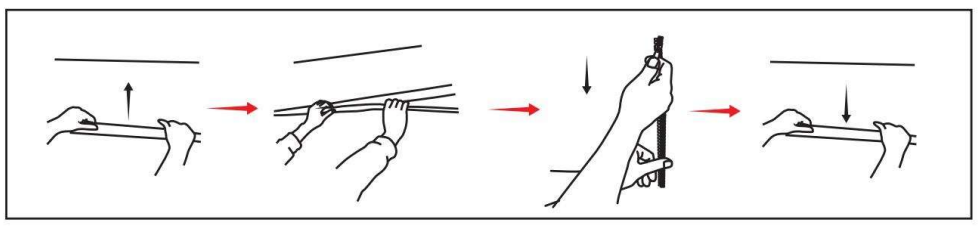



7. Fixez le gazebo (C) en enfonçant les 8 ancrages à travers l'un des trous sur chaque pied de base. Cela empêchera la jambe de bouger latéralement dans des conditions météorologiques douces.



8. Mesurez à partir de la jambe jusqu'à une distance appropriée et fixez les quatre ancres au sol à un angle de 45 degrés. Attachez une extrémité de chaque hauban (D) au porte-corde triangulaire situé sur les coins extérieurs du tissu. Attachez l'autre extrémité de chaque corde à l'ancre au sol. Assurez-vous que les haubans (D) ont la tension appropriée.

CE GAZEBO DOIT ÊTRE FIXÉ AU SOL
AVEC ANCRES ET CORDES D'ATTACHE.


Avertissement : Structure non permanente. Faire

Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes
y compris de fortes pluies ou des vents violents


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS DE FORCE EXCESSIVE PENDANT AUCUNE PARTIE DE L'INSTALLATION


REMARQUE : Premier assemblage
La capote et le cadre sont expédiés séparément afin d'éviter tout dommage. Pour l'installation initiale, il est nécessaire de fixer la capote au cadre à l'aide de Velcro. Une fois que la capote est solidement fixée, la mise en place et le démontage peuvent être effectués facilement en quelques secondes.

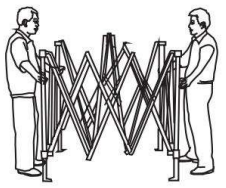

1. Placez le cadre (A) à la verticale. En commençant par les coins, avec personne debout du côté opposé, saisissez les deux jambes extérieures, soulevez légèrement le cadre du sol et faites un pas en arrière, en vous arrêtant à bout de bras

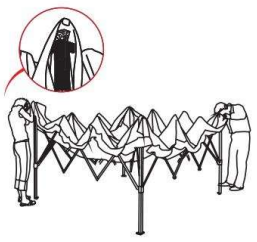


2. Placez la canopée supérieure (B) sur le cadre supérieur. Utilisez le Des coussinets en velcro pour fixer chaque coin de la verrière au cadre sous les capuchons en plastique des pieds.

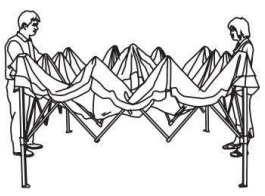

3. Chaque personne doit ensuite saisir le bas du Section centrale du cadre (traverses) où elle forme un losange. Soulevez légèrement et reculez lentement jusqu'à ce que le cadre soit complètement déployé. Veillez à ne pas pincer votre doigt ou à ne pas tirer trop fort vers l'arrière car cela pourrait entraîner la flexion des traverses.

REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX TUBES CENTRAUX SUPÉRIEURS SONT NE PAS ÊTRE BLOQUÉ LORSQUE VOUS SOULEVEZ LE CADRE DU SOL

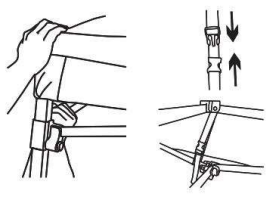



4. Engagez le curseur à chaque coin en poussant le curseur vers le haut avec une main tout en maintenant le haut de la jambe avec l'autre main. Répétez ceci pour le reste des coins.
Engagez la boucle au milieu après avoir contourné la barre transversale et ajustez le ruban pour un serrage modéré. Répétez l'opération au niveau des autres milieux.



5. Soulevez deux pieds extérieurs adjacents et retirez doucement les pieds intérieurs. jusqu'à ce que le bouton-pression à ressort s'enclenche en position.
Répétez pour les autres jambes. Appuyez légèrement sur le petit interrupteur de l'anneau du pied, puis tirez lentement sur la chambre à air jusqu'à ce que le bouton-pression s'enclenche à la position suivante. Répétez sur l'autre jambe.

FERMER LA TENTE

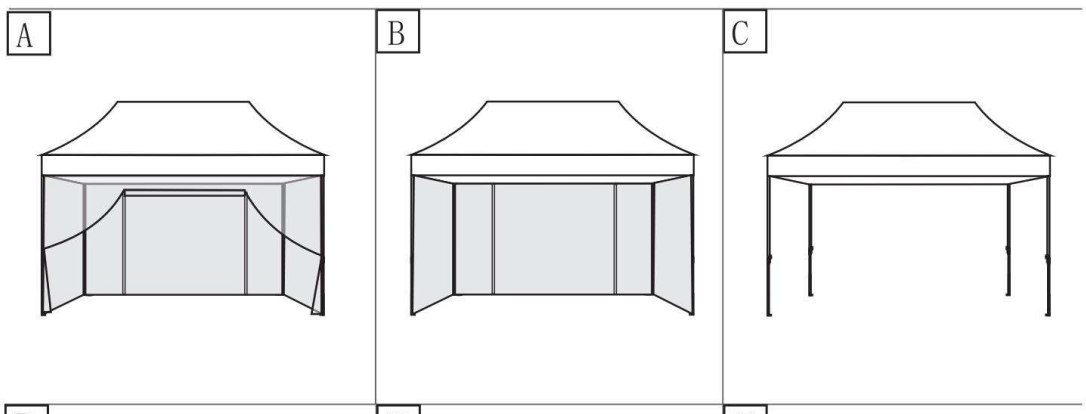

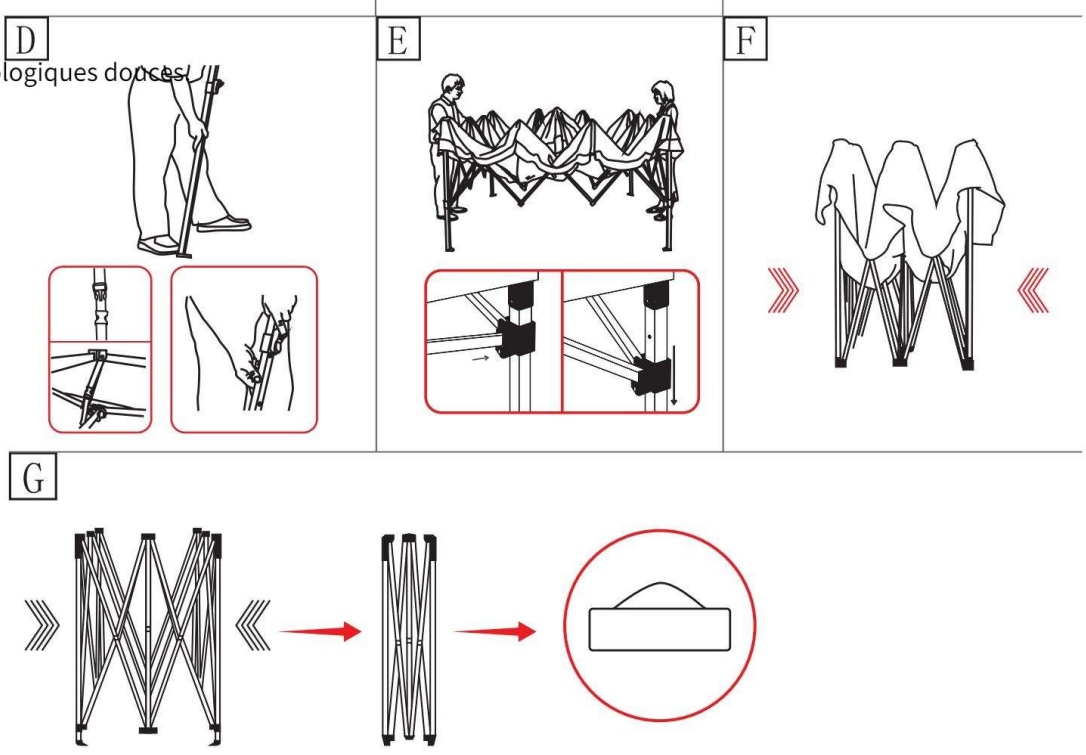

! AVERTISSEMENT


Faites attention à ne pas pincer les mains ou les appendices pendant l'assemblage.
Il est recommandé d'utiliser les cordes et les piquets pour sécuriser la verrière.
La verrière ne doit pas être laissée en place sous la pluie. Ce produit n'est pas conçu pour résister à une exposition constante à la pluie.
pluie ou mauvais temps



FABRIQUÉ EN CHINE

COBIZI



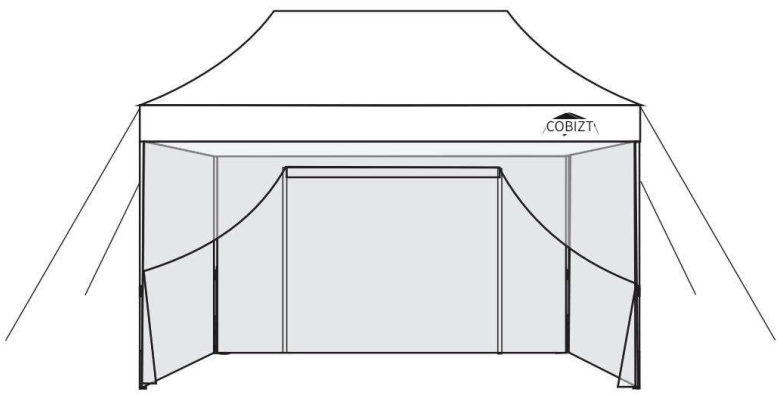

2 PERSONE ASSEMBLEA


FINO A 10 MIN. ASSEMBLEA

o inglese

Gazebo pieghevole

ELENCO DELLE PARTI

Assicurati che tutte le parti siano incluse.
Eventuali parti mancanti non esitate a contattarci.

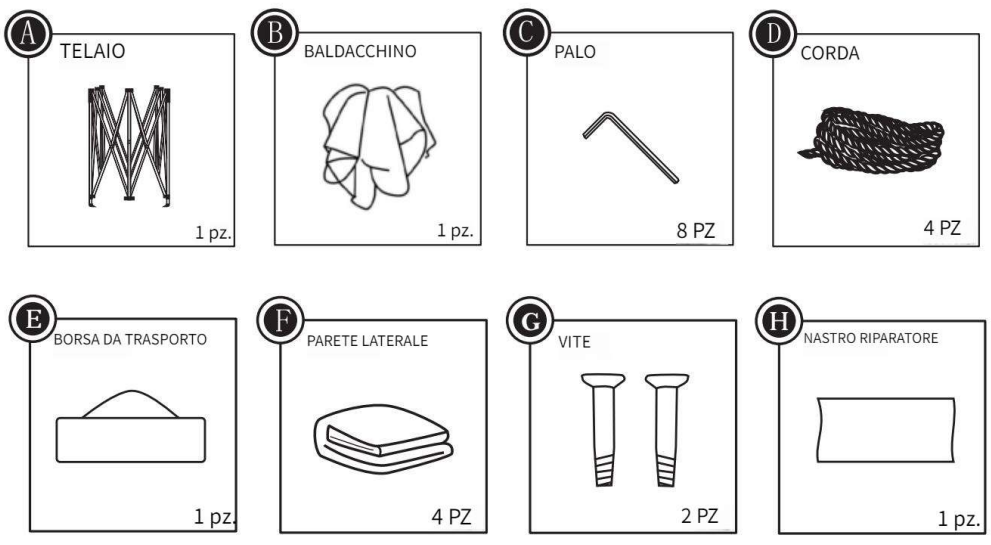


Nota: le viti di ricambio (G) possono essere utilizzate o sostituite quando le viti nel telaio sono mancanti o danneggiate.


ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE

IMPORTANTE: NON USARE UNA FORZA ECCESSIVA DURANTE NESSUNA PARTE DEL SET-UP


NOTA: primo assemblaggio
Il tetto e il telaio del baldacchino vengono spediti staccati per evitare danni.
Per la configurazione iniziale, è necessario fissare il tetto al telaio tramite velcro. Una volta che la parte superiore del tettuccio è fissata saldamente, il montaggio e lo smontaggio possono essere eseguiti facilmente in pochi secondi.

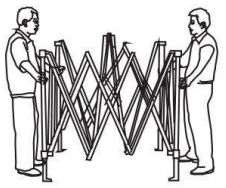

1. Posizionare il telaio (A) in posizione verticale. Iniziando dagli angoli, con La persona posizionata sul lato opposto afferra le due gambe esterne, solleva leggermente la struttura da terra e fa un passo indietro, fermandosi a distanza di un braccio teso.

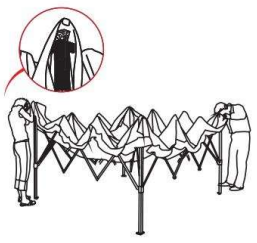


2. Posizionare il tettuccio superiore (B) sopra il telaio superiore. Utilizzare il Cuscinetti in velcro per fissare ogni angolo del tettuccio al telaio sotto i cappucci di plastica delle gambe.

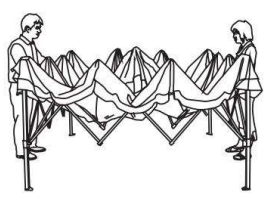

3. Ogni persona dovrebbe quindi afferrare la parte inferiore del Sezione centrale del telaio (travi trasversali) dove forma un diamante. Sollevare leggermente e camminare lentamente all'indietro fino a quando il telaio non è completamente esteso. Fare attenzione a non pizzicarsi le dita o tirare troppo indietro perché ciò potrebbe causare la flessione delle travi trasversali.


NOTA: ASSICURARSI CHE ENTRAMBI I 2 TUBI CENTRALI SUPERIORI NON RIMANERE BLOCCATO MENTRE SOLLEVI IL TELAIO DA TERRA

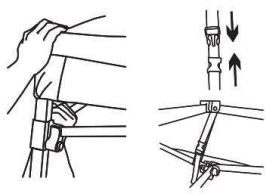

4. Innestare il cursore su ciascun angolo spingendo il cursore verso l'alto con una mano mentre si tiene premuto la parte superiore della gamba con l'altra mano. Ripetere l'operazione sugli altri angoli. Allacciare la fibbia al centro dopo aver fatto il giro della barra trasversale e regolare il nastro per una tenuta moderata. Ripetere l'operazione per gli altri centri.



5. Solleva due gambe esterne adiacenti e tira fuori le gambe interne delicatamente finché il bottone a pressione caricato a molla non scatta in posizione. Ripetere l'operazione sulle altre gambe. Il tettuccio offre tre altezze evels. Per regolare, sollevare la gamba, estrarre con attenzione il piccolo interruttore ad anello del piede, quindi estrarre lentamente la camera d'aria finché il pulsante a scatto non scatta nella posizione successiva. Ripetere sull'altra gamba

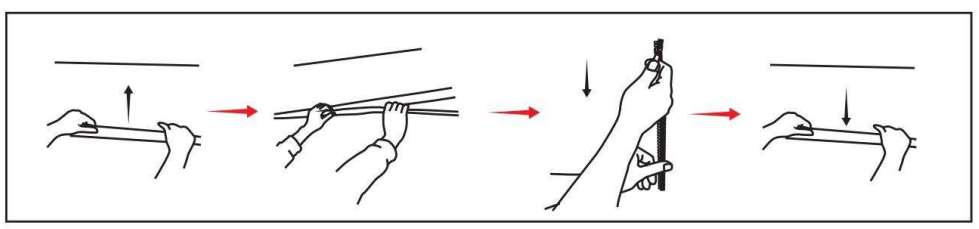



7. Fissare il gazebo con un picchetto (C) piantando gli 8 ancoraggi attraverso uno dei fori su ciascun piede della base. Questo impedirà alla gamba di muoversi lateralmente in condizioni meteorologiche miti.




8. Misura dalla gamba a una distanza adeguata e fissa i quattro ancoraggi a terra con un angolo di 45 gradi. Lega un'estremità di ogni tirante (D) al portacavo a forma triangolare situato sugli angoli esterni del tessuto. Lega l'altra estremità di ogni corda all'ancora a terra. Assicurati che i tiranti (D) abbiano la giusta tensione.

QUESTO GAZEBO DEVE ESSERE ANCORATO A TERRA
CON ANCORE E TIRANTI.

Avviso: Struttura non permanente. Fare
Non utilizzare in condizioni climatiche estreme
incluso forti piogge o forti venti

CHIUDERE LA TENDA

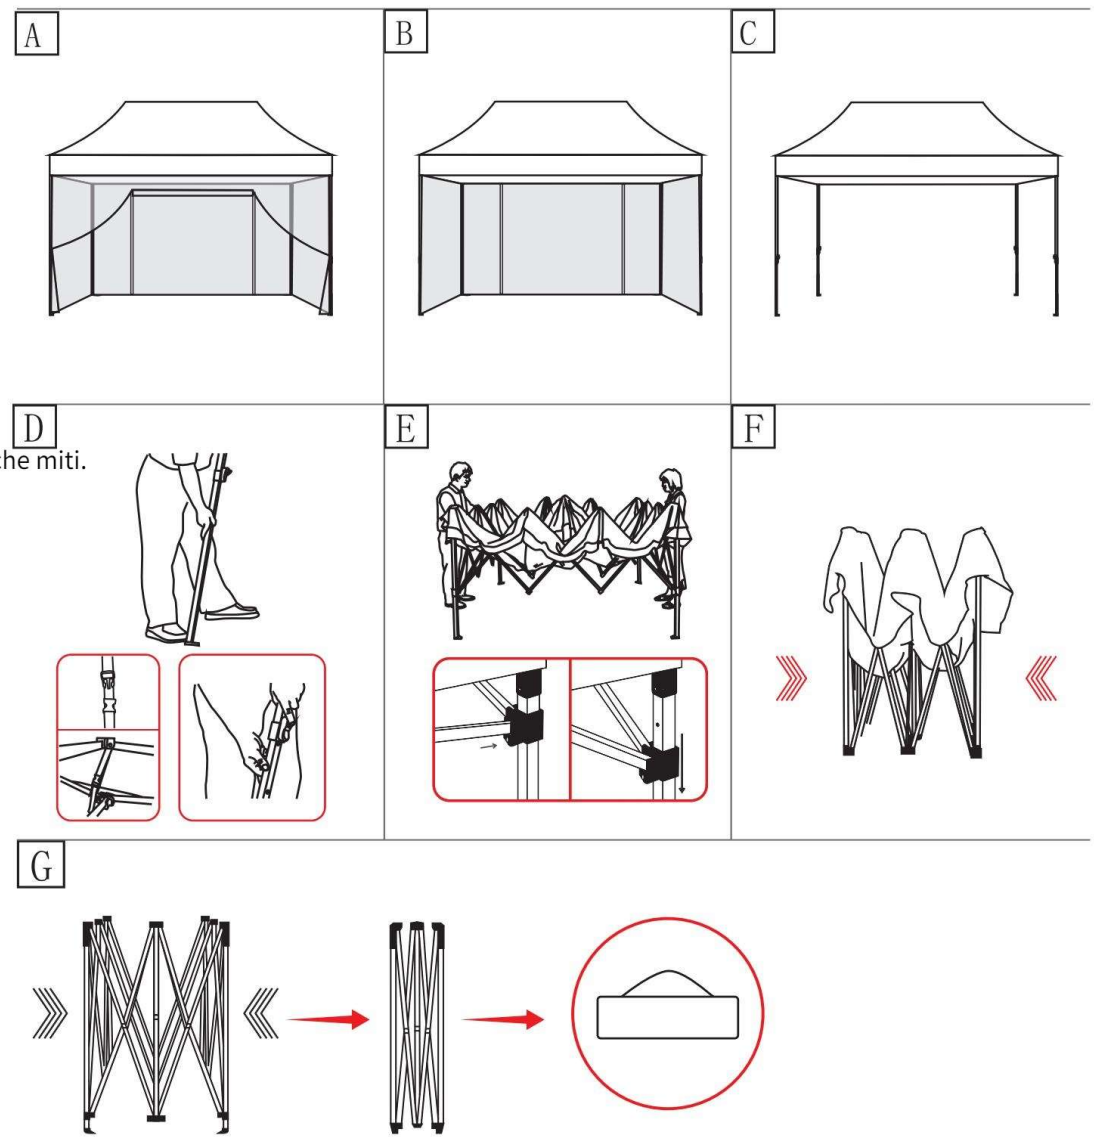

! AVVERTIMENTO

Fai attenzione a non pizzicare mani o appendici durante il montaggio
Si consiglia di utilizzare le corde e i picchetti per fissare il baldacchino.
Il baldacchino non deve essere lasciato aperto sotto la pioggia. Questo prodotto non è progettato per resistere a... pioggia o maltempo

Attenzione al crollo

MADE IN CHINA