
Assembly&Instruction Manual

SPU :SPC000134



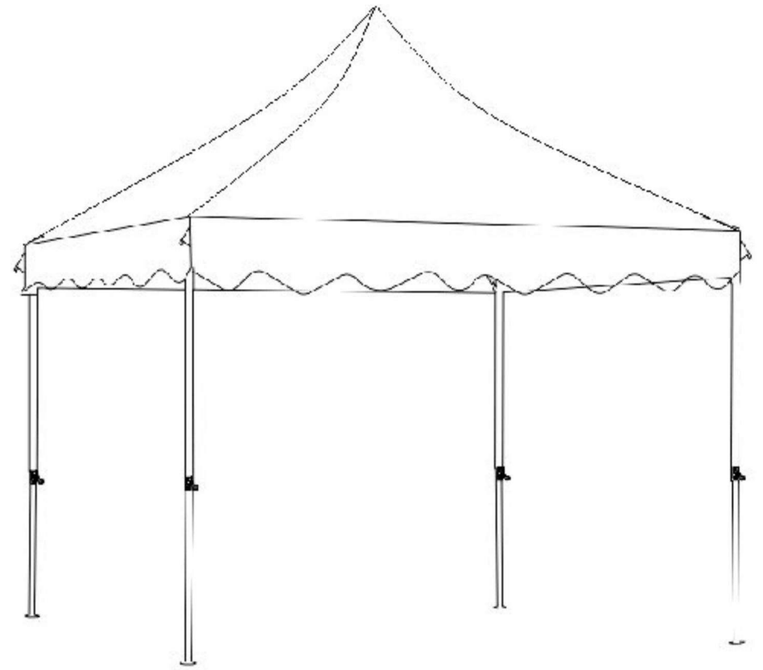


10 Ft x 10 Ft Pop Up Canopy

MADE IN CHINA


Save this manual for future reference

PACKING INCLUDES

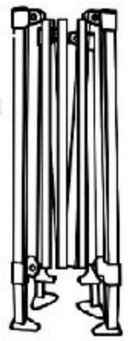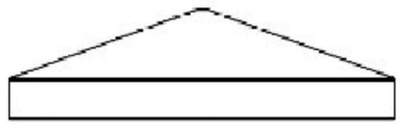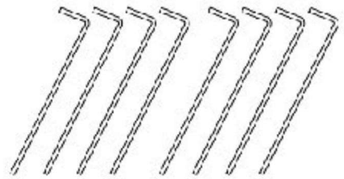① ×1 	② × 1 
③ x8 	④ × 4 
⑤ ×1 	⑥ ×4 


OPENING THE CANOPY FRAME

1 With a person on each end, lift and pull the canopy frame apart.

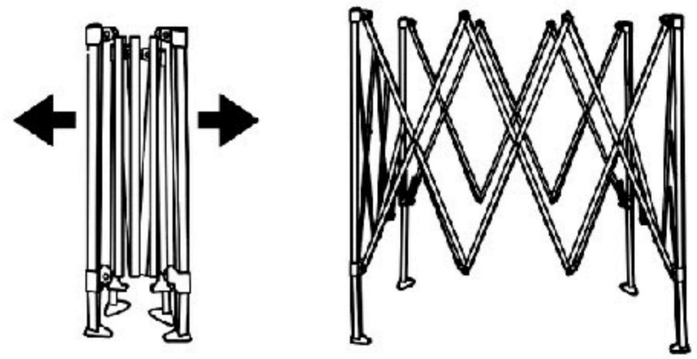


ATTACHING THE CANOPY TOP

2 Unfold the canopy top and place on top of the canopy frame. Secure the canopy top to the canopy frame using the Velcro connections.

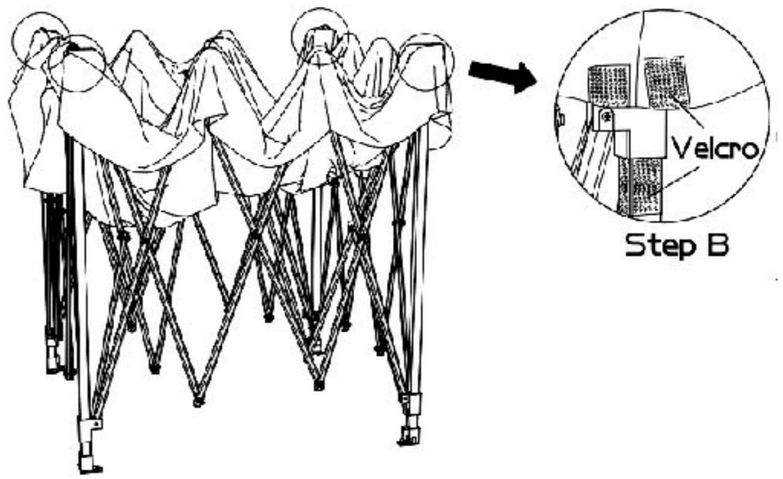


3 Place one hand on the upper frame and use the other hand to push the hub straight up until it clicks into the pole.

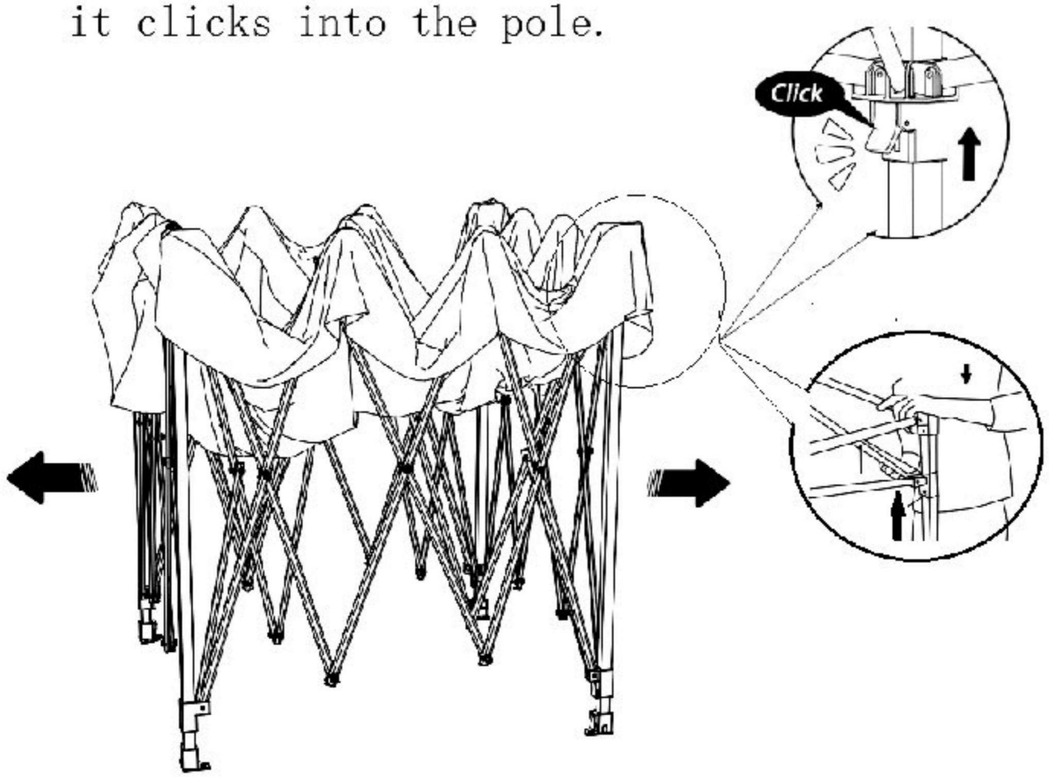


ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT

4 Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.

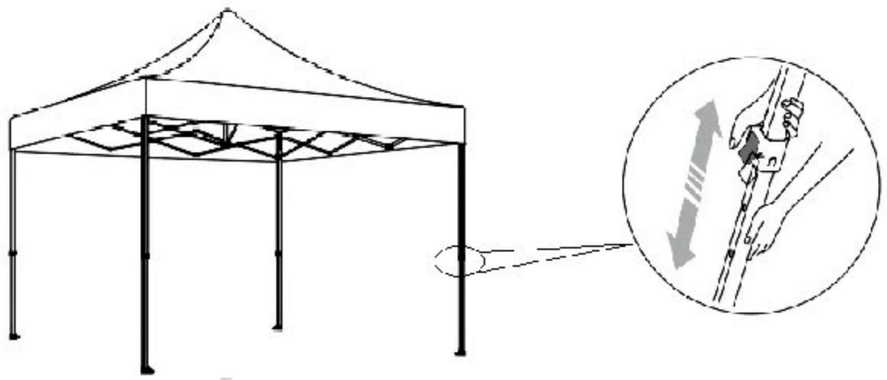


5 SECURING THE CANOPY IN PLACE


Insert a stake into the foot of each canopy leg. Measure out from the each leg to a proper distance and secure Four stakes to the ground. Tie the pre-attached ropes to the stakes in the ground. Ensure the rope has the proper tension.

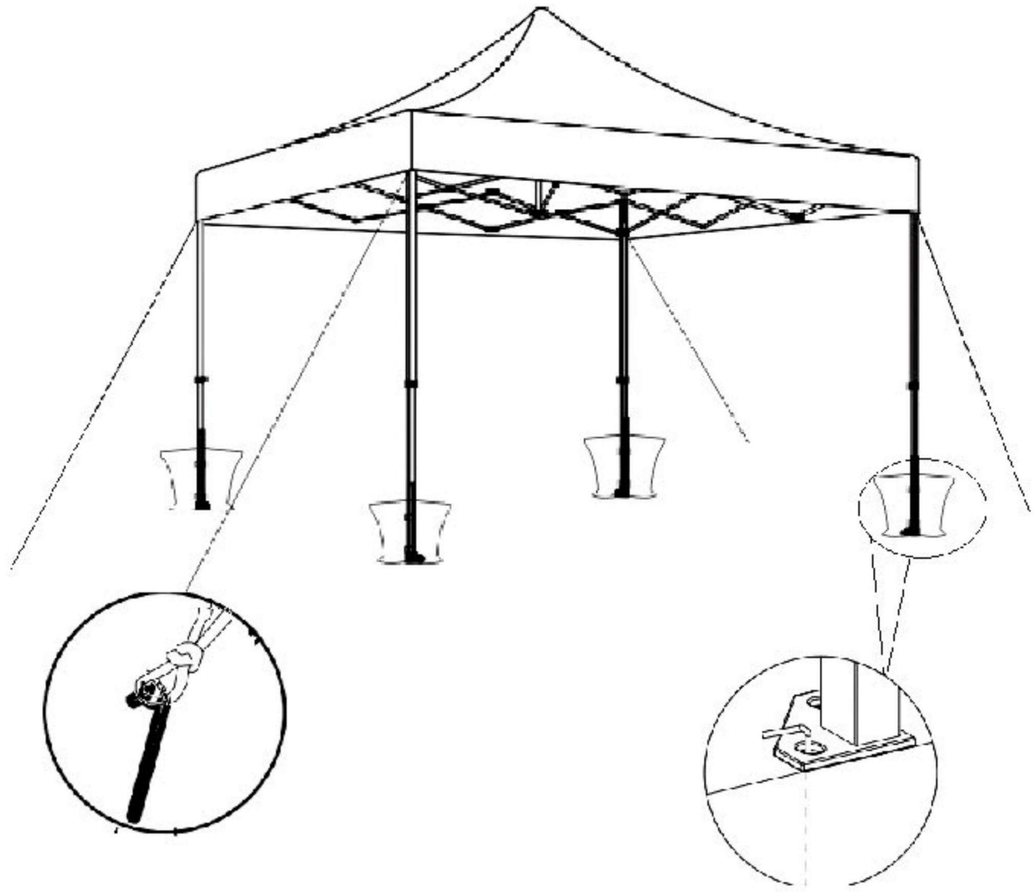

TAKE DOWN THE CANOPY

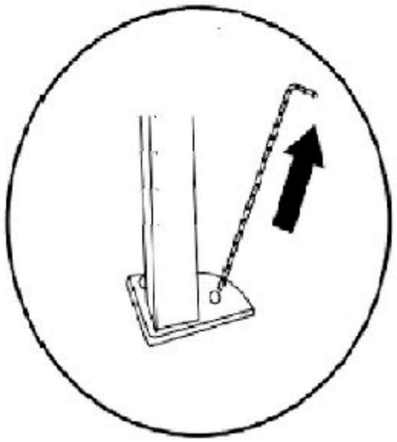


1 Pull up all stakes from the ground.

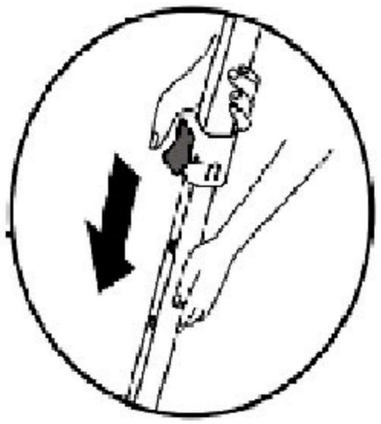


2 Press the push button on each leg and retract



3 Push the push button on each slider to unlock the frame.

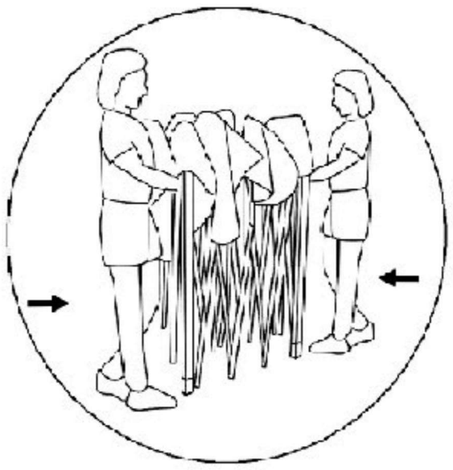


4 Push inward and Remove the top

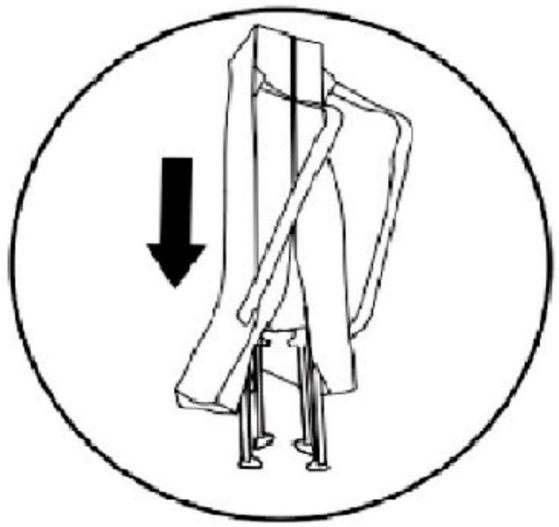

5 Slide the carry bag over the close close the zipper on carry bag.

Manual de ensamblaje e instrucciones.

SPU:SPC000134


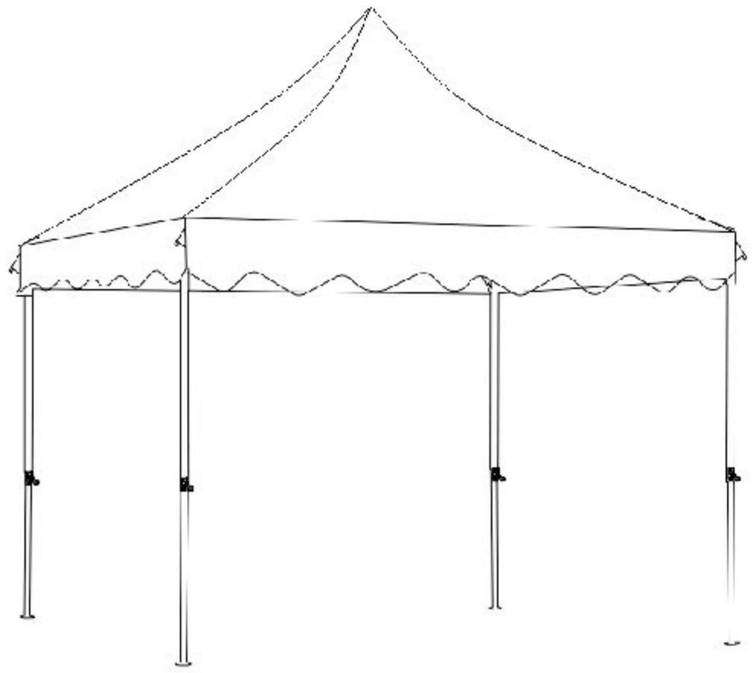


10 pies x 10 pies Carpa emergente

HECHO EN CHINA


Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

EMBALAJEINCLUYE

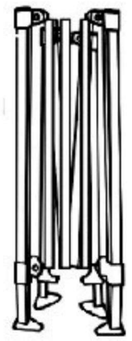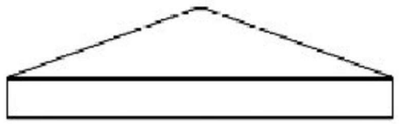① x1 	② x 1 
③x8 	④ X4 
⑤ x 1 	⑥ X4 


ABRIENDO EL MARCO DEL BALDAQUINO

1 Con una persona en cada extremo, levante y separe el marco del dosel.

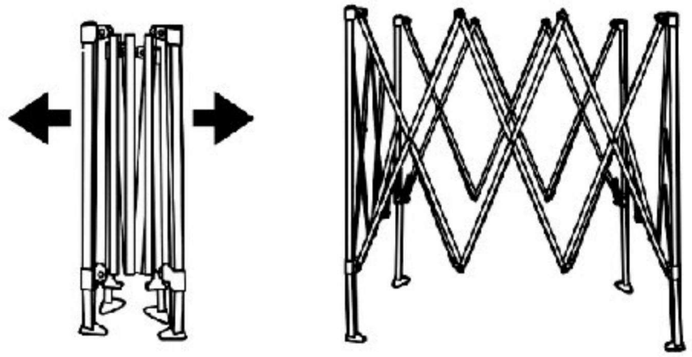


ADJUNTAREL CANOPYTOP

2 Despliegue la capota y colóquela encima de la pabellón marco. Seguro el dosel de arriba a la pabellón Marco utilizando las conexiones de velcro.

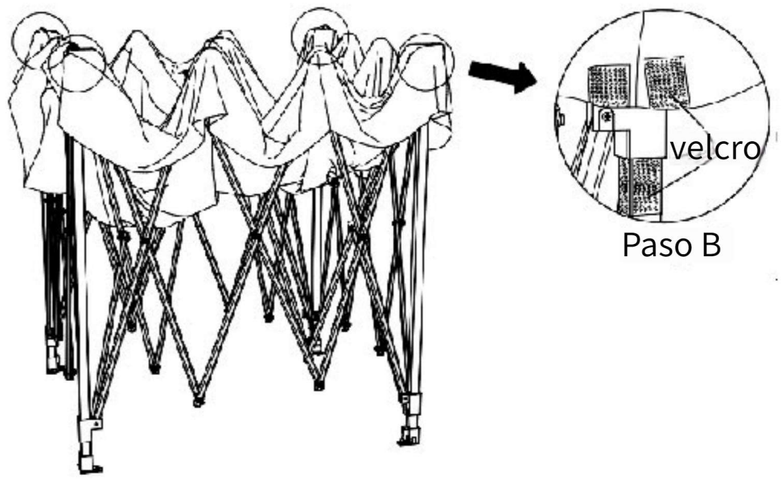


3 Coloque una mano en el marco superior y use el
por otro lado para empujar el cubo hacia arriba hasta
hace clic en el poste.

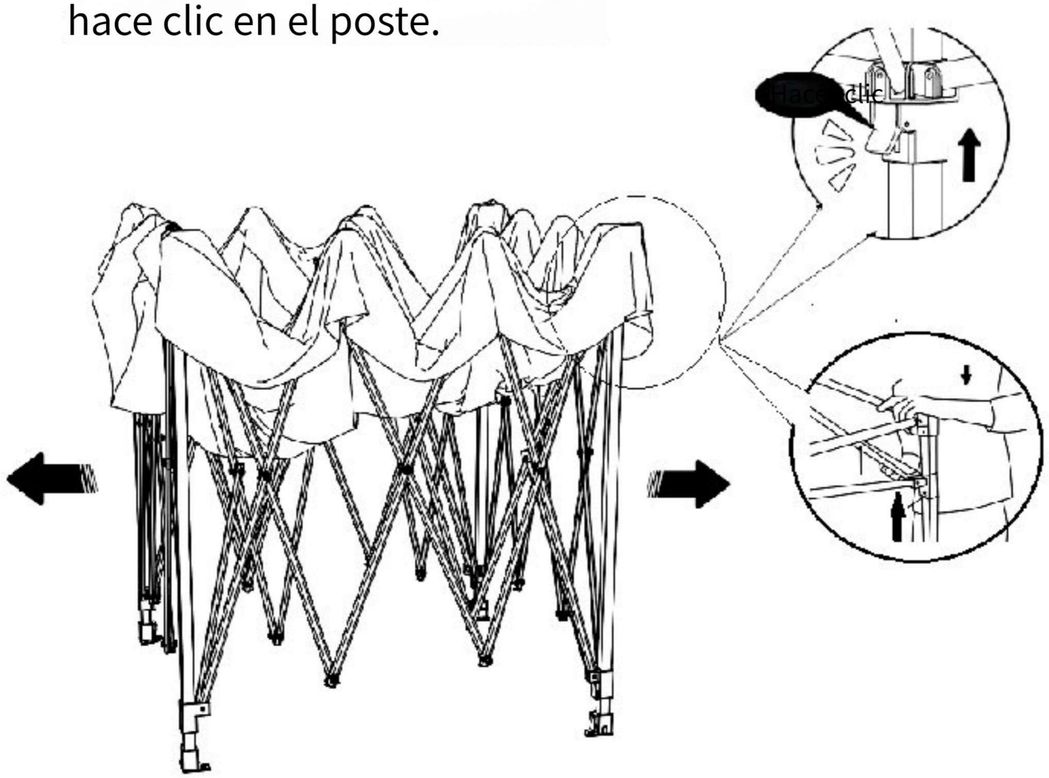


AJUSTANDO LA ALTURA DEL DOSEL

4 Presione el botón rojo en cada pierna y suba o baje para
Ajusta la altura del dosel.

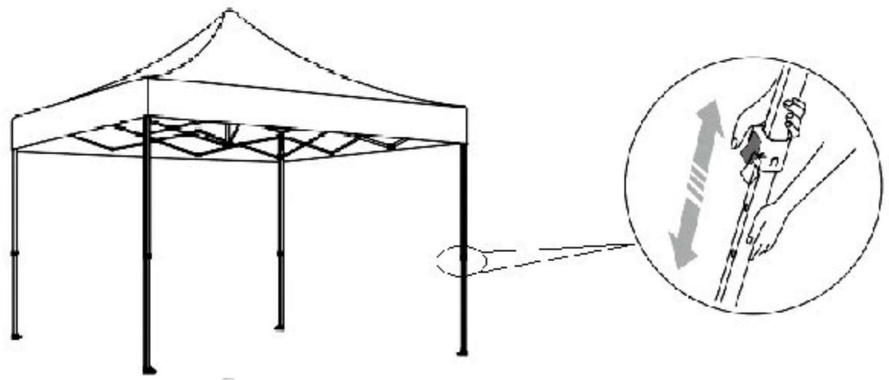


5 Asegurando el dosel en su lugar


Inserte una estaca en la base de cada pata del dosel.
Mide desde el caché lcg hasta un accesorio adecuado.
Distancia y seguridad Cuatro estacas al suelo.
Ate las cuerdas preajustadas a las estacas
en el suelo. Asegúrese de que
la cuerda tenga la tensión adecuada.

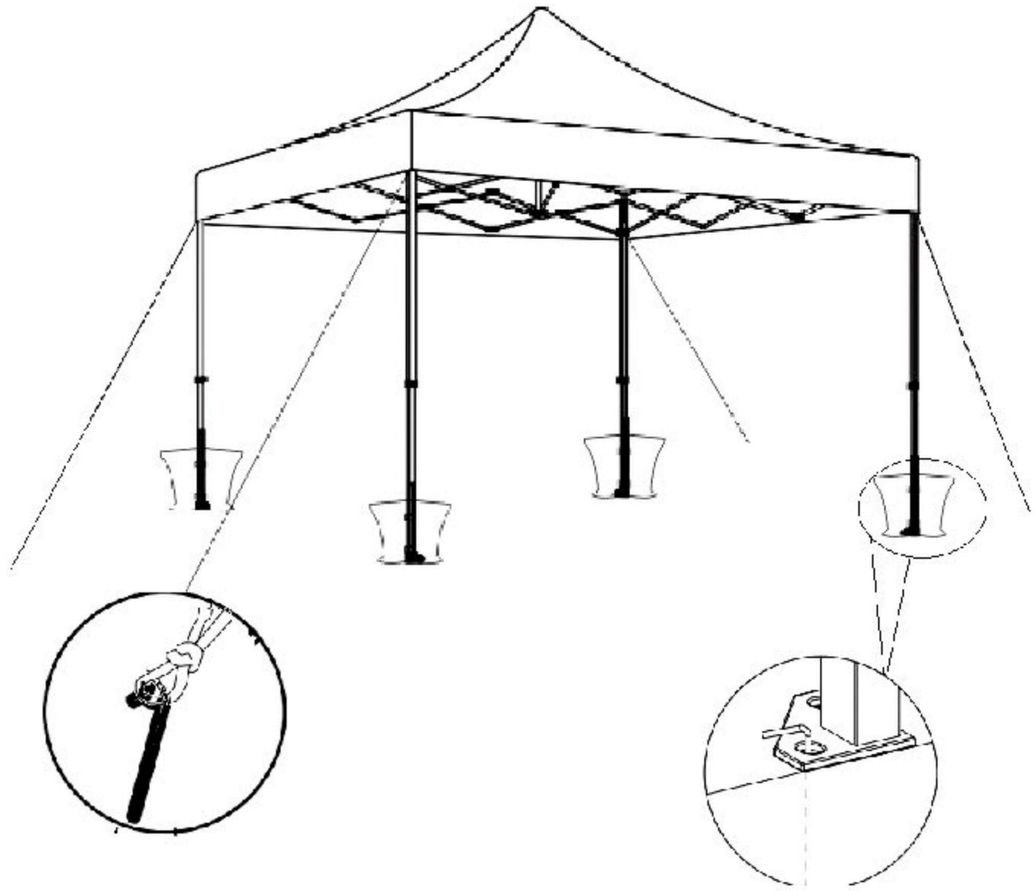


LLEVARABAJO EL PABELLÓN

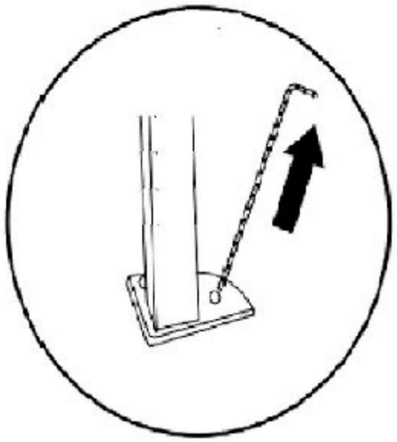


Retira todas las estacas del suelo.

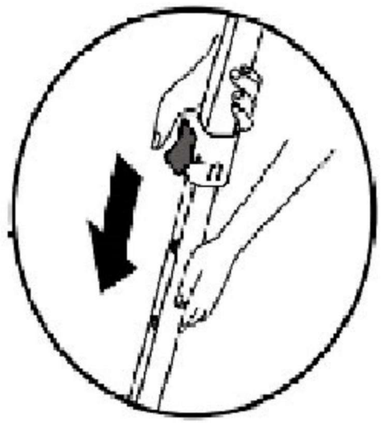


2 Presiona el botón botón en cada pierna y retraer

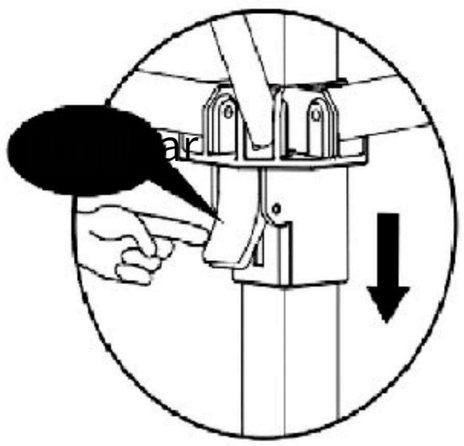

3 Presiona el botón en cada control deslizante para desbloquear el marco.

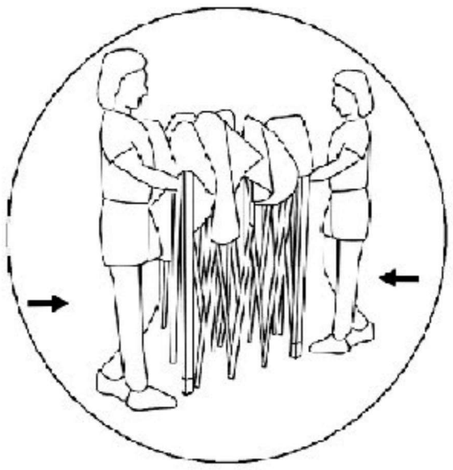


4 Empuje hacia adentro y retire la parte superior.

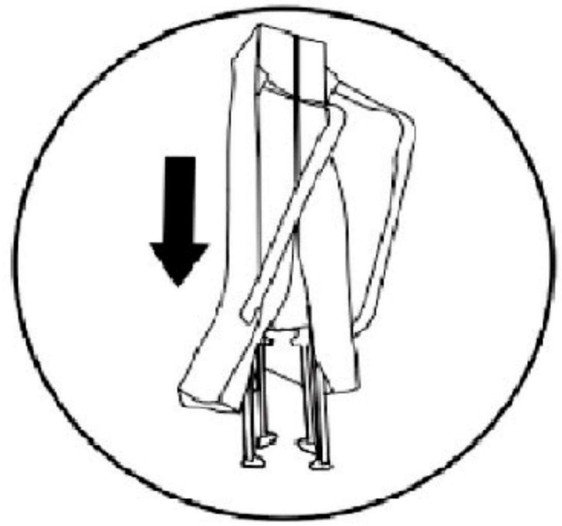

5 Desliza la bolsa de transporte sobre el cierre cierra la cremallera de la bolsa de transporte.

Montage- und Bedienungsanleitung

SPU:SPC000134


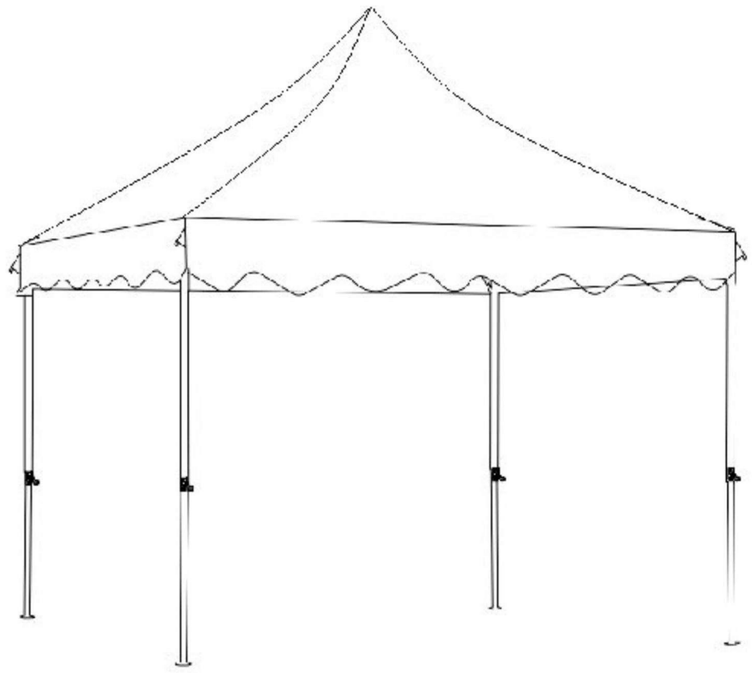


10 Fuß x 10 Fuß Faltpavillon

IN CHINA HERGESTELLT


Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf

VERPACKUNG INKLUSIVE

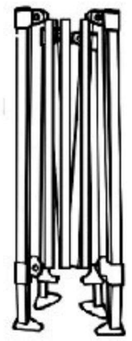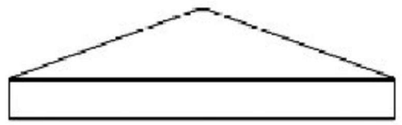① x1 	② x 1 
③x8 	④ X4 
⑤ x 1 	⑥ X4 


ÖFFNEN DES VERDECKRAHMEN

1 Mit einer Person an jedem Ende
den Baldachinrahmen auseinanderheben und ziehen.

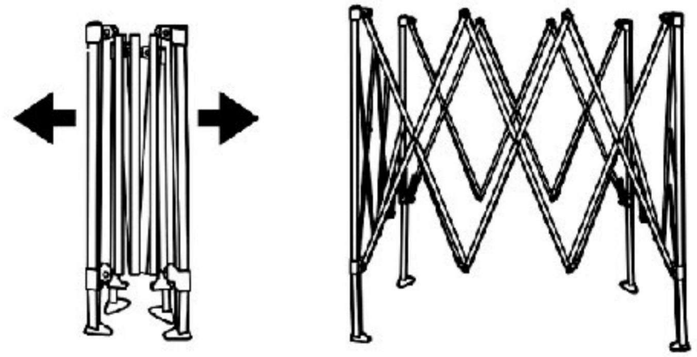


ANBRINGEN DAS KRONENDACH

2 Klappen Sie das Verdeck auf und legen Sie es auf den
Überdachung rahmen.Sicher der Baldachin
Überdachung Rahmen mit den Klettverschlüssen befestigen.

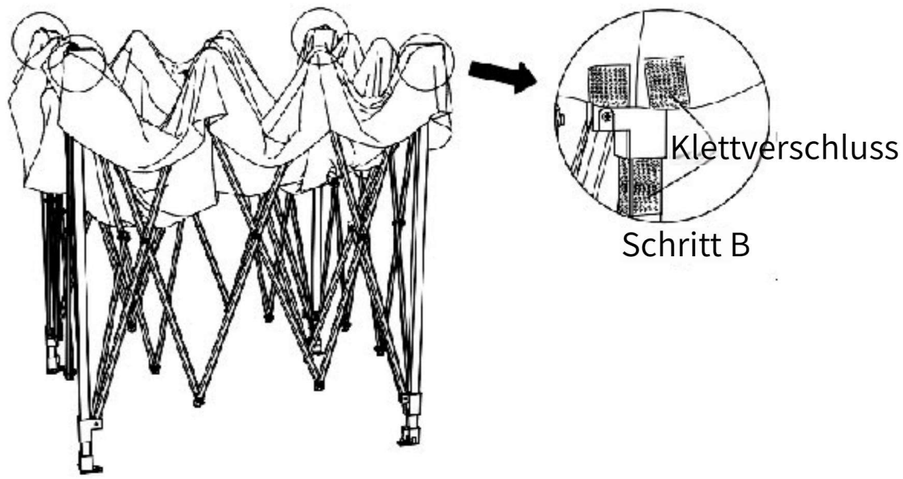


3 Legen Sie eine Hand auf den oberen Rahmen und verwenden Sie die andererseits, um die Nabe gerade nach oben zu drücken, bis es rastet in der Stange ein.

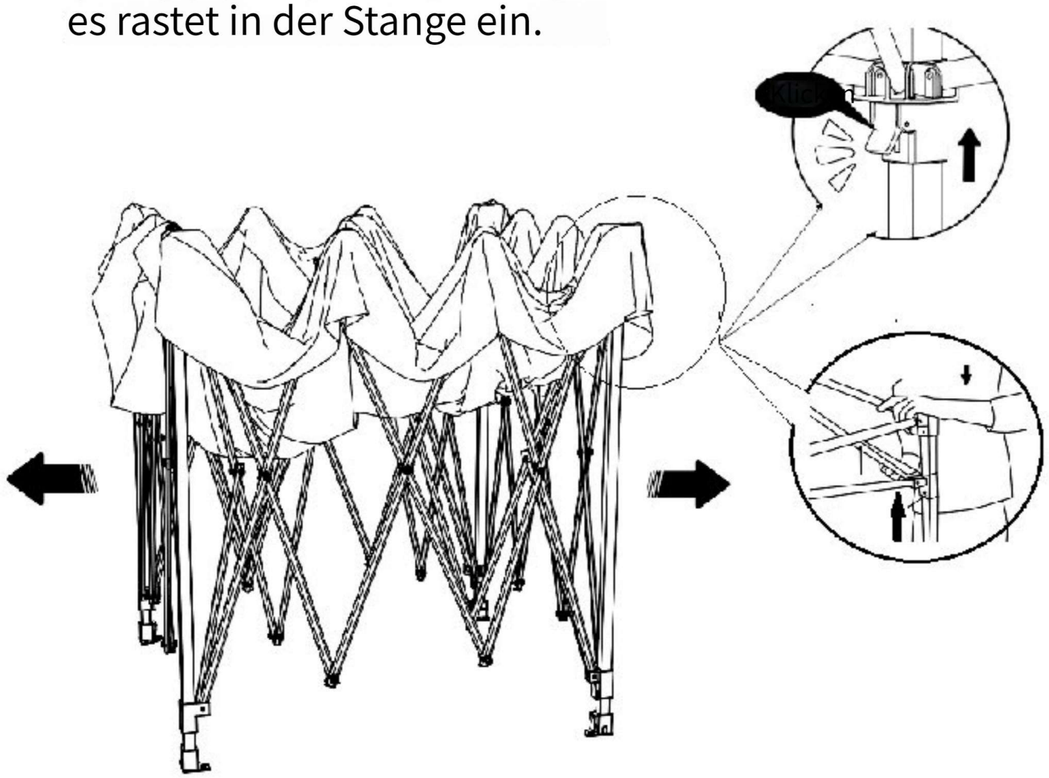


Anpassen der Baldachin-Höhe

4 Drücken Sie die rote Taste an jedem Bein und heben oder senken Sie Passen Sie die Höhe des Baldachins an.

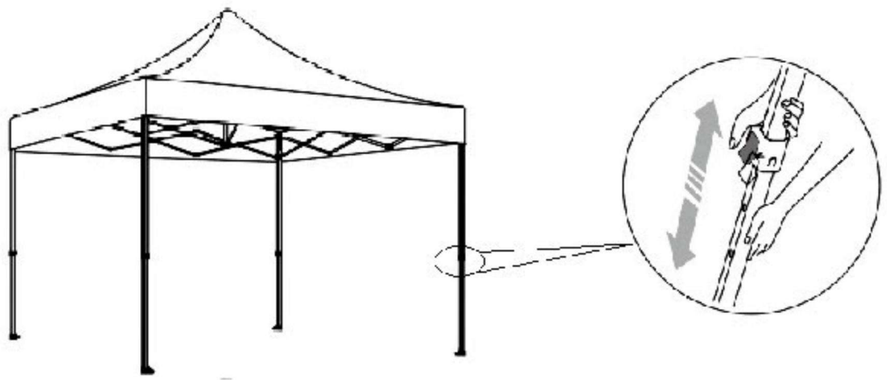


5 BEFESTIGEN DES ÜBERDACHS


Stecken Sie in den Fuß jedes Baldachinbeins einen Pfahl.
Messen Sie vom Cache lcg bis zu einem geeigneten Punkt.
Befestigen Sie die vier Pflöcke im Abstand zum Boden.
Binden Sie die vormontierten Seile an die Pfähle im Boden. Stellen Sie sicher, dass das Seil die richtige Spannung hat.

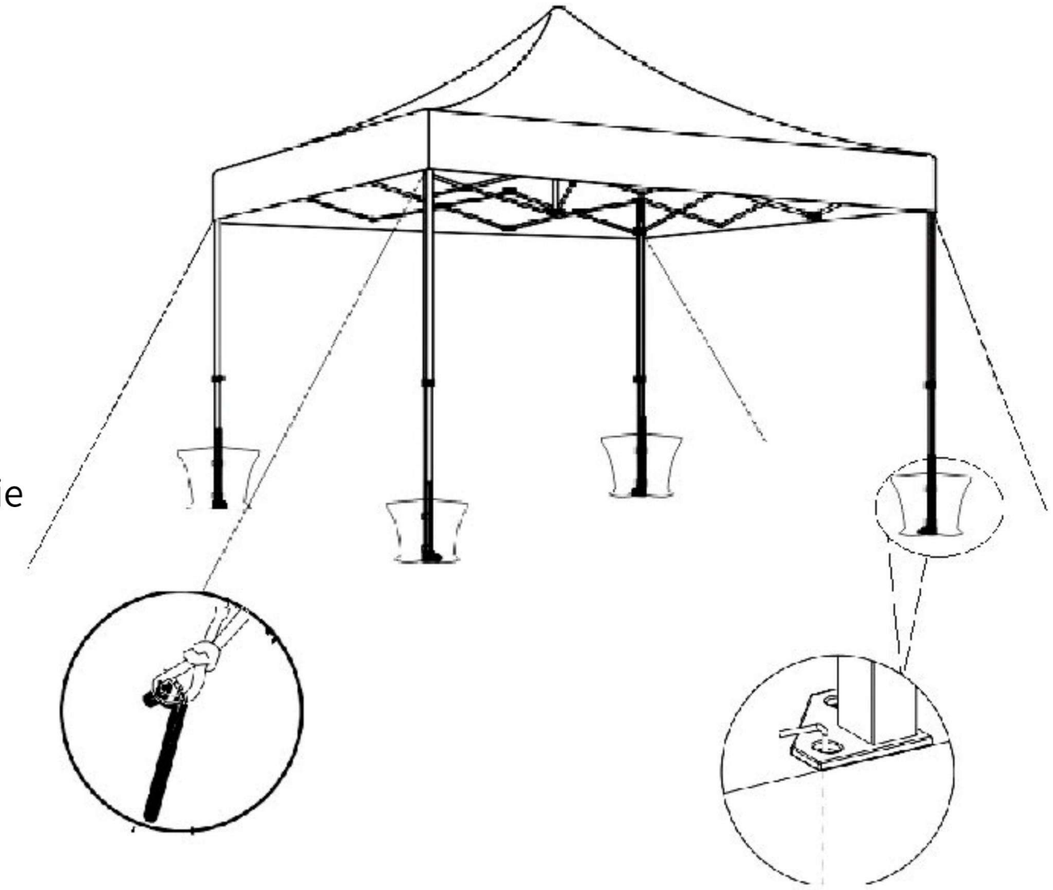


NEHMEN RUNTER DER ÜBERDACHUNG

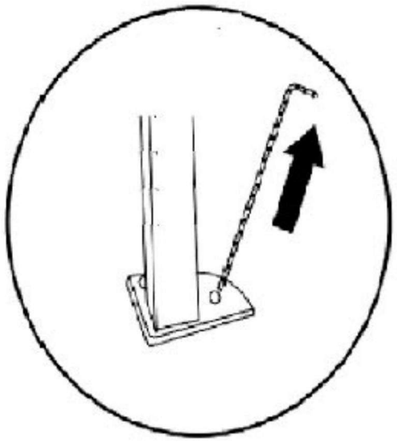


Ziehen Sie alle Pfähle aus dem Boden.

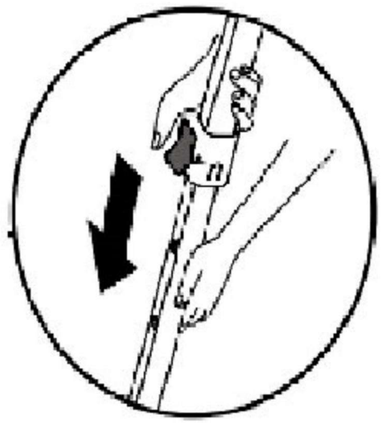


Drücken Sie den Knopf Knopf an jedem Bein und zurückziehen

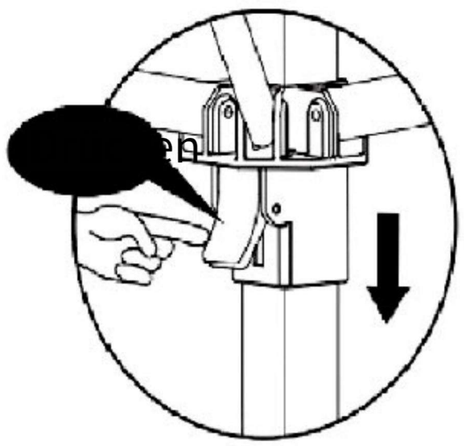

3 Drücken Sie den Druckknopf an jedem Schieberegler, um die zu entsperren rahmen.

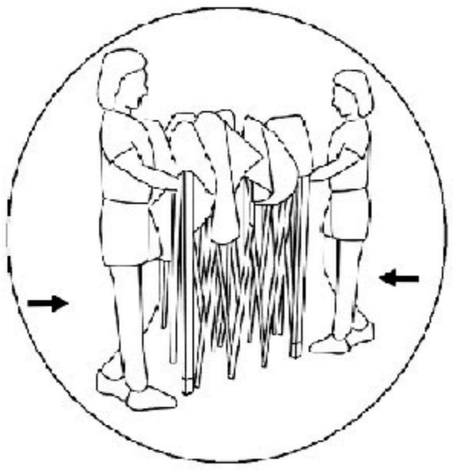


4 Nach innen drücken und die Oberseite entfernen

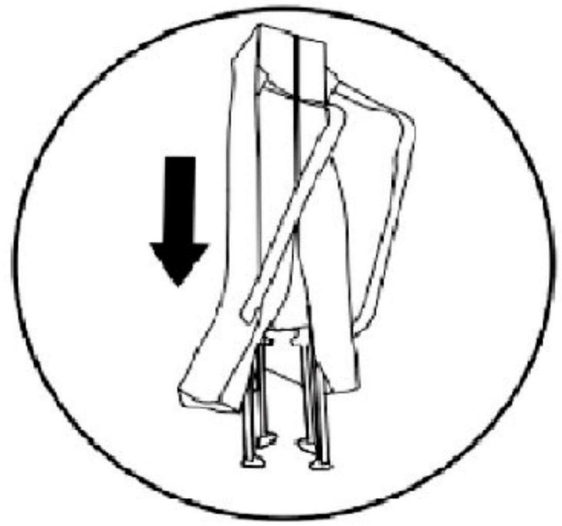

5 Schieben Sie die Tragetasche über den Schließen Sie den Reißverschluss an der Tragetasche.

Manuel d'assemblage et d'instructions

SPU : SPC000134



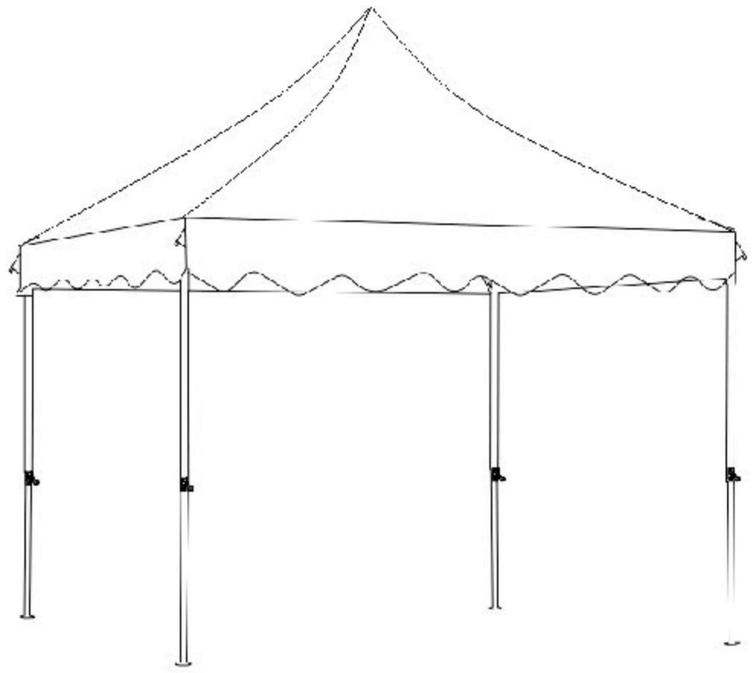


Auvent rétractable de 10 pi x 10 pi

FABRIQUÉ EN CHINE


Conservez ce manuel pour référence future

EMBALLAGE COMPREND

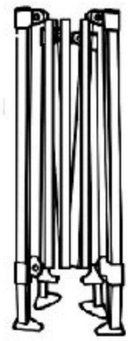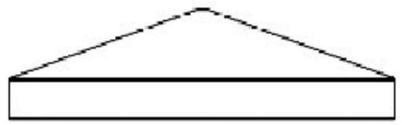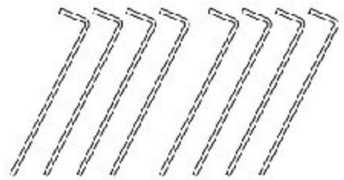① ×1 	② × 1 
③x8 	④ X4 
⑤ × 1 	⑥ X4 


OUVERTURE DU CADRE DE LA CANOPÉE

1 Avec une personne à chaque extrémité, soulevez et tirez le cadre de la canopée pour l'écarter.

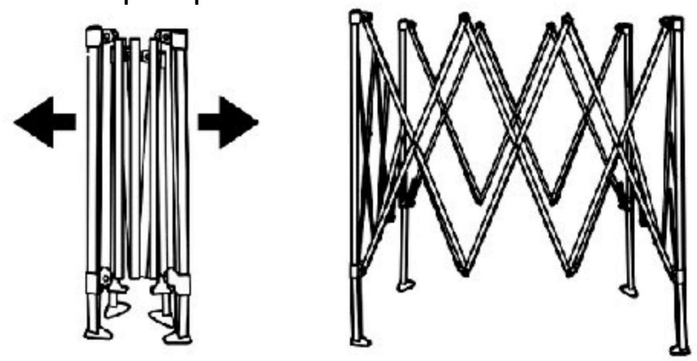


FIXATION LE CANOPYTOP

2 Dépliez le toit de la canopée et placez-le sur le dessus de la canopée cadre. Sécurisé la verrière du haut vers le bas canopée Cadre à l'aide des attaches Velcro.

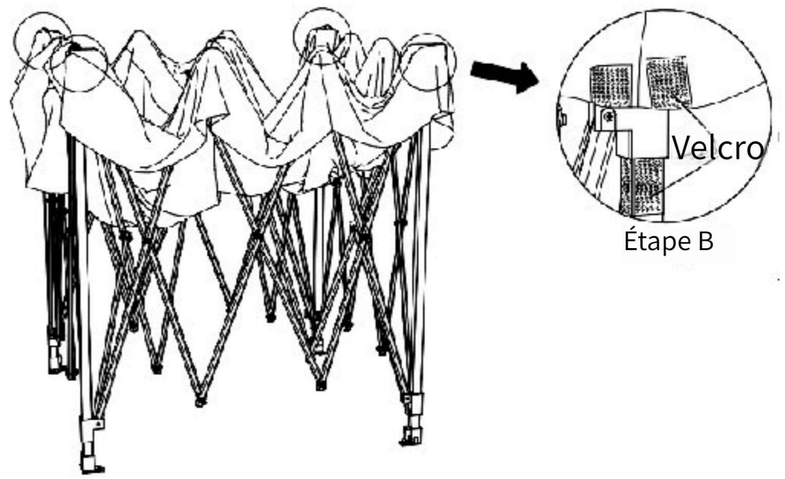


Étape B

3 Placez une main sur le cadre supérieur et utilisez le
d'autre part pour pousser le moyeu droit vers le haut jusqu'à
Il s'enclenche dans le poteau.

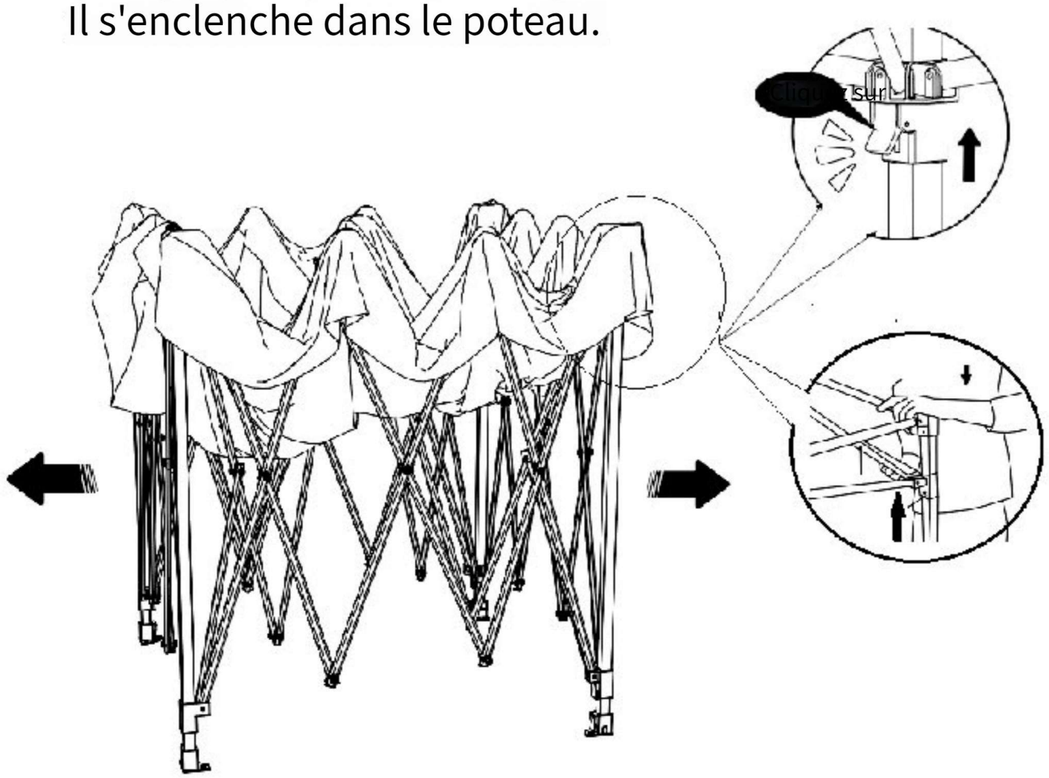


Réglage de la hauteur de la verrière

4 Appuyez sur le bouton rouge sur chaque jambe et montez ou descendez pour
ajuster la hauteur de la canopée

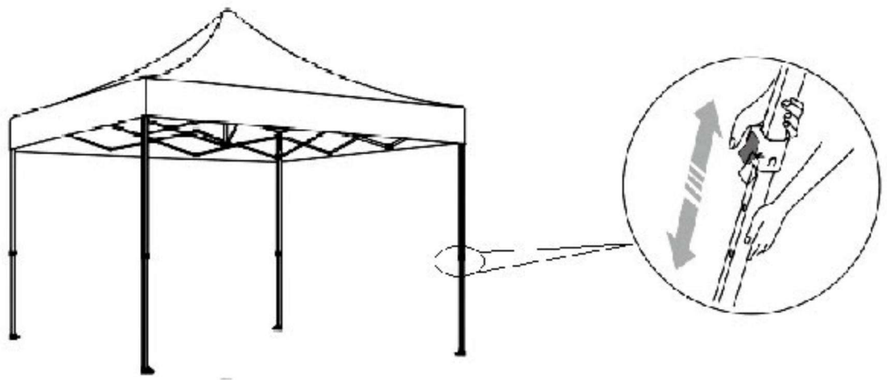


5 FIXATION DE LA VOÛTE


Insérez un piquet dans le pied de chaque pied de la verrière.
Mesurez à partir de la jambe de l'étrier jusqu'à une position appropriée
Distance et sécurité. Quatre piquets dans le sol.
Attachez les cordes pré-fixées aux piquets
dans le sol. Assurez-vous que
la corde est bien tendue.

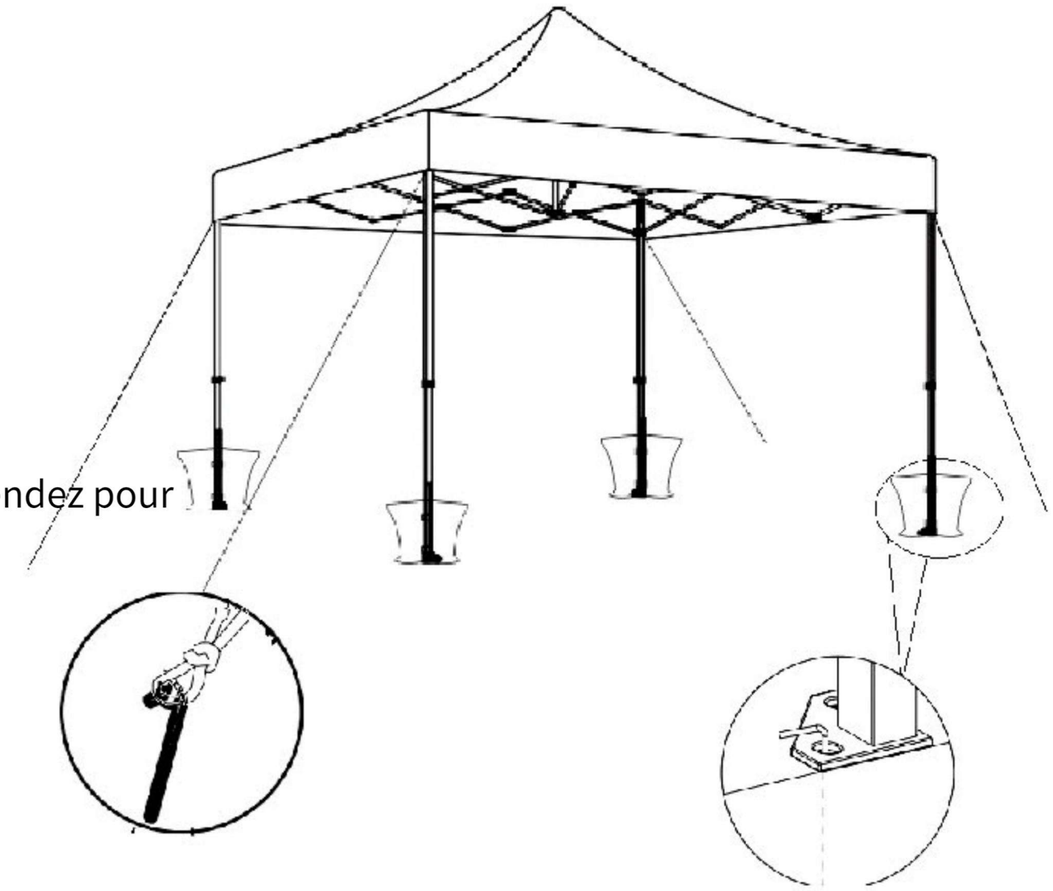


PRENDRE BAS LE CANOPÉE

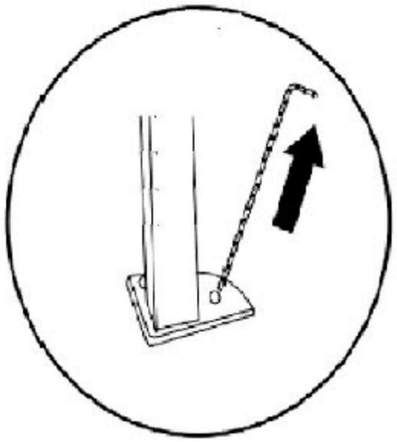


Retirez tous les piquets de la
2 sol.

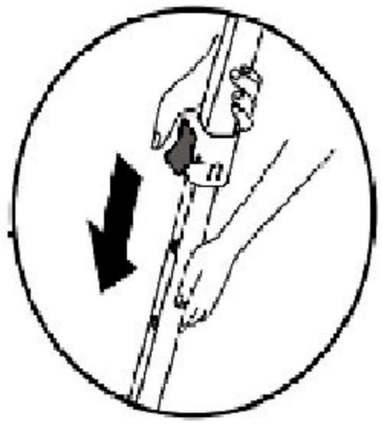

Appuyez sur le bouton
bouton sur chaque jambe
et se rétracter

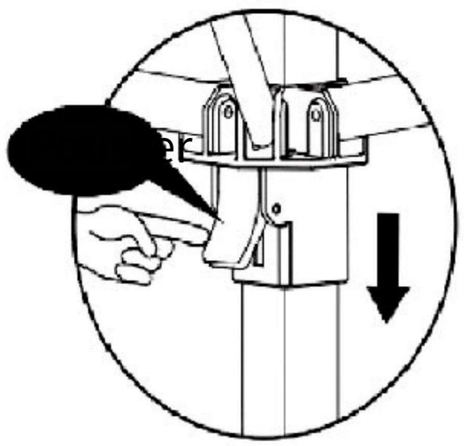


3 Appuyez sur le bouton poussoir de
chaque curseur pour le déverrouiller

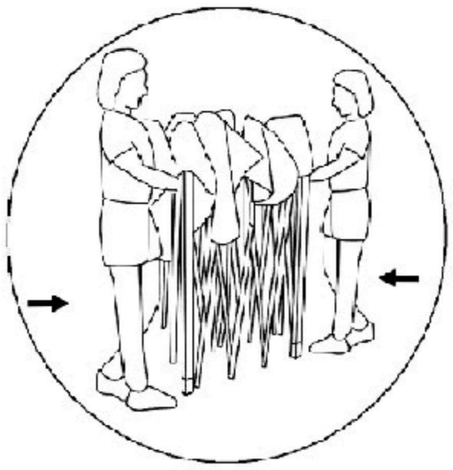

4 Poussez vers l'intérieur et retirez le dessus


cadre.

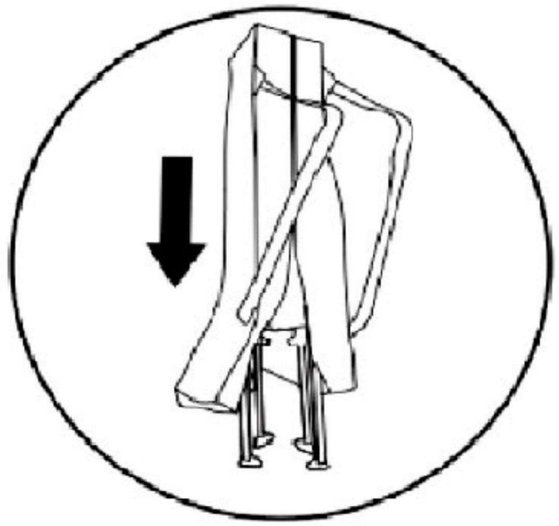

5 Faites glisser le sac de transport
pour fermer la fermeture éclair.

Manuale di montaggio e istruzioni

SPC000134



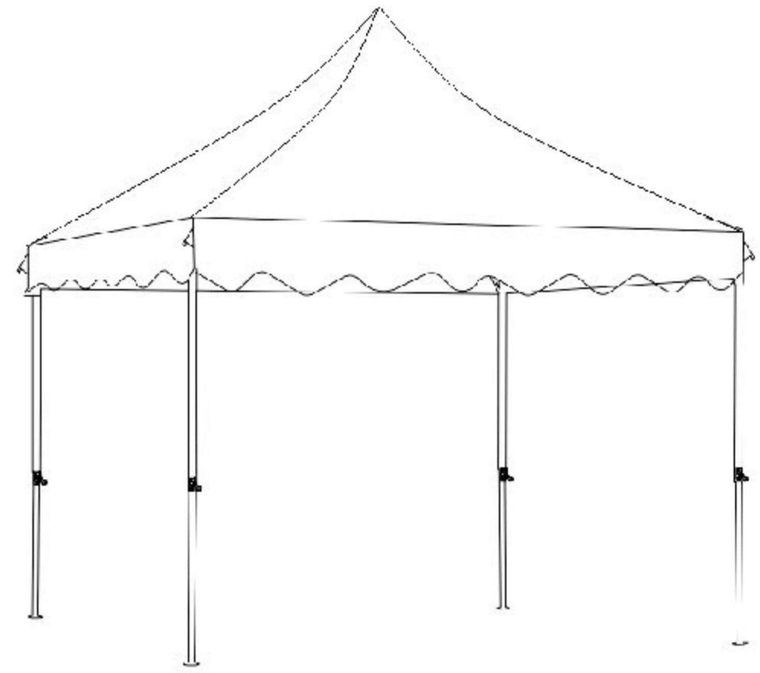


Gazebo pieghevole 3 x 3 metri

MADE IN CHINA


Conservare questo manuale per futura consultazione

IMBALLAGGIO COMPRENDE

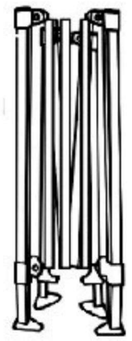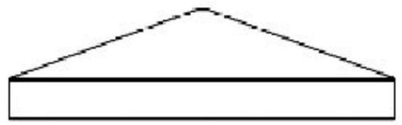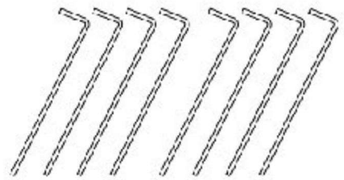① ×1 	② × 1 
③x8 	④ X4 
⑤ × 1 	⑥ X4 


APERTURA DEL TELAIO DEL TETTO

1 Con una persona a ciascun estremo, sollevate e allontanate il telaio della copertura.

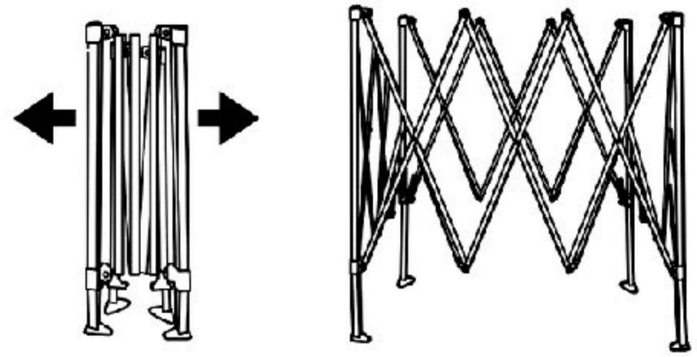


ALLEGARE La copertura superiore

2 Apri il tetto della copertura e posizionalo sopra il baldacchino telaio. Sicuro il baldacchino da cima a fondo baldacchino struttura utilizzando le connessioni in Velcro.

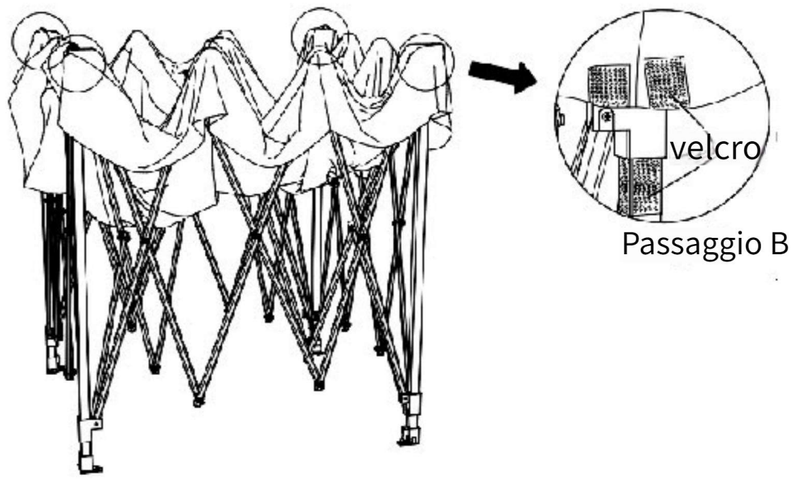


Passaggio B

3 Posiziona una mano sulla parte superiore del telaio e utilizza il l'altra mano per spingere il mozzo verso l'alto fino a quando Si incastra nel palo.

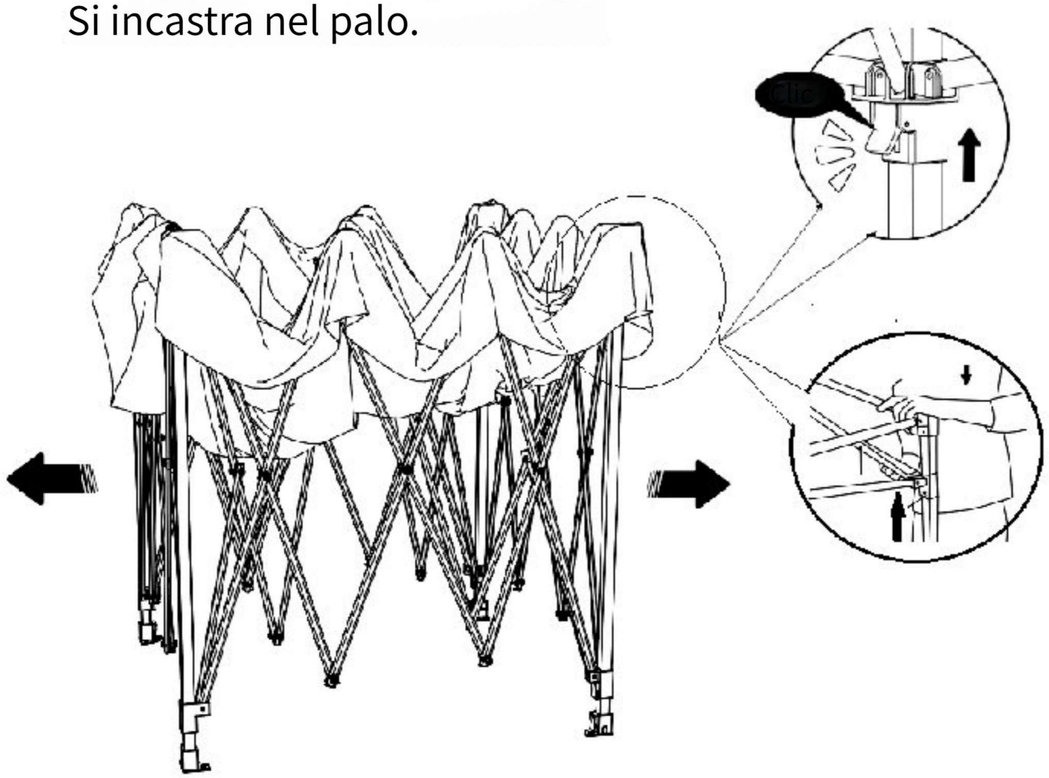


REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL TETTINO

4 Premere il pulsante rosso su ciascuna gamba e sollevare o abbassare per regolare l'altezza del tettuccio

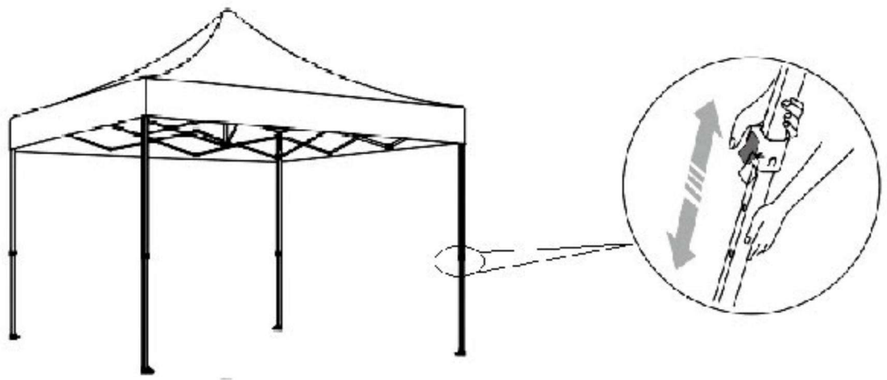


5 Fissaggio del tettorino


Inserisci un paletto alla base di ogni gamba del baldacchino.
Mettiti in contatto con il supporto per risolvere il problema.
Distanza e fissa quattro picchetti nel terreno.
Lega le corde pre-attaccate ai paletti nel terreno. Assicurati che la corda abbia la giusta tensione.

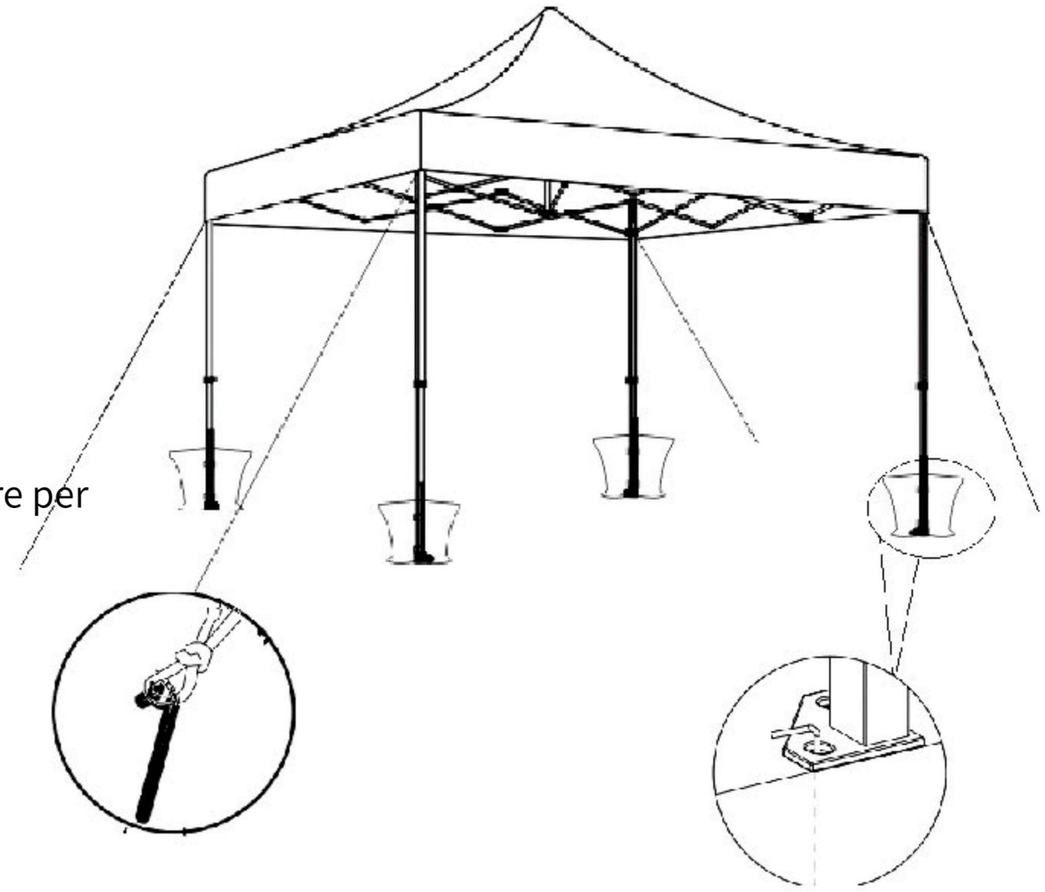


PRENDERE GIÙ IL BALDACCHINO

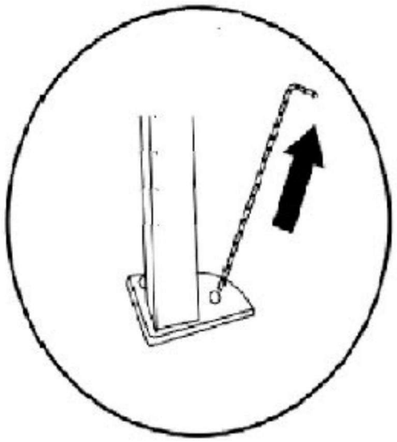


Tira su tutti i paletti da terra.

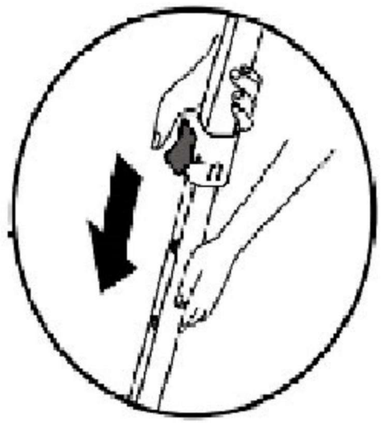


2 Premi il pulsante pulsante su ogni gamba e ritrattare

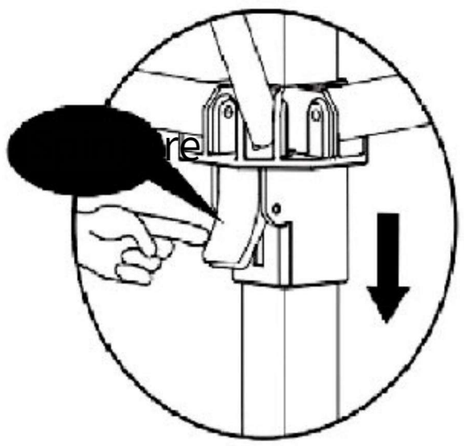

3 Premi il pulsante su ogni cursore per sbloccare il telaio.

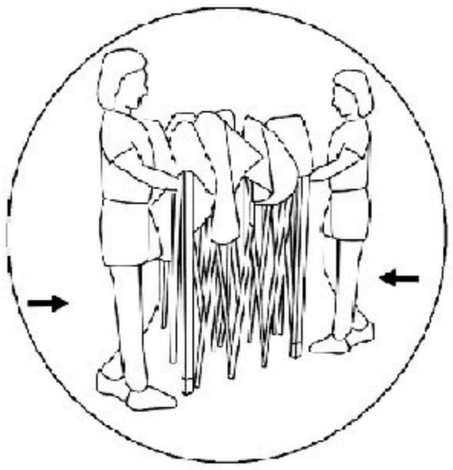

4 Spingere verso l'interno e rimuovere la parte superiore

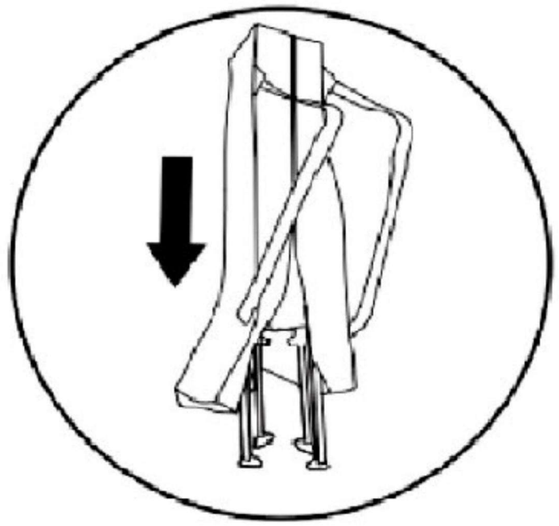

5 Fai scivolare la borsa sopra e chiudi la cerniera della borsa.