
SPU : SPC000143

POP-UP CANOPY TENT

Instruction Manual

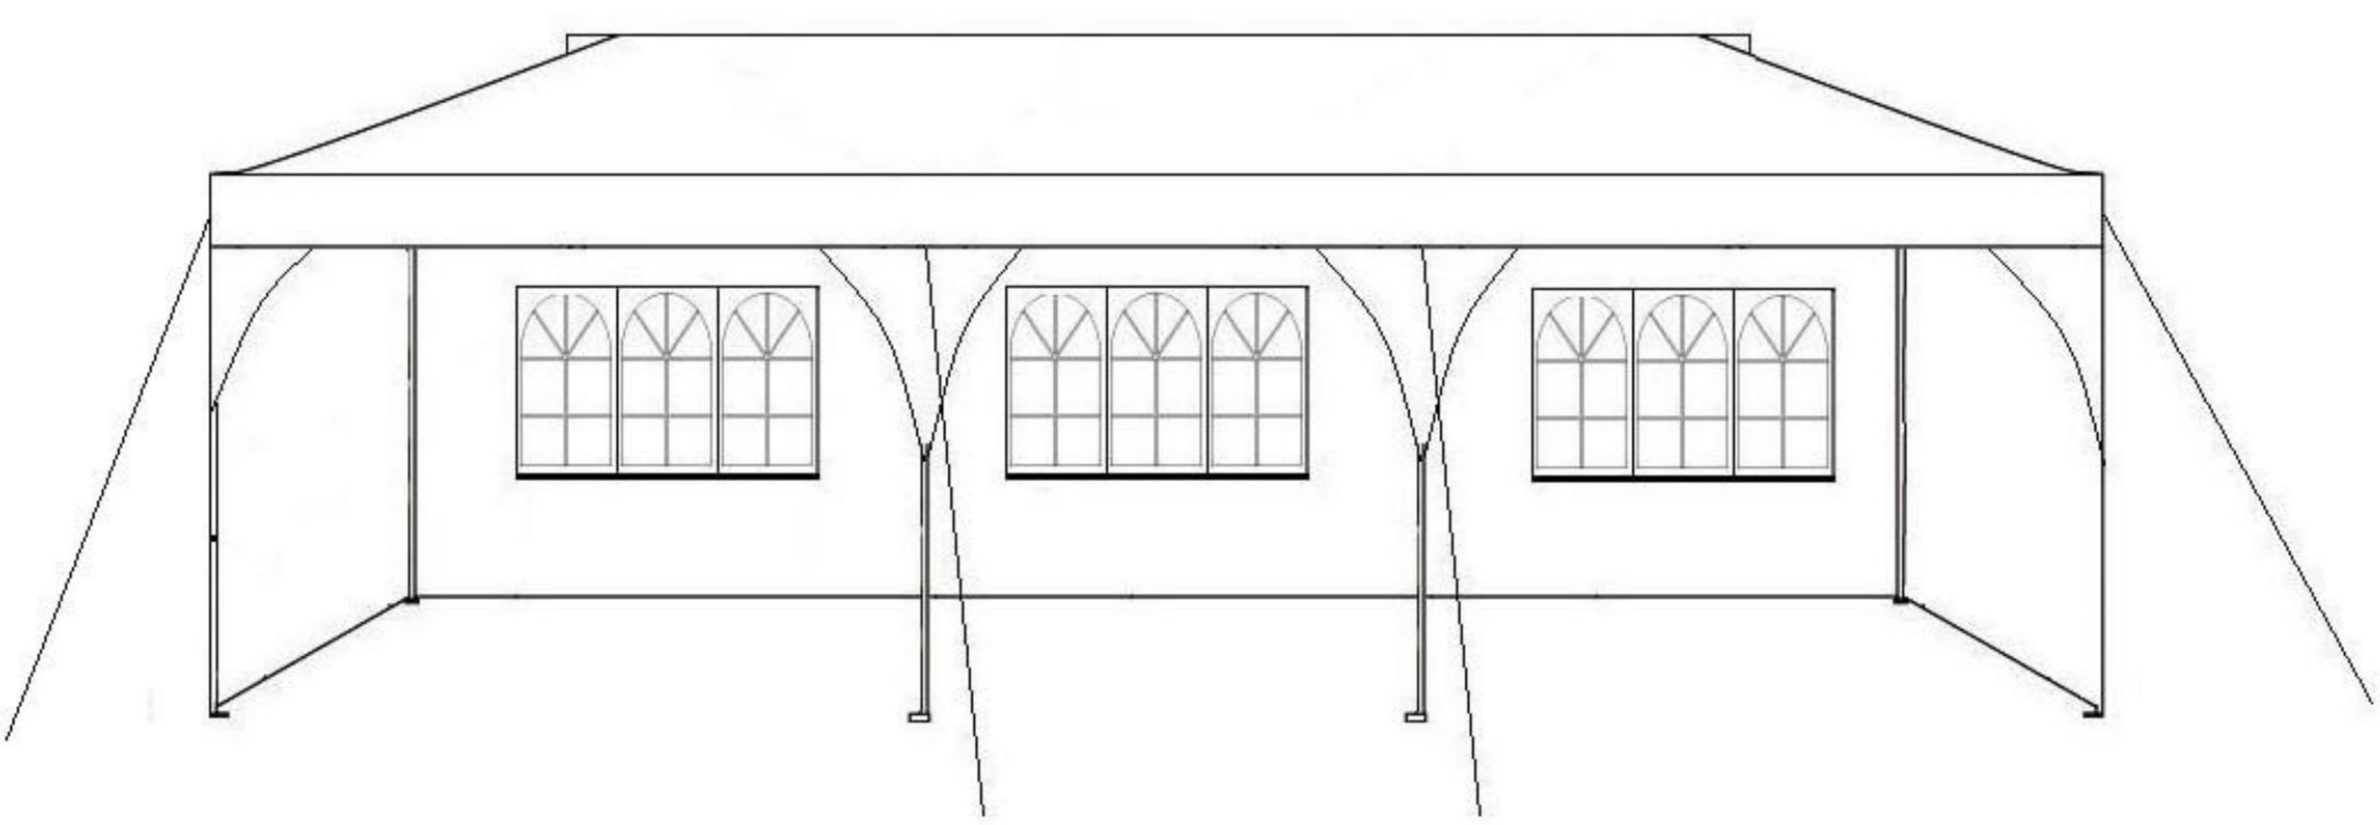

MADE IN CHINA

Save this manual for future reference

Read Before Assembly

DE ⚠ WARNUNG : Nicht Bei Starkem Wind Verwenden.

FR ⚠ AVERTISSEMENT : Ne Pas Utiliser Par Vent Fort.

IT ⚠ AVVERTENZA : Non Utilizzare Sotto Vento Forte.

ES ⚠ ADVERTENCIA : No Lo Use Bajo Viento Fuerte.

NL ⚠ WAARSCHUWING : Niet Gebruiken Bij Sterke Wind.


PL ⚠ OSTRZEŻENIE : Nie Używać Przy Silnym Wietrze


EN ⚠ WARNING:Do Not Use Under Strong Wind.


EN : Installation of wheels.

DE : Einbau der Räder.

FR : Installation des roues.

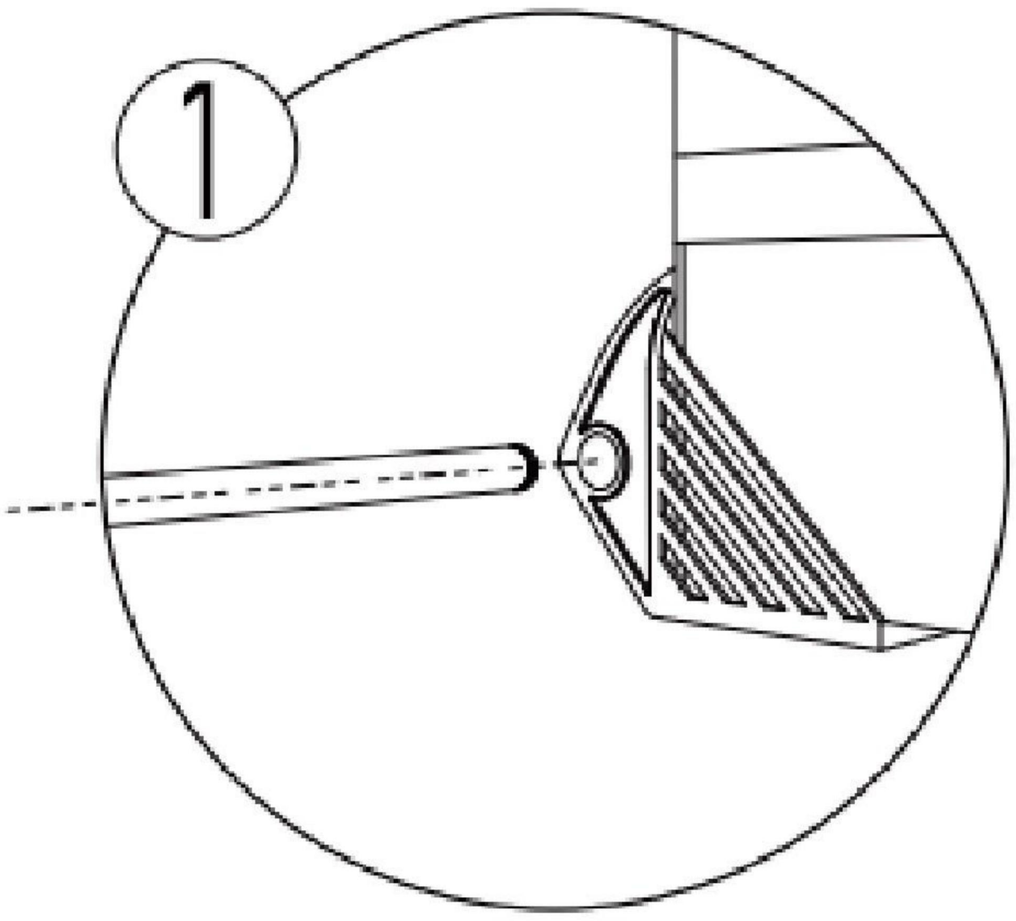

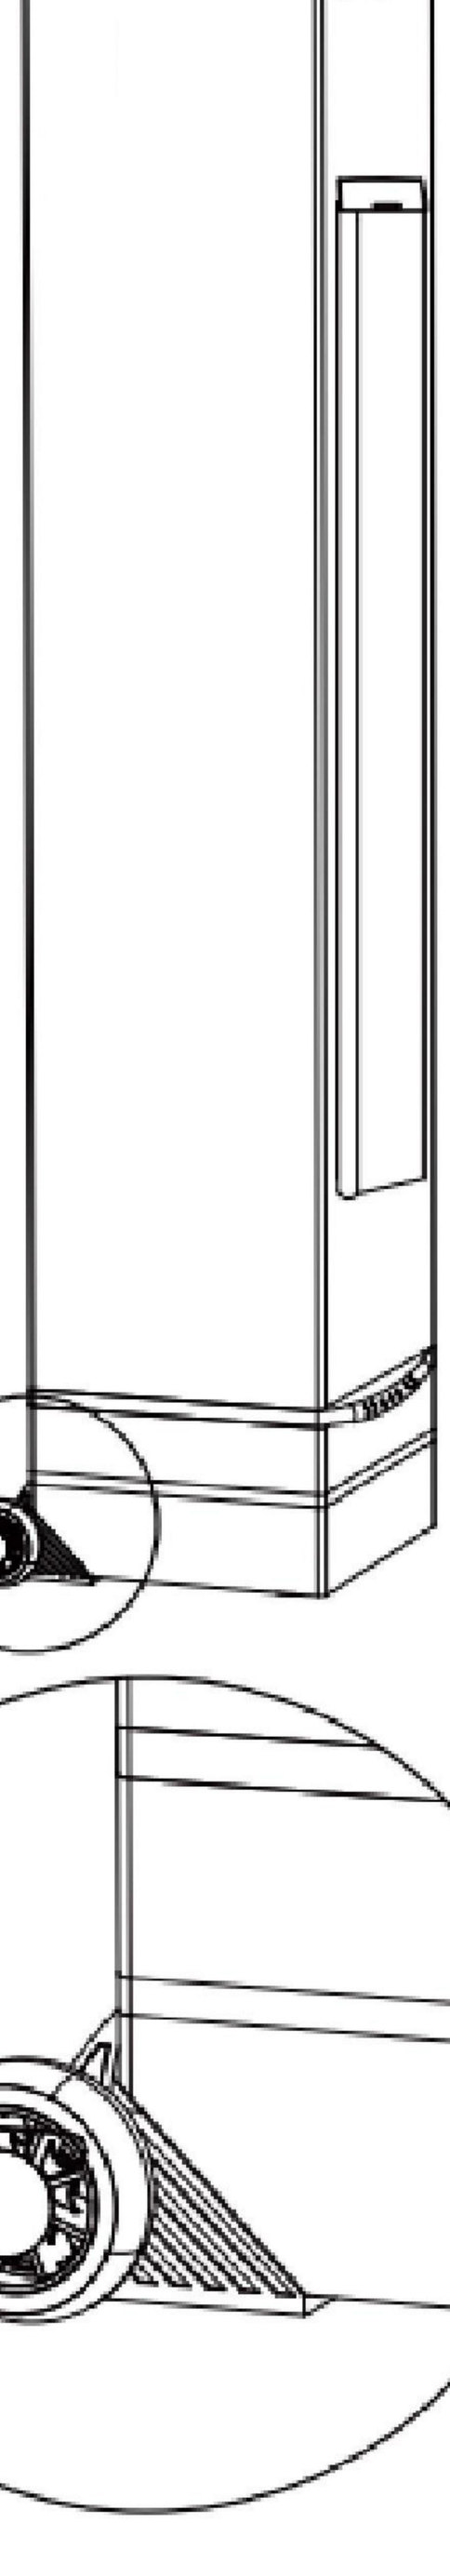

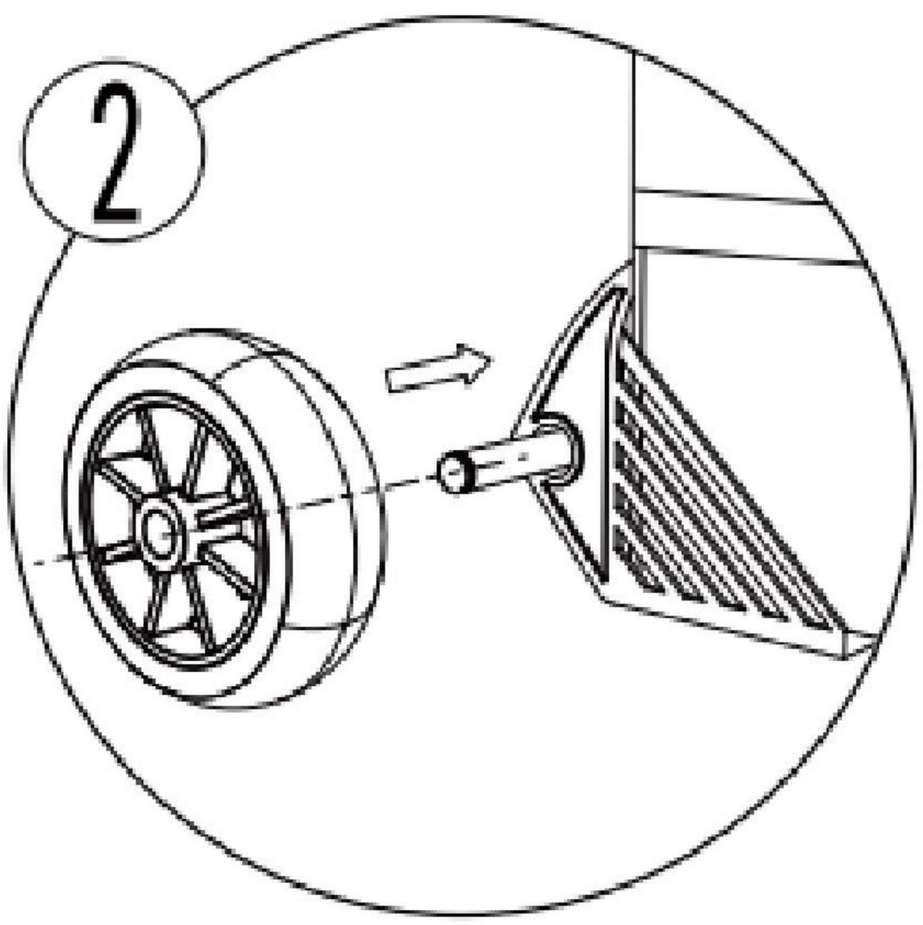

English ——— 01-06

Deutsch ——— 07-12







Français ——— 13-19

BRAND INTRODUCTION

As a professional manufacturer of folding tent and gazebo,COBIZI constantly offers innovative and user-friendly products with high-end aesthetic design. We’ ve established a product test and product innovation lab, to make sure our products can reach and even surpass the quality standards and requirements of industry. With a strong focus on innovation, we endeavor to supply you with safe, worriless and high-quality products, which could satisfy the demands of all personnel and comfortable. It would be much appreciated if with the tents, you could enjoy a good time with your family and friends more leisurely and happily.


We are dedicated into supplying high-quality and multi functional products at a favorable price, which could satisfy the requirements of daily life and extraordinary challenges.

PACKING INCLUDES

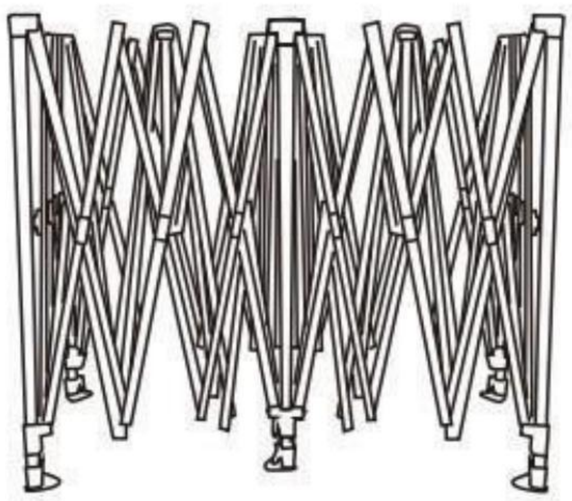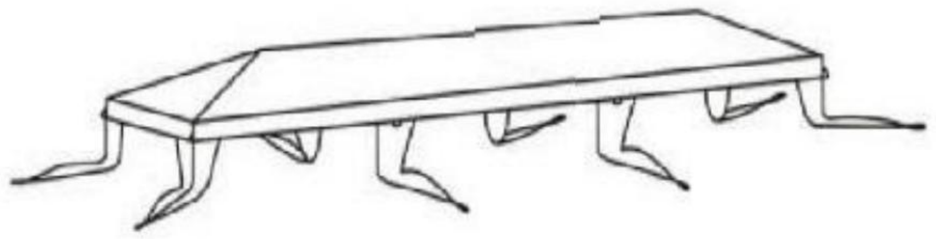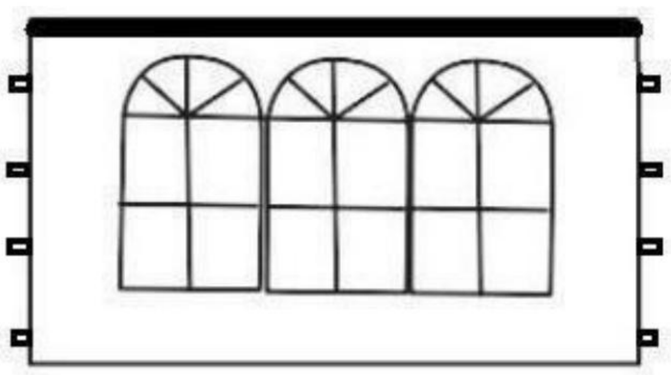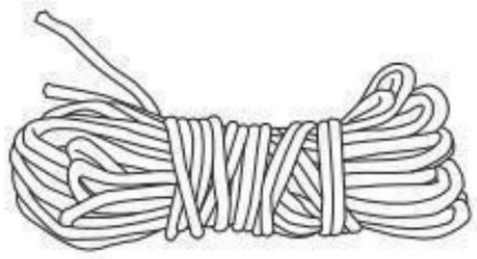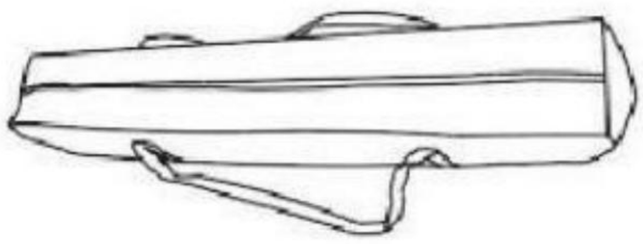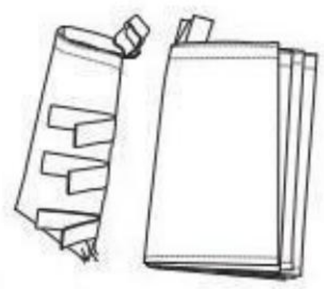Frame X 1PC 	Canopy Top X 1PC 
Sidewall with window X 3PCS 	General sidewall X 2PCS 
Tent Stake X 16 PCS 	Rope X 8 PCS 
Carrying bag X 1 PC 	Sandbag X 4PCS 

1. OPENING THE CANOPY FRAME


□ With a person on each end, lift and partially pull the canopy frame apart.

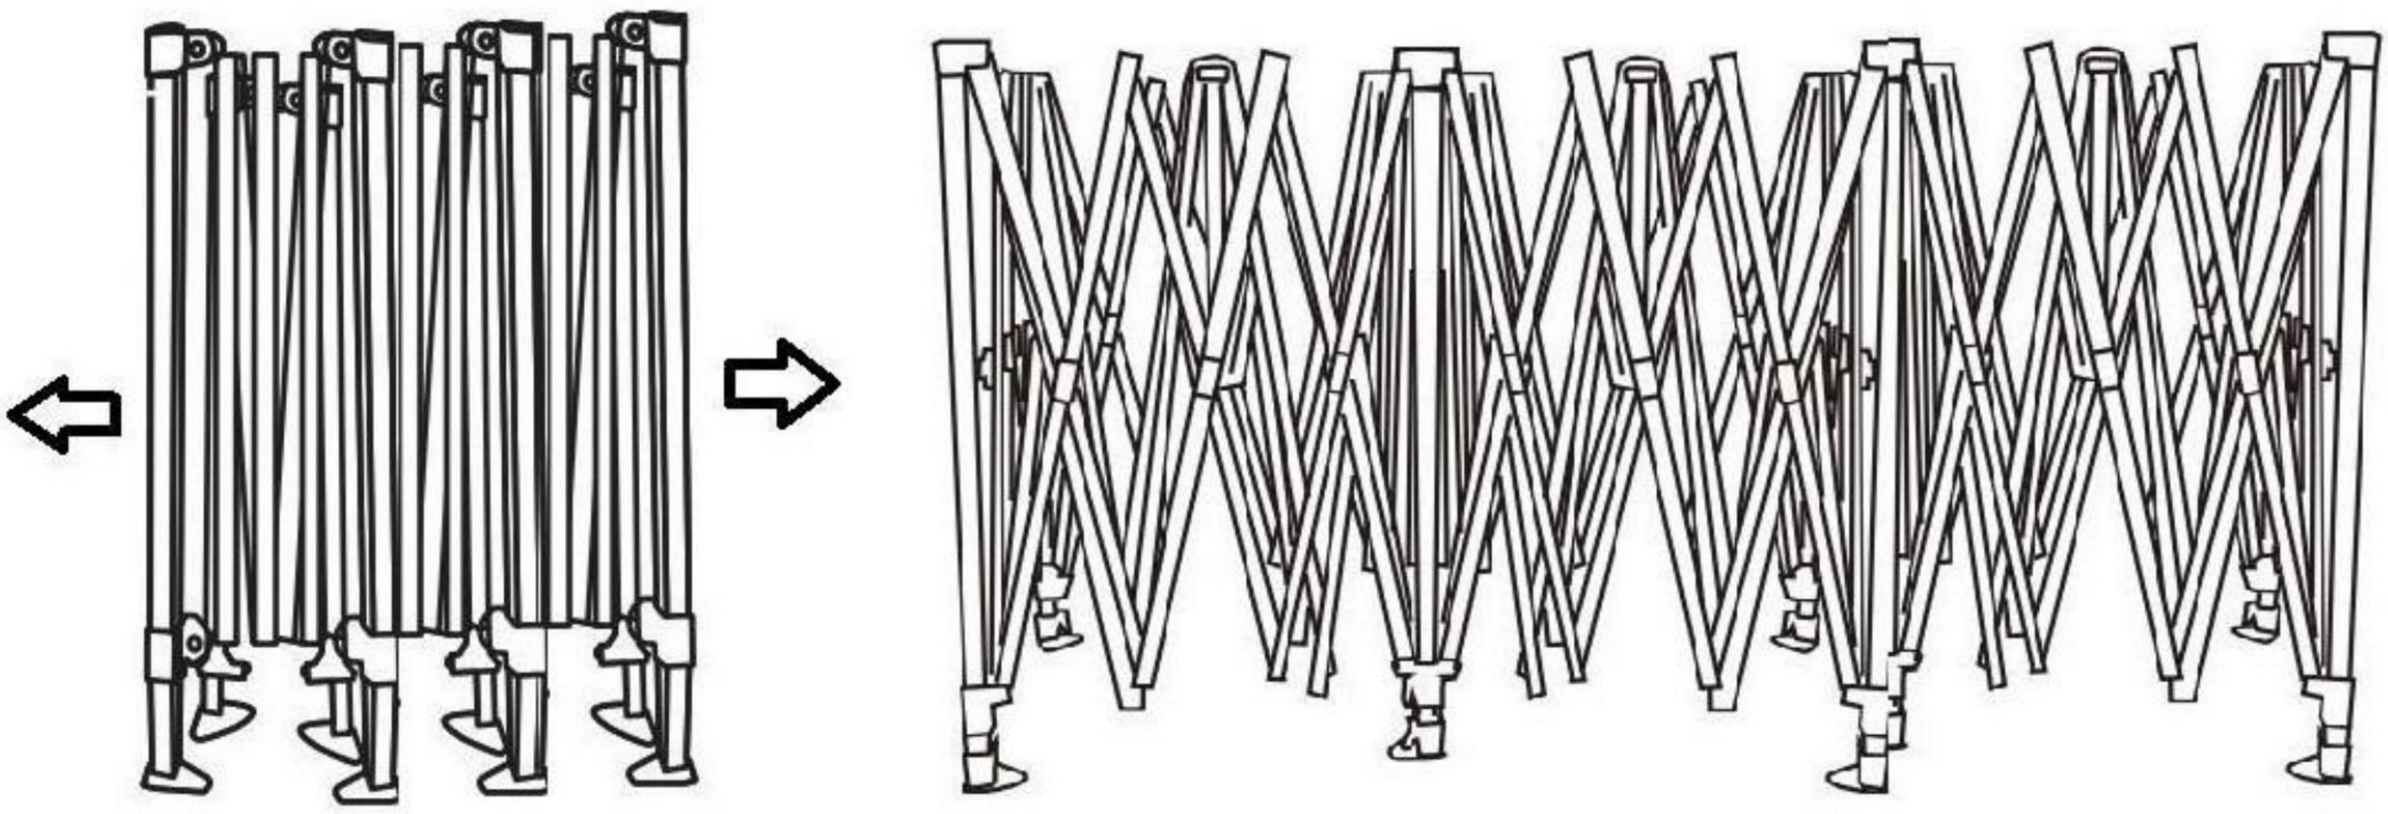

2. ATTACHING THE CANOPY TOP

□ Unfold the canopy top and place on top of the canopy frame.


□ Secure the canopy top to the corners of the canopy frame using the Velcro connections.

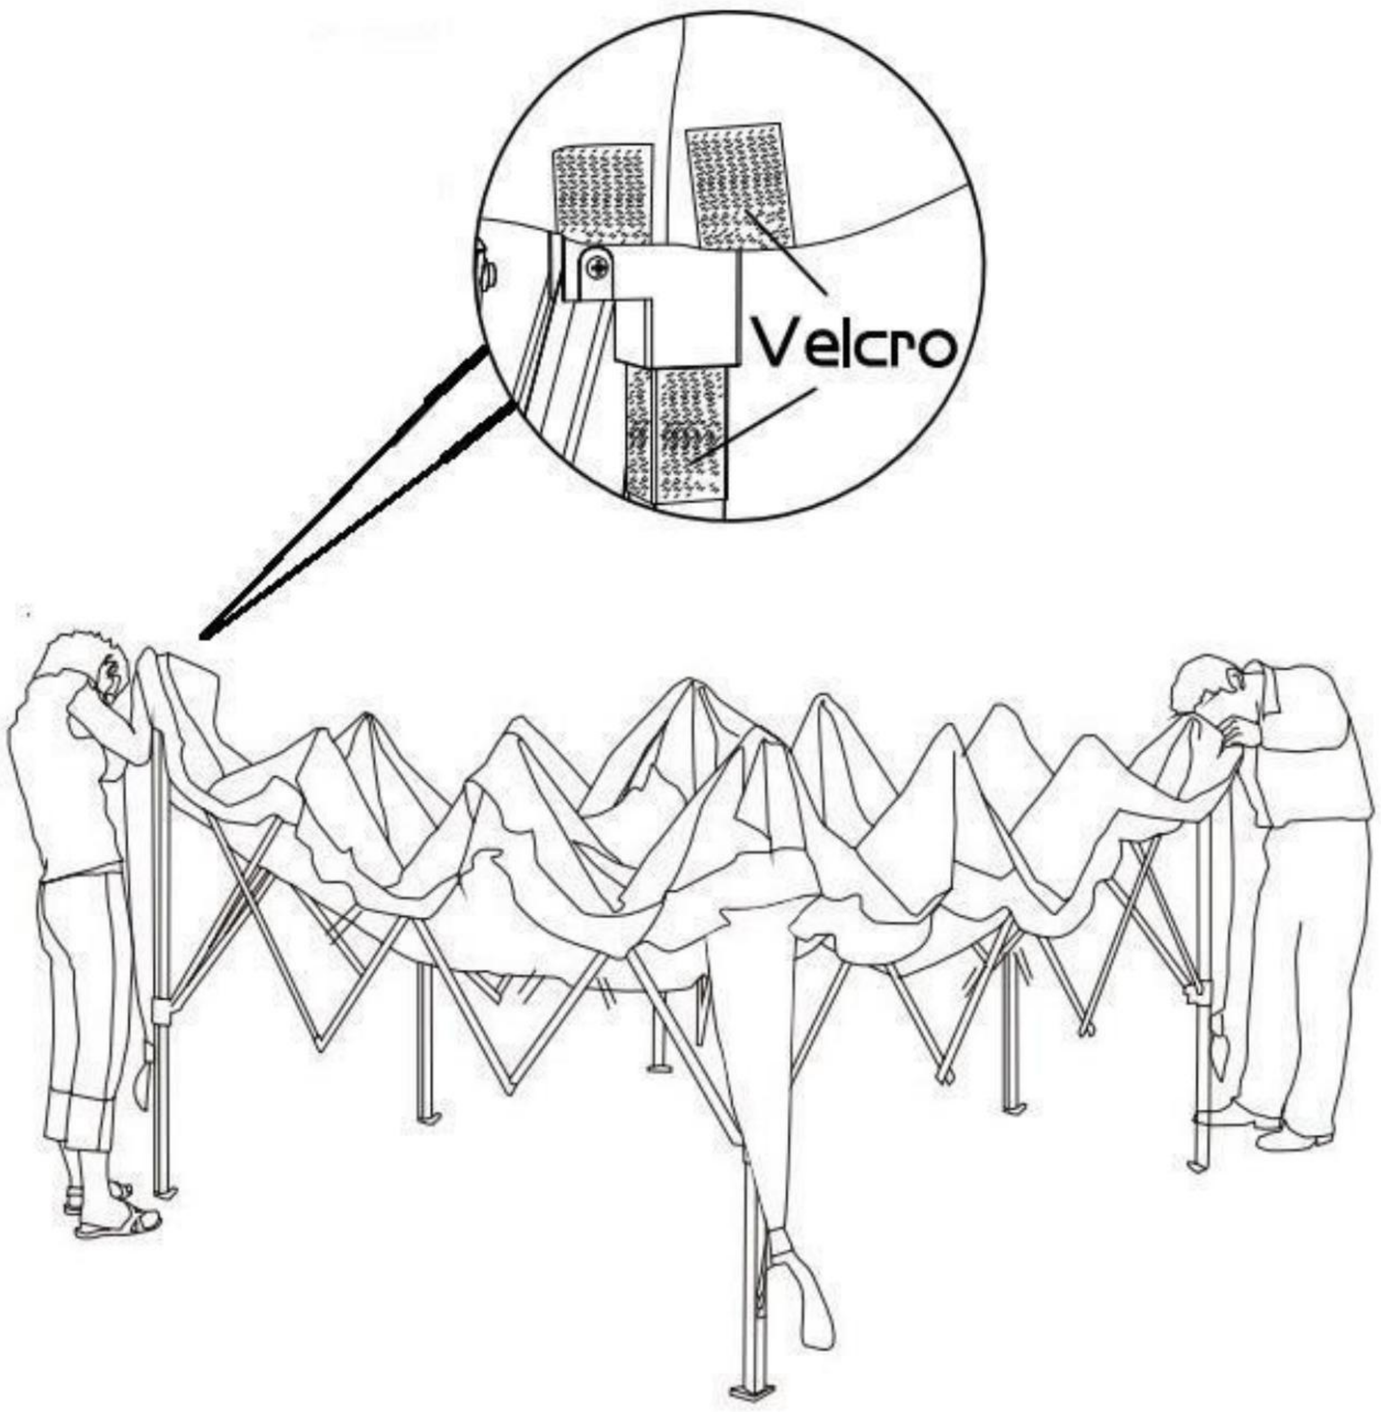

3.LOCKING THE FRAME

□ From under the canopy, place one hand on the upper frame and use the other hand to push the central hub straight up until it clicks into the central pole.


□ Finish attaching the large canopy inside the canopy frame using the Velcro loops.

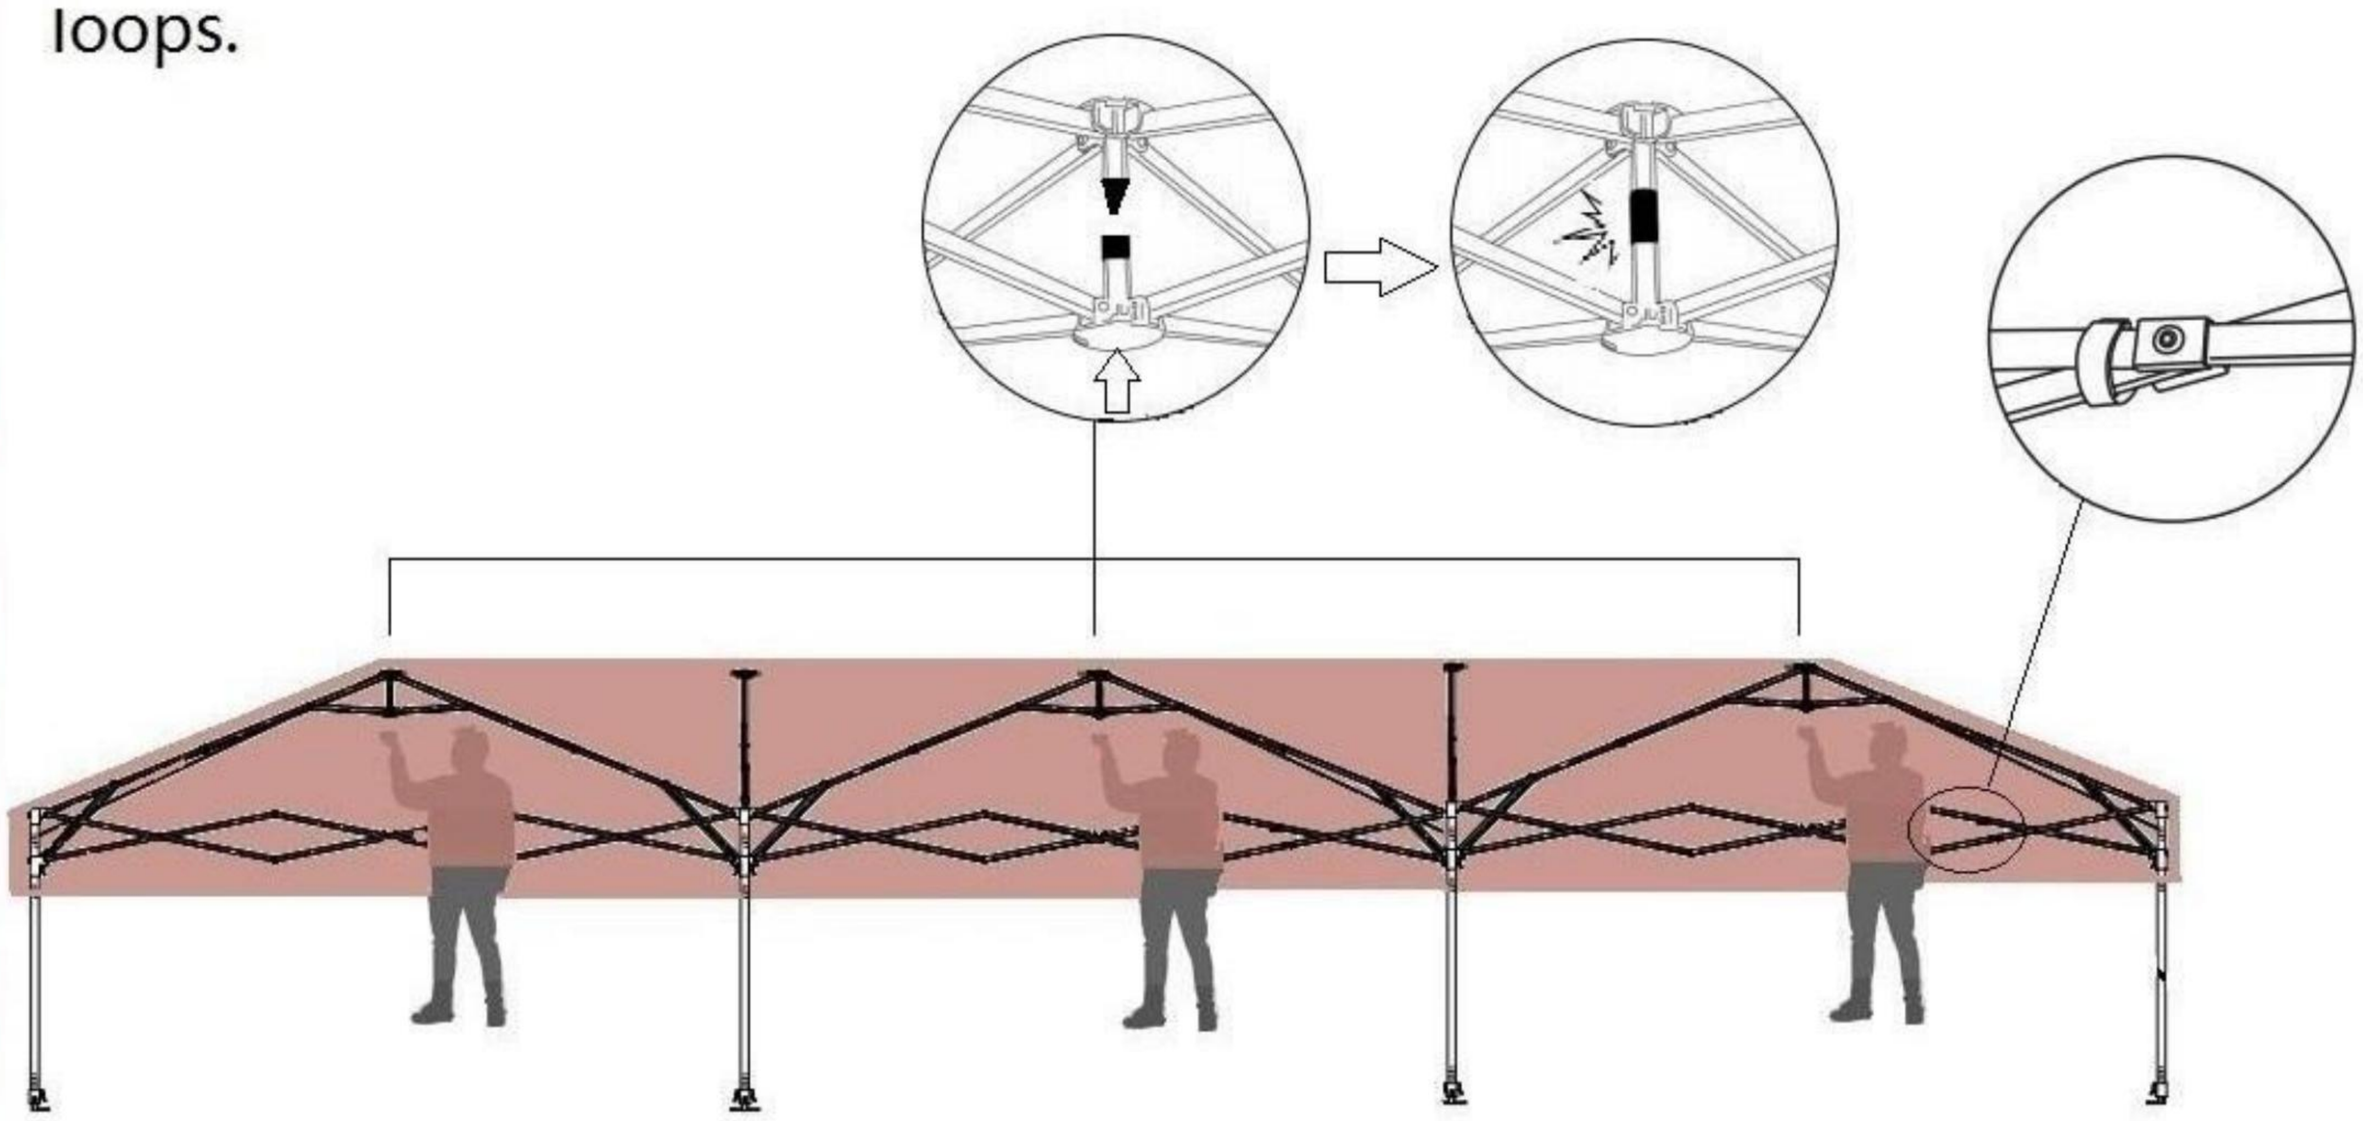

4. ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT


□ Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.

□ The underside of each canopy contains loop and hook strips. Fasten these Velcro strips to the eight gazebo legs so that the canopy is securely attached to the frame.

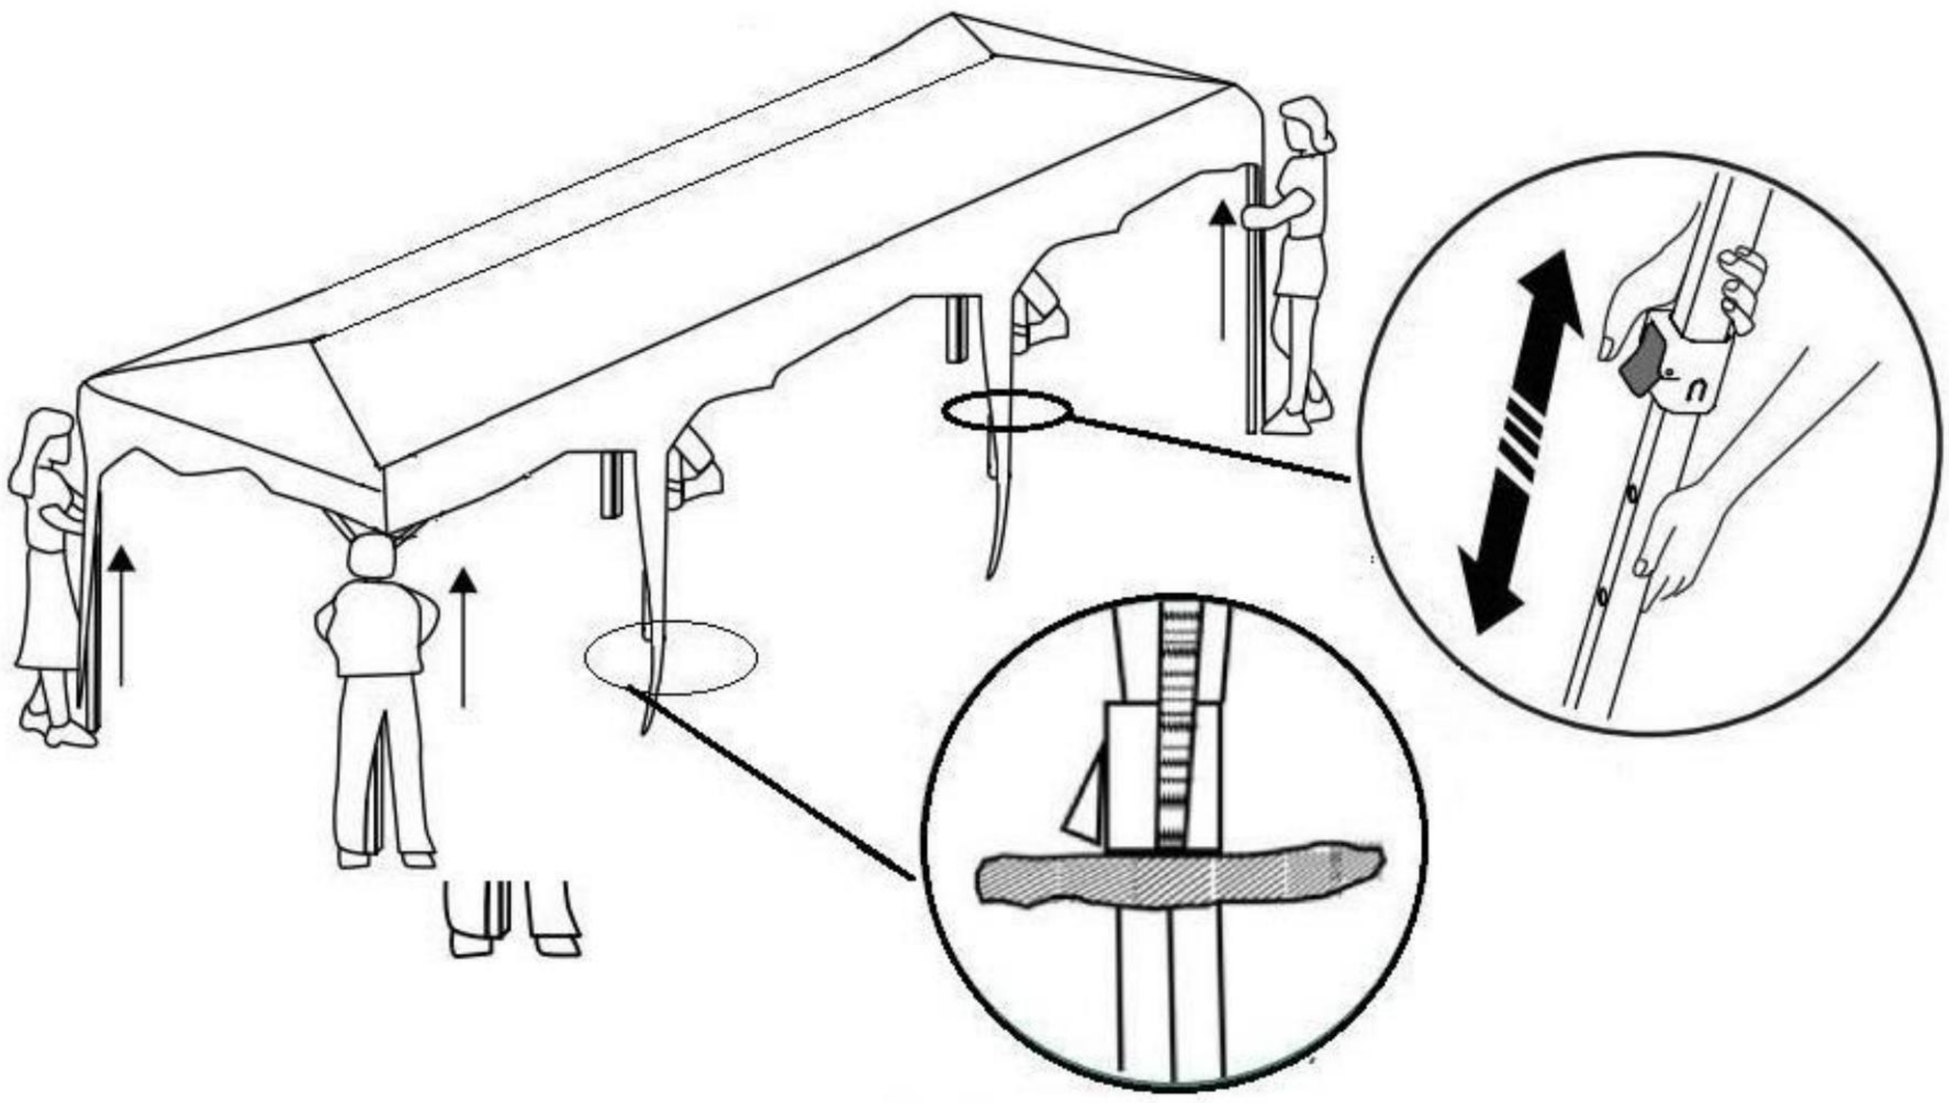

5. Attaching the Sidewalls

□Attaching the sidewalls by attaching the Velcro straps to the canopy.Do not tie the Velcro too tightly.

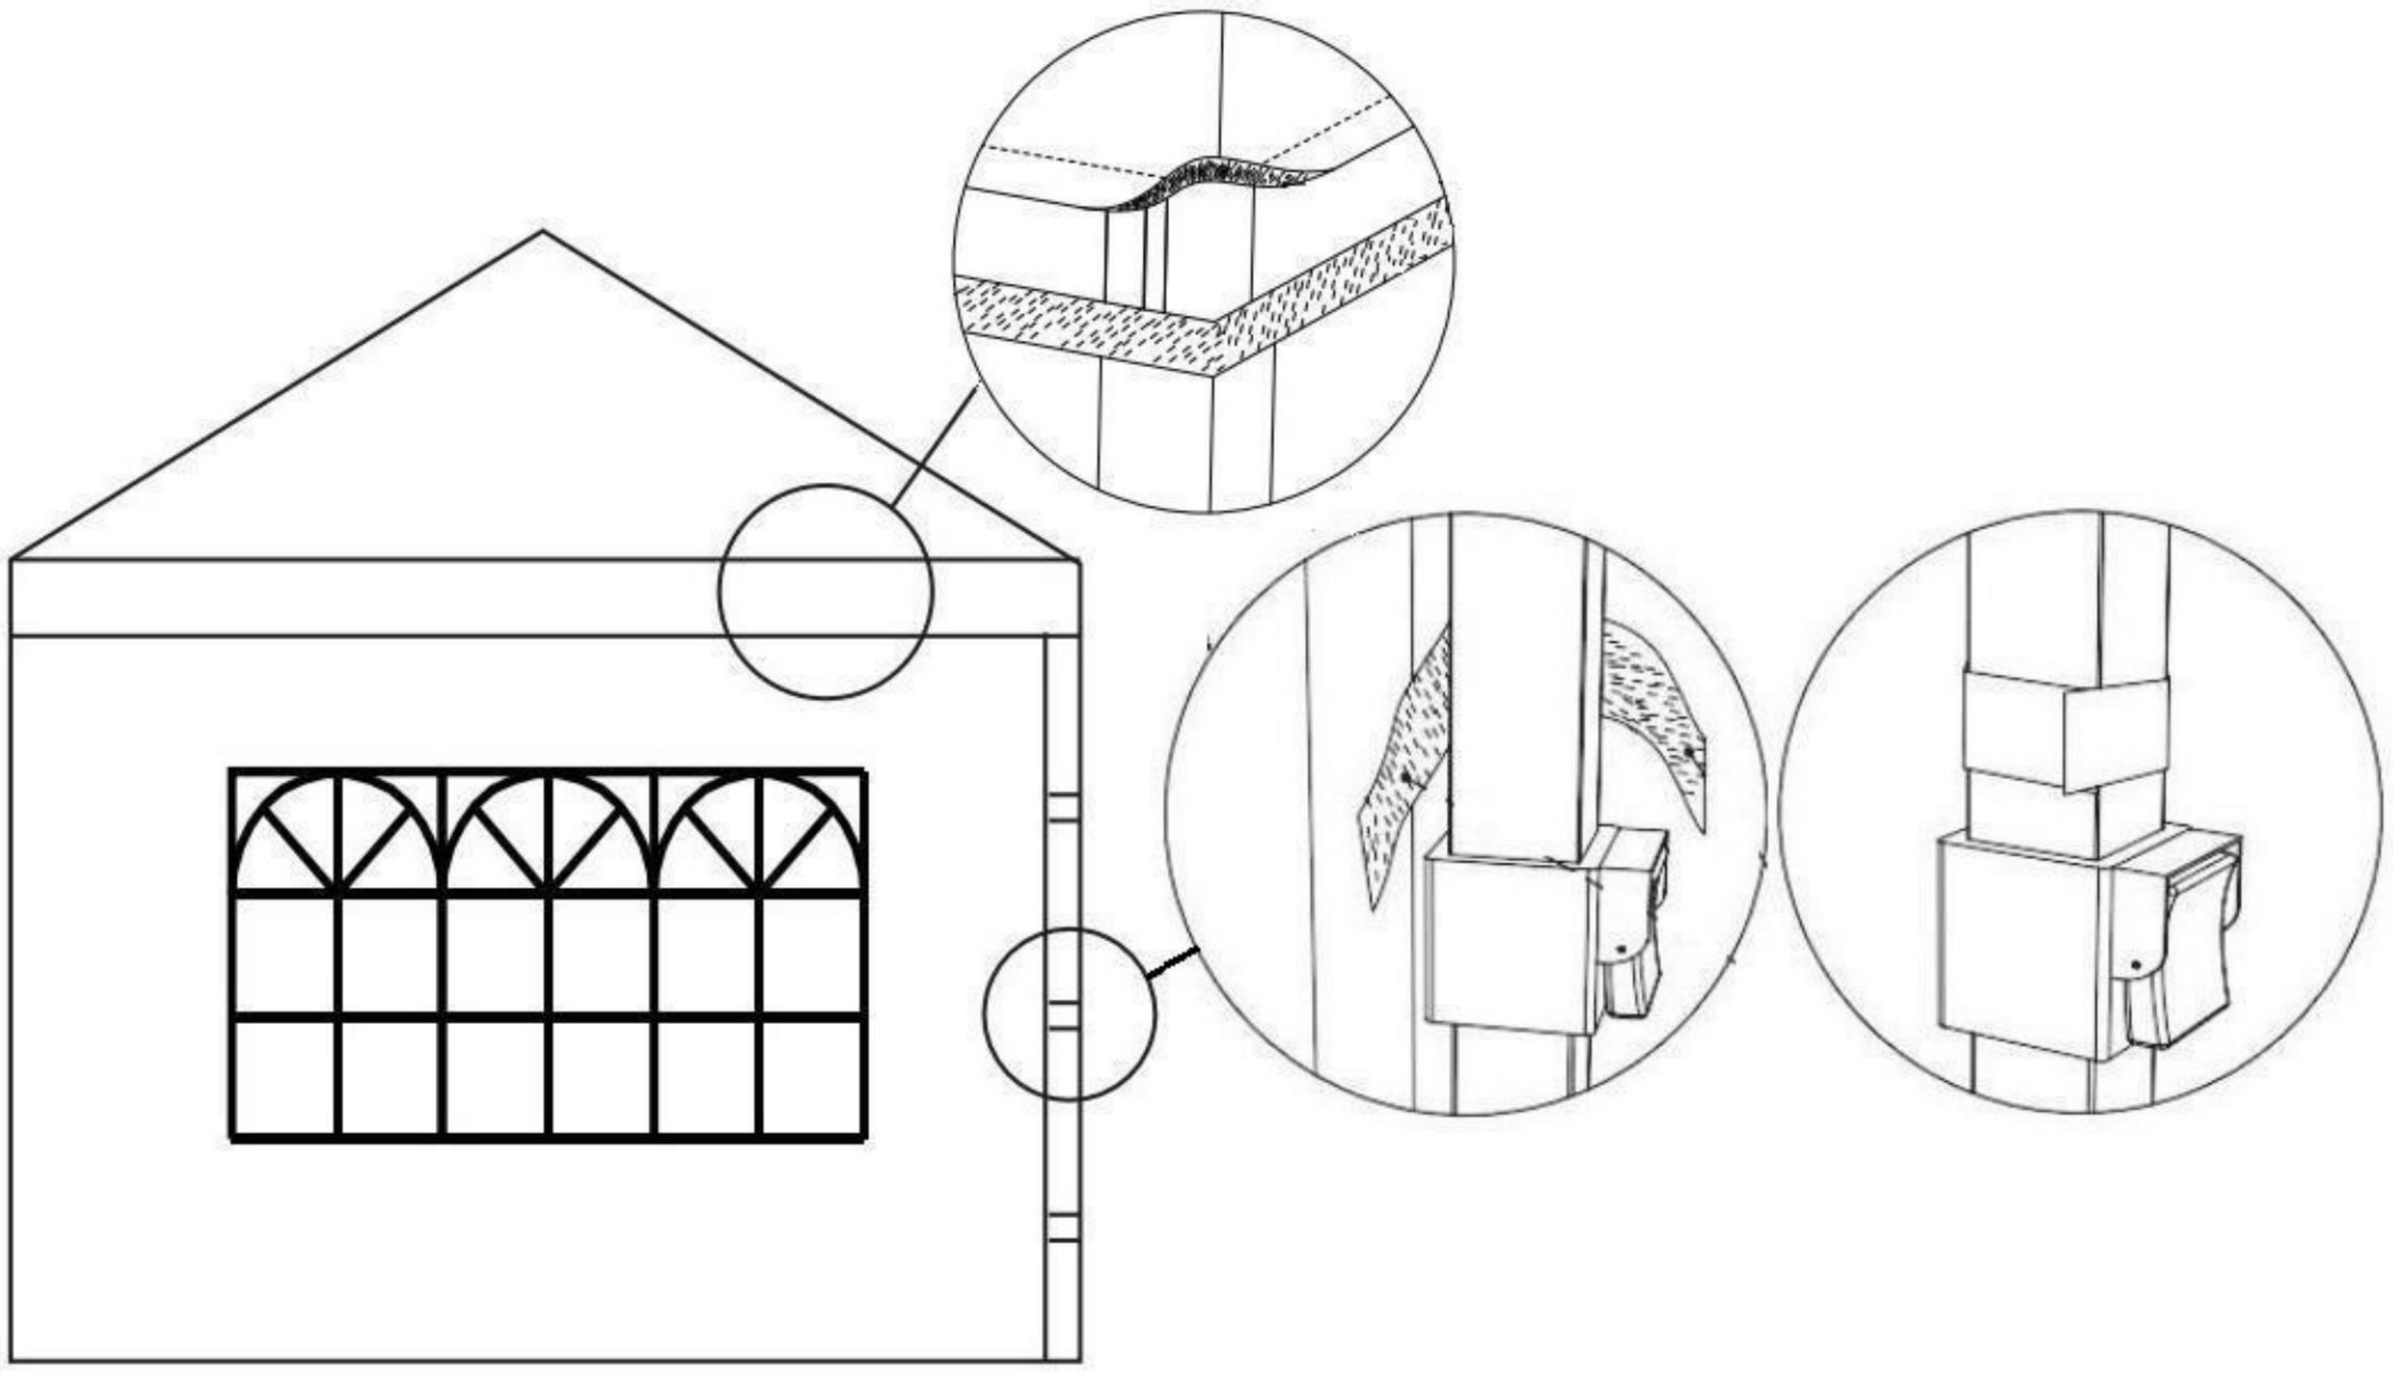


6. SECURING THE CANOPY IN PLACE


□ Insert a stake into the foot of each canopy leg.

□ secure eight stakes to the ground at a proper distance from the canopy Tie the canopy ropes to the stakes .


□Fill up the sandbags and fix them to each leg.

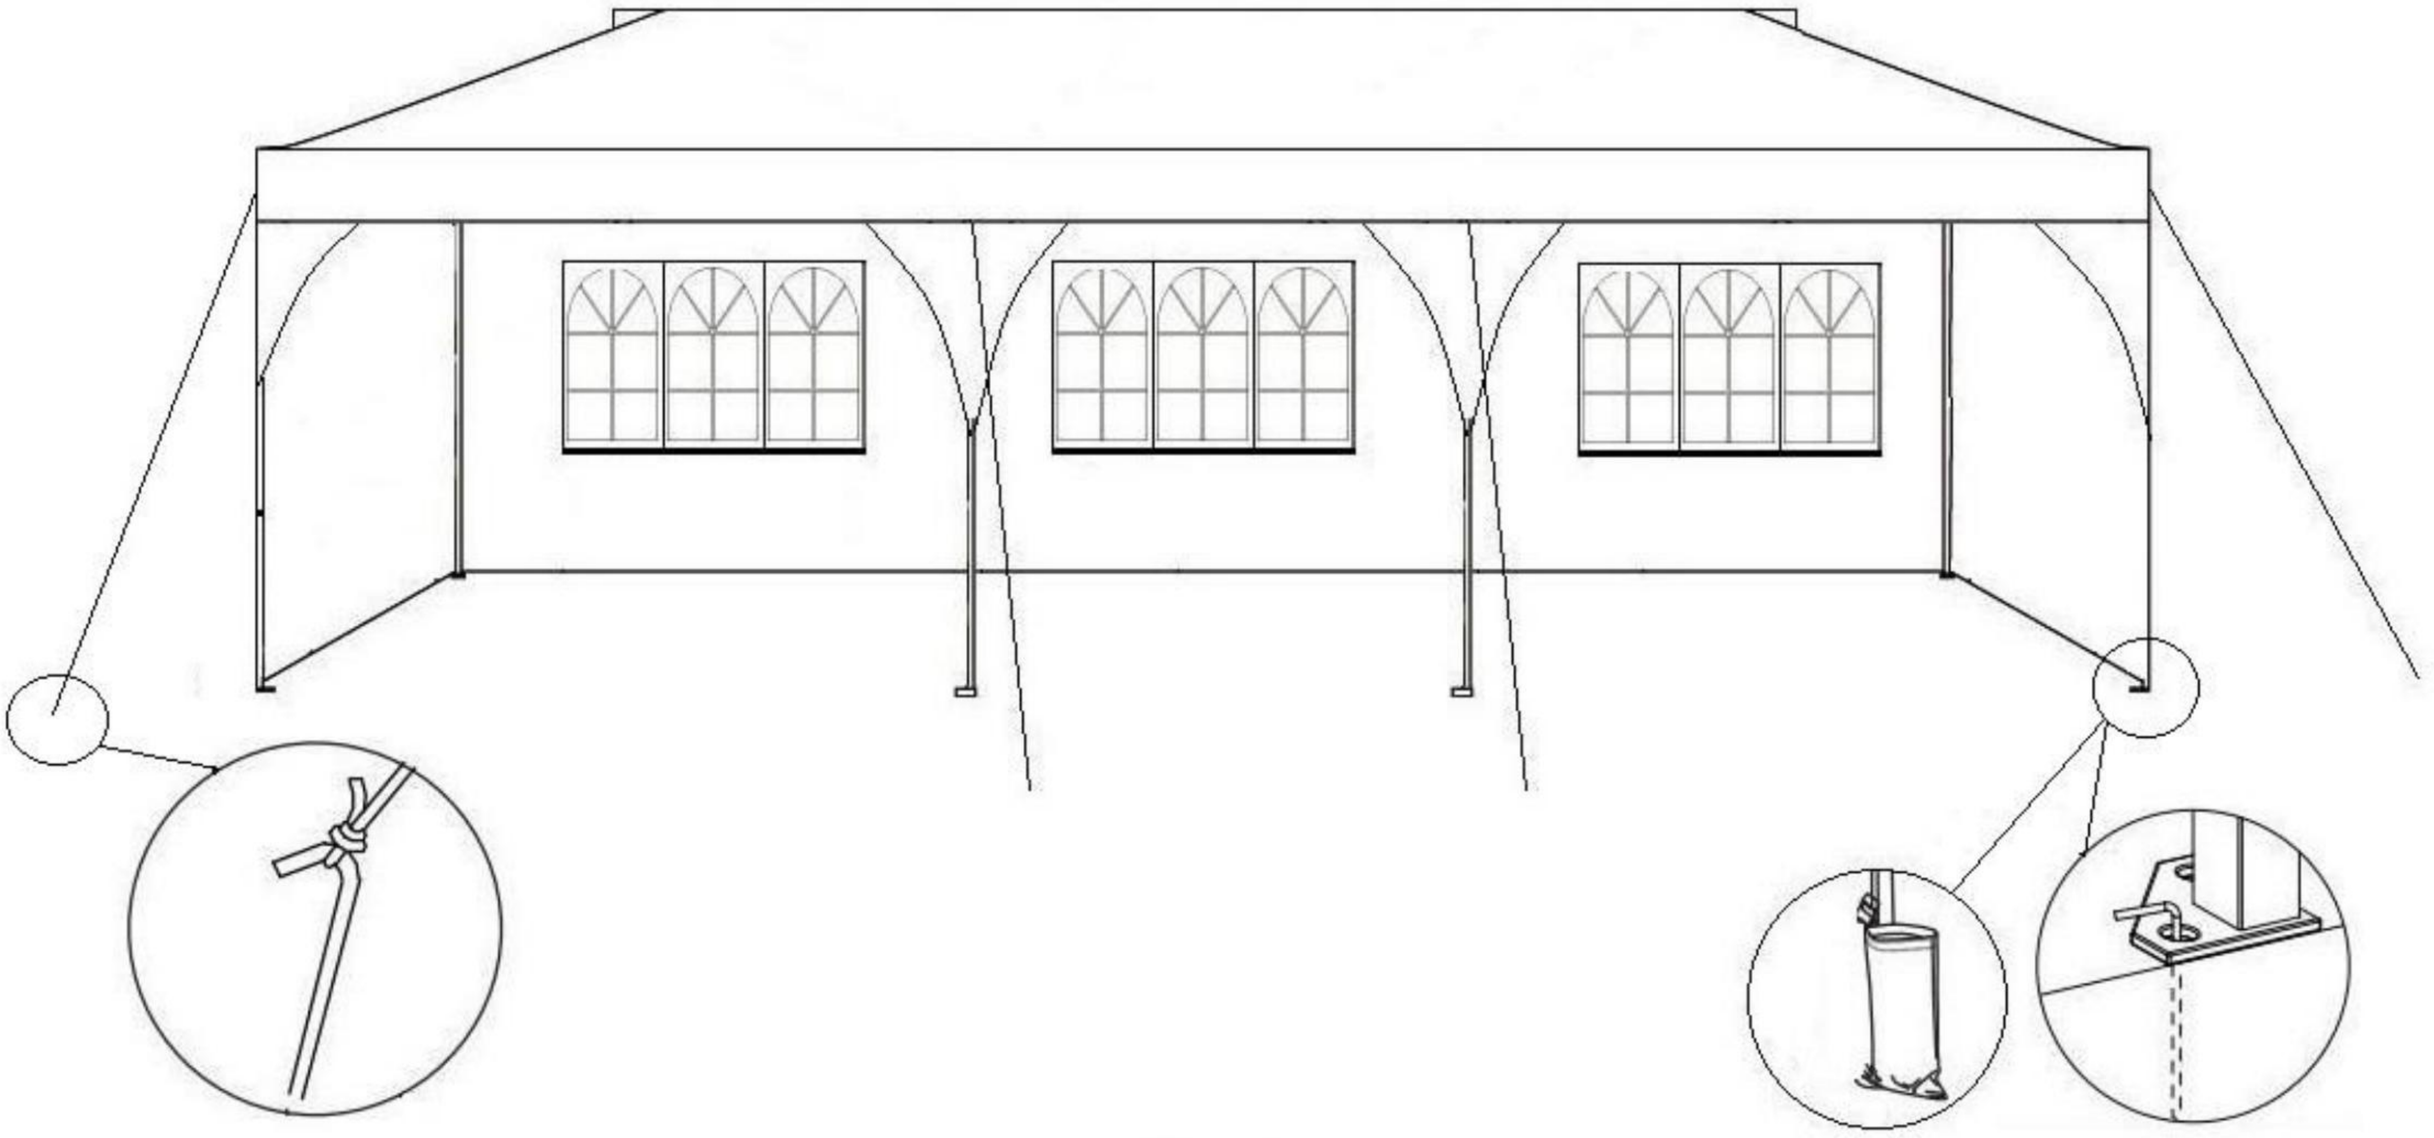


1. Pull up all stakes from the ground.

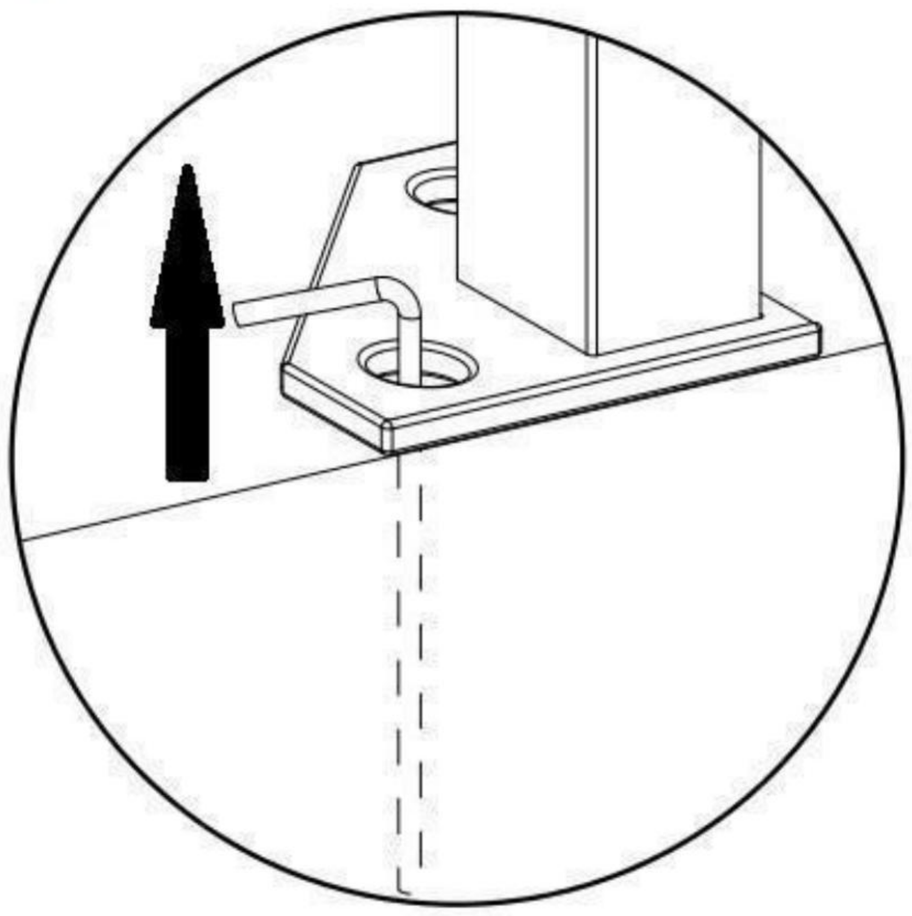

2. Remove sidewalls.

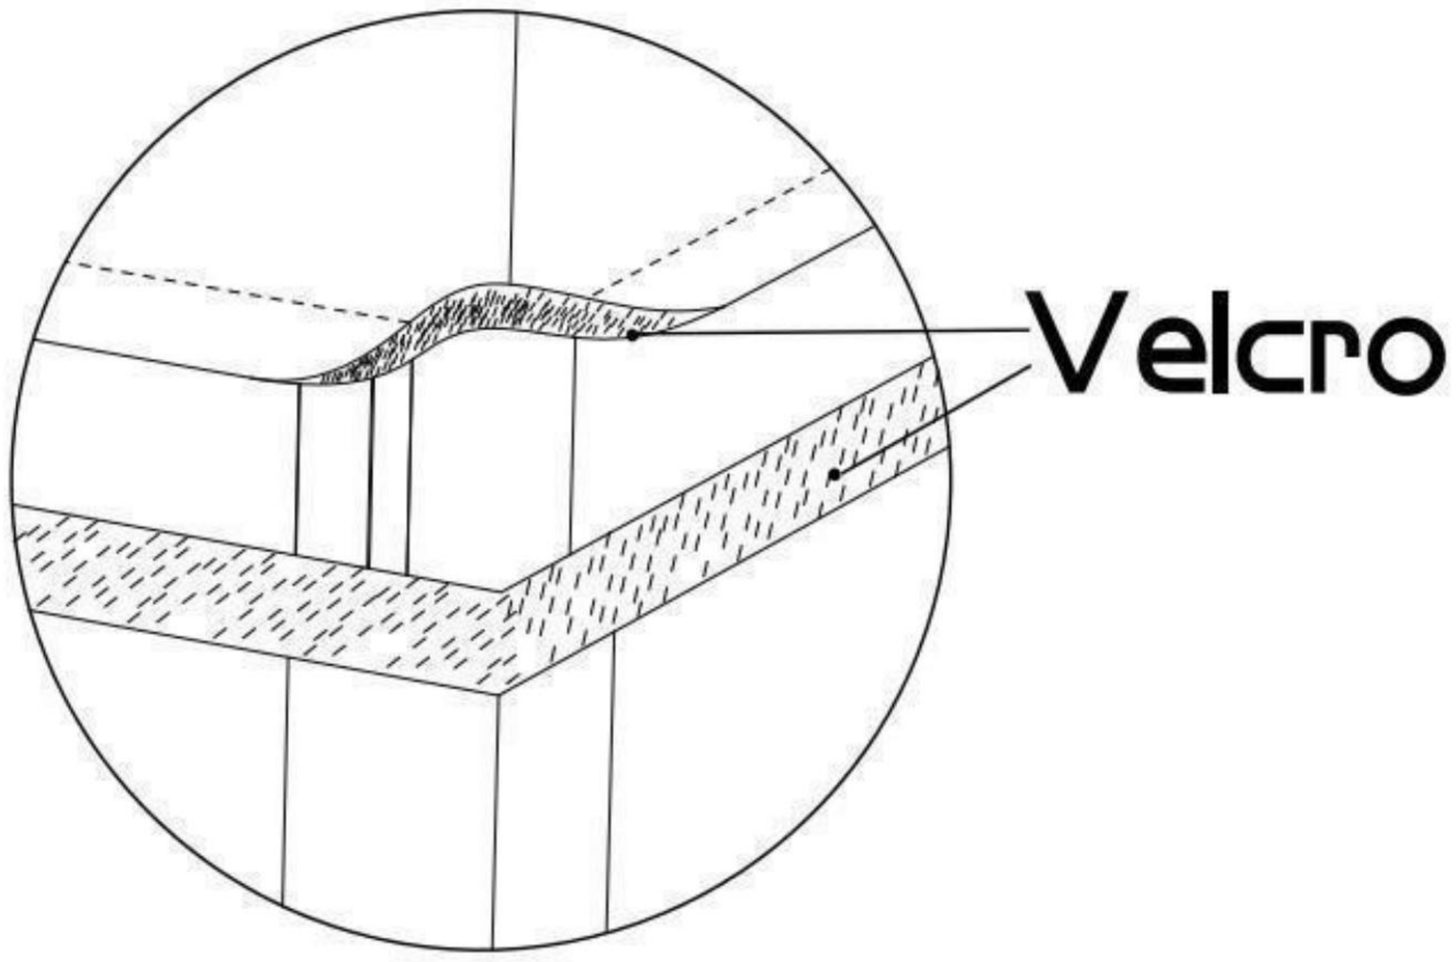


3. Press the push button on each leg and retract the legs to their original height.

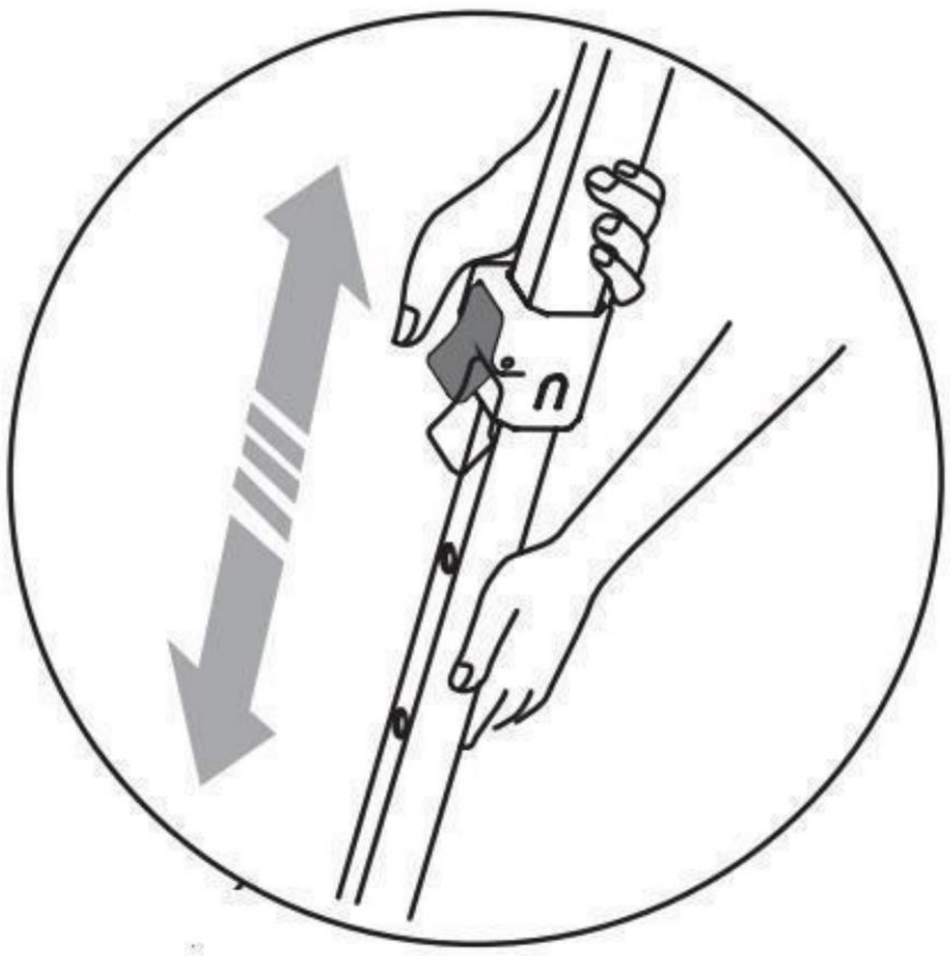


4.UNLOCK THE CENTRAL LOCK.


□ Get in the underneath of canopy, press in the red lock button. Pull down on the central hub until it is separated from the central pole.

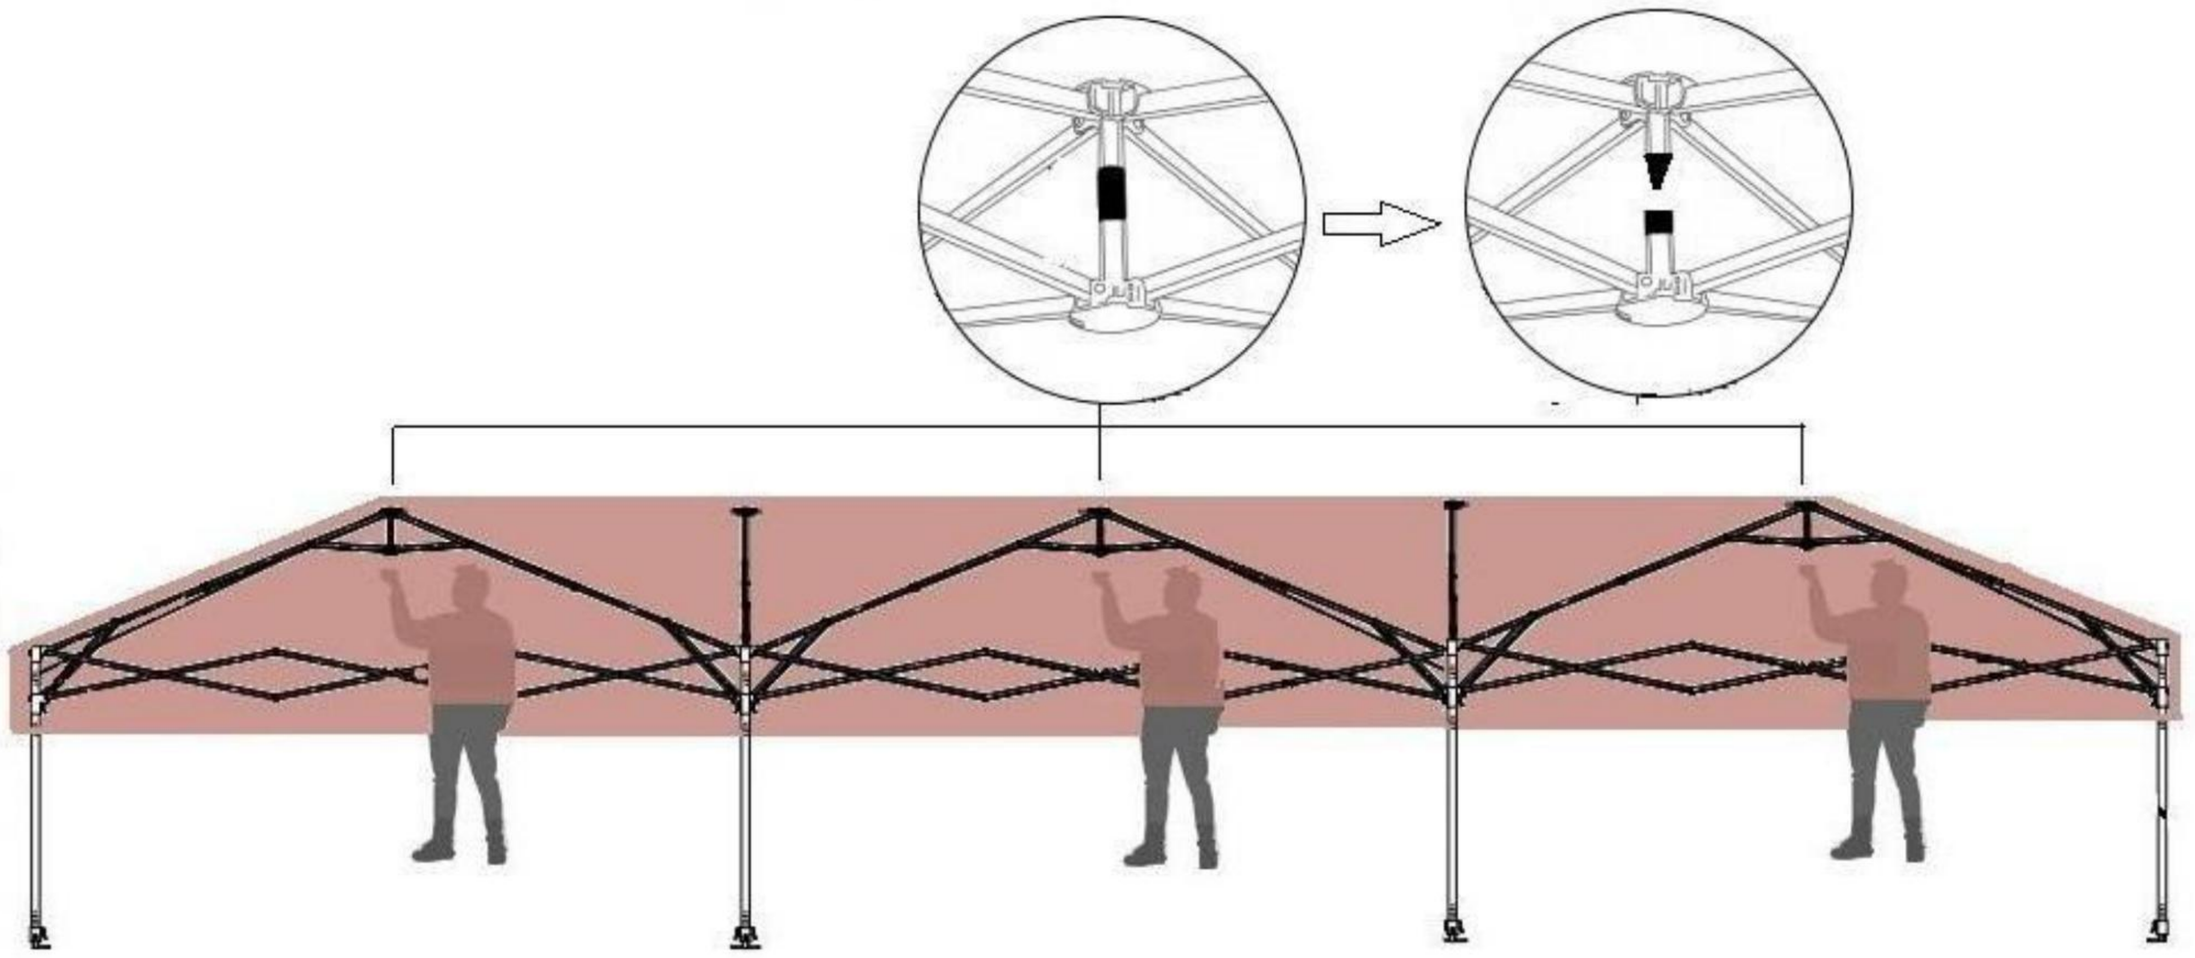

5. Push inward until the frame is fully closed.

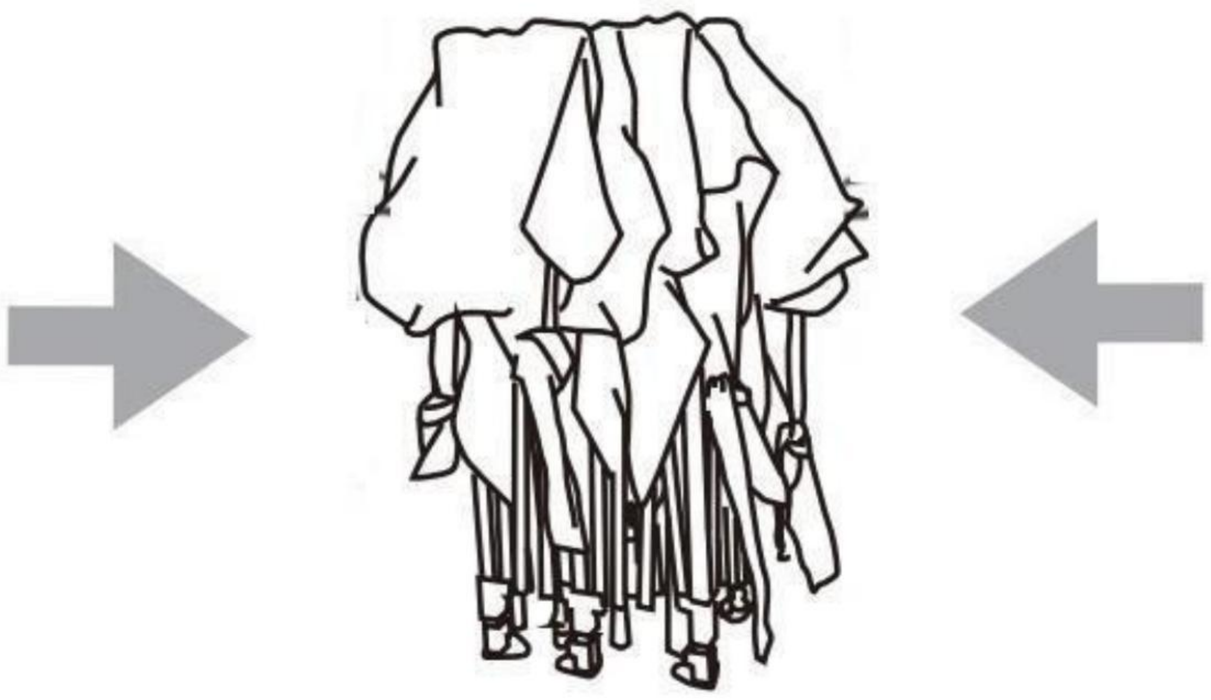

6. Slide the carry bag over the closed frame and close the zipper on carry bag

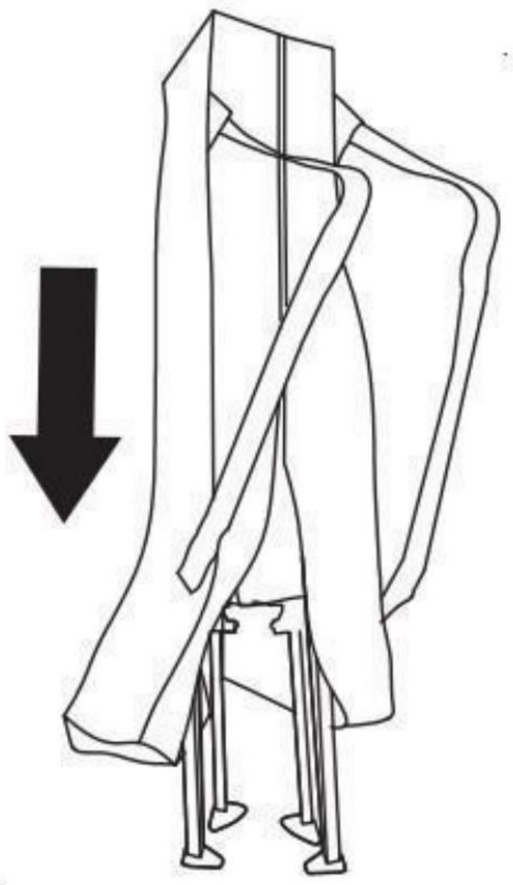


MARKENPROFIL

COBIZI ist ein professioneller Hersteller von Faltzelten und Gazebos, der stets innovative Produkte anbietet, die einfach in der Anwendung sind und gleichzeitig ein hochwertiges Design aufweisen. Wir haben uns auf Produkttests und Produktinnovationslabors spezialisiert, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die Qualitätsstandards und -anforderungen der Branche erfüllen oder übertreffen. Wir haben uns der Innovation verschrieben und bieten Ihnen sichere, sorgenfreie Qualitätsprodukte. Unser Ziel ist es, Produkte herzustellen, die den Bedürfnissen aller gerecht werden und Komfort bieten. Wir hoffen, dass Sie eine gute Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden verbringen und unsere Zelte nutzen können, um Ihre Freizeit angenehmer zu gestalten.


Unsere Mission ist es, hochwertige, erschwingliche und vielseitige Produkte anzubieten - für den Alltag und für außergewöhnliche Herausforderungen.

DIE VERPACKUNG UMFASST


Rahmen X 1PC

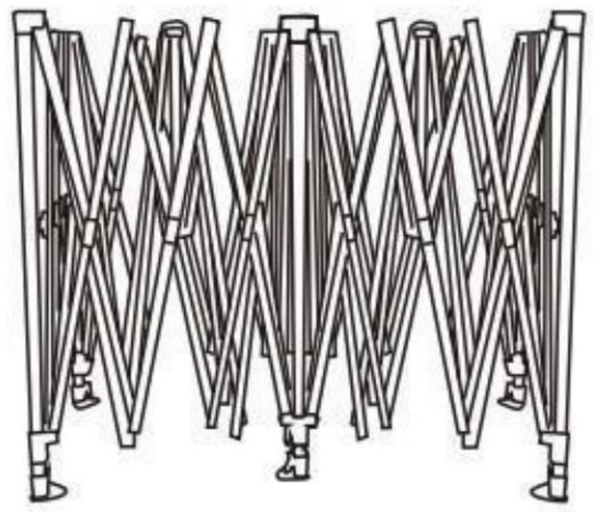

Vordach X 1PC

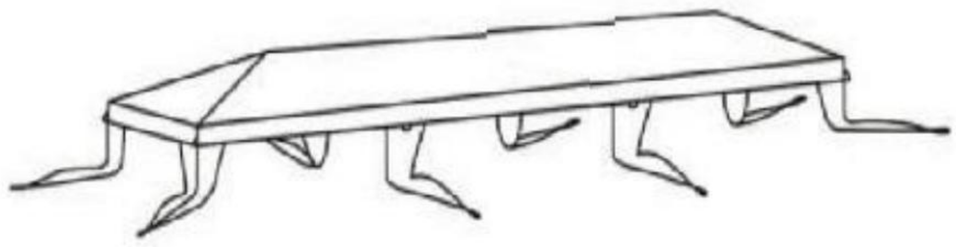

Seitenwand mit Fenster X 3 PCS

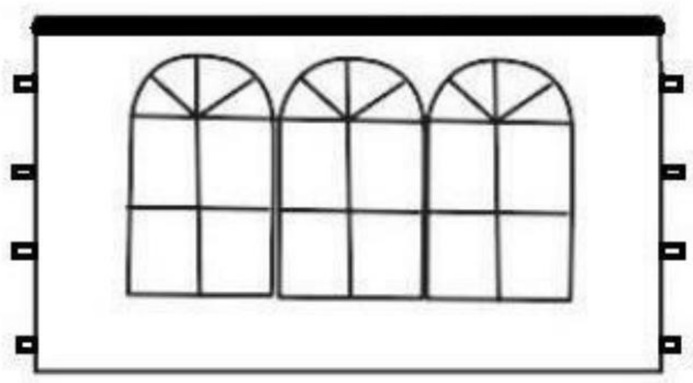


Reißverschluss besagte Wand X 2 PCS




Zelthering X 16 PCS




Seil X 8 PCS

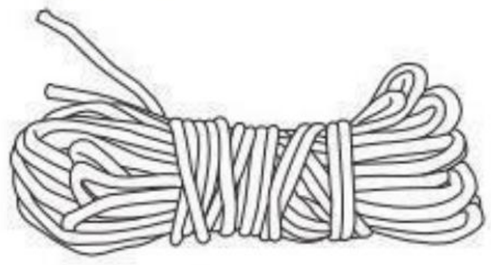

Tragetasche X 1 PC

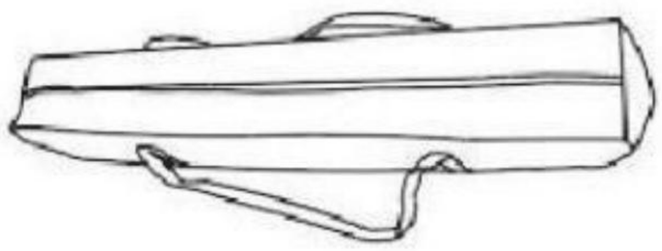


Sandsack X 4 PCS

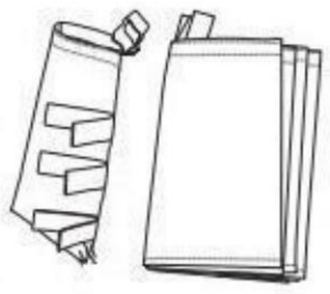

1. ÖFFNEN DES HAUBENRAHMENS


□ Heben Sie den Haubenrahmen mit einer Person auf jeder Seite an und ziehen Sie ihn auseinander.

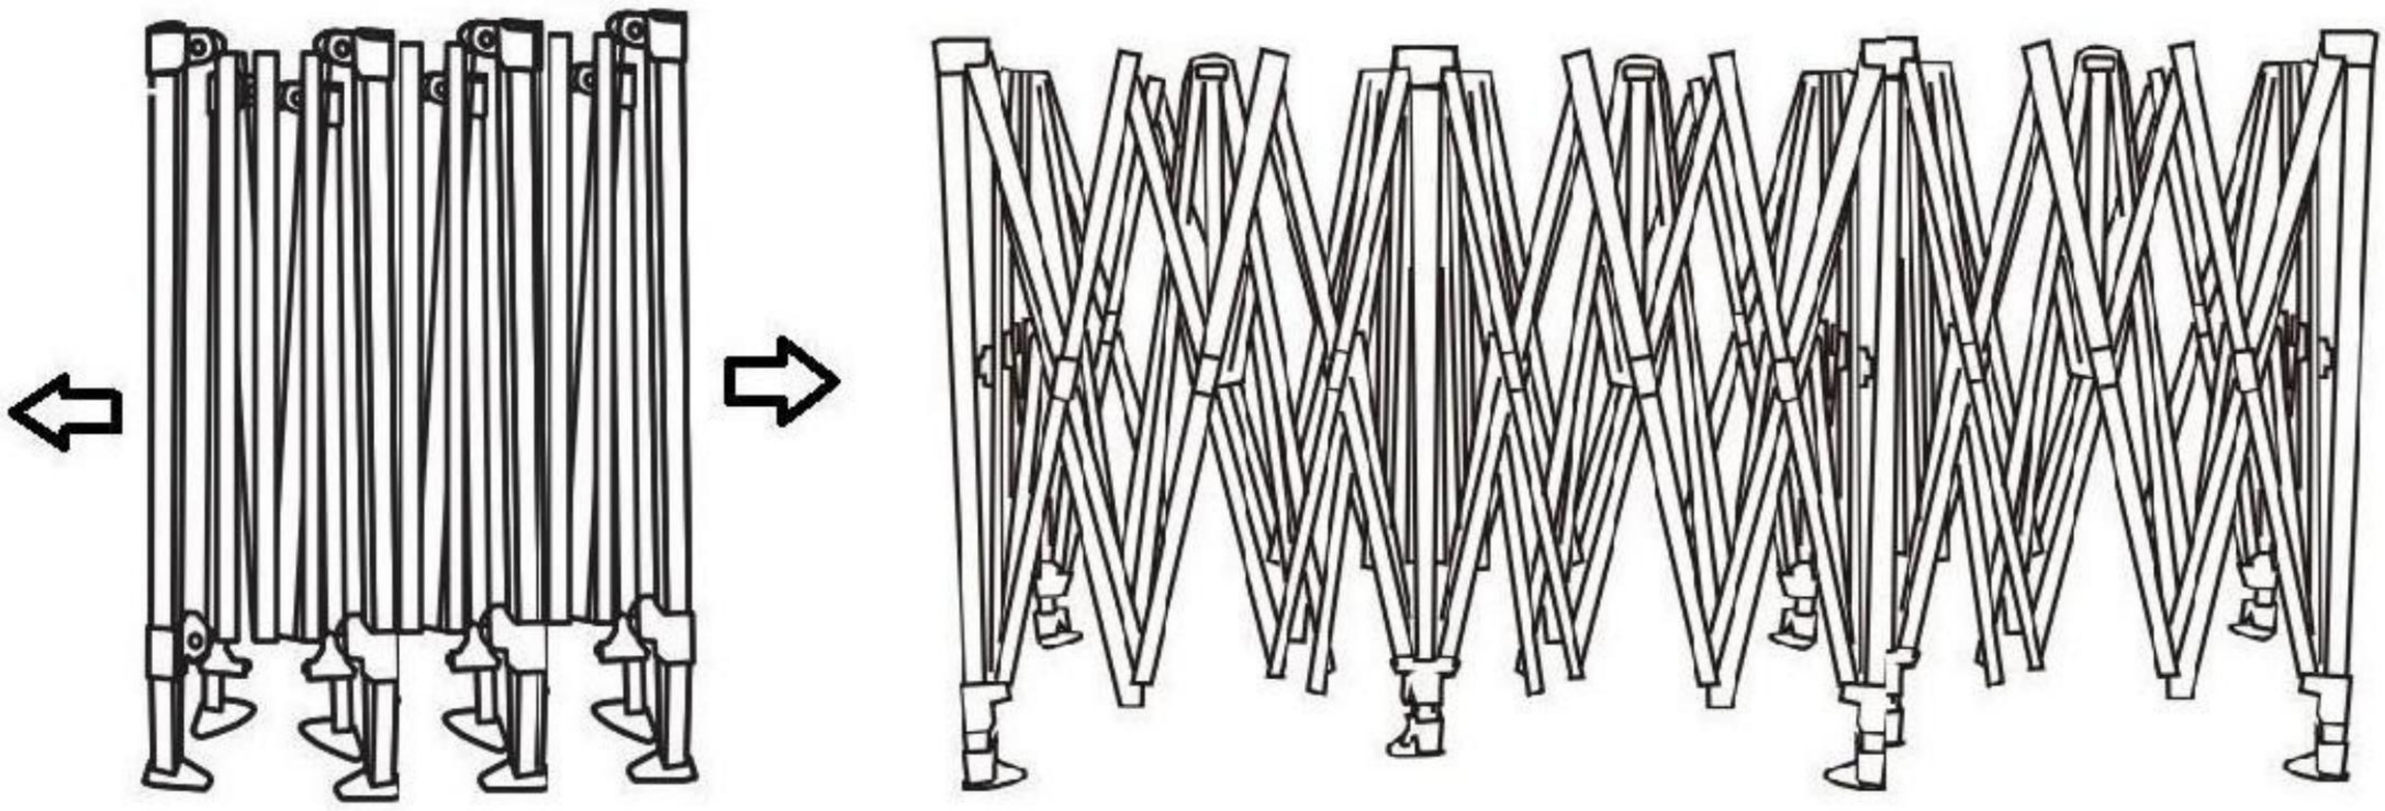

2. ANBRINGEN DES VERDECKKASTENS

□ Falten Sie das Verdeck auf und legen Sie es auf den Rahmen.


□ Befestigen Sie das Verdeck an den Ecken des Verdeck Rahmens mit den Klettverschlüssen.

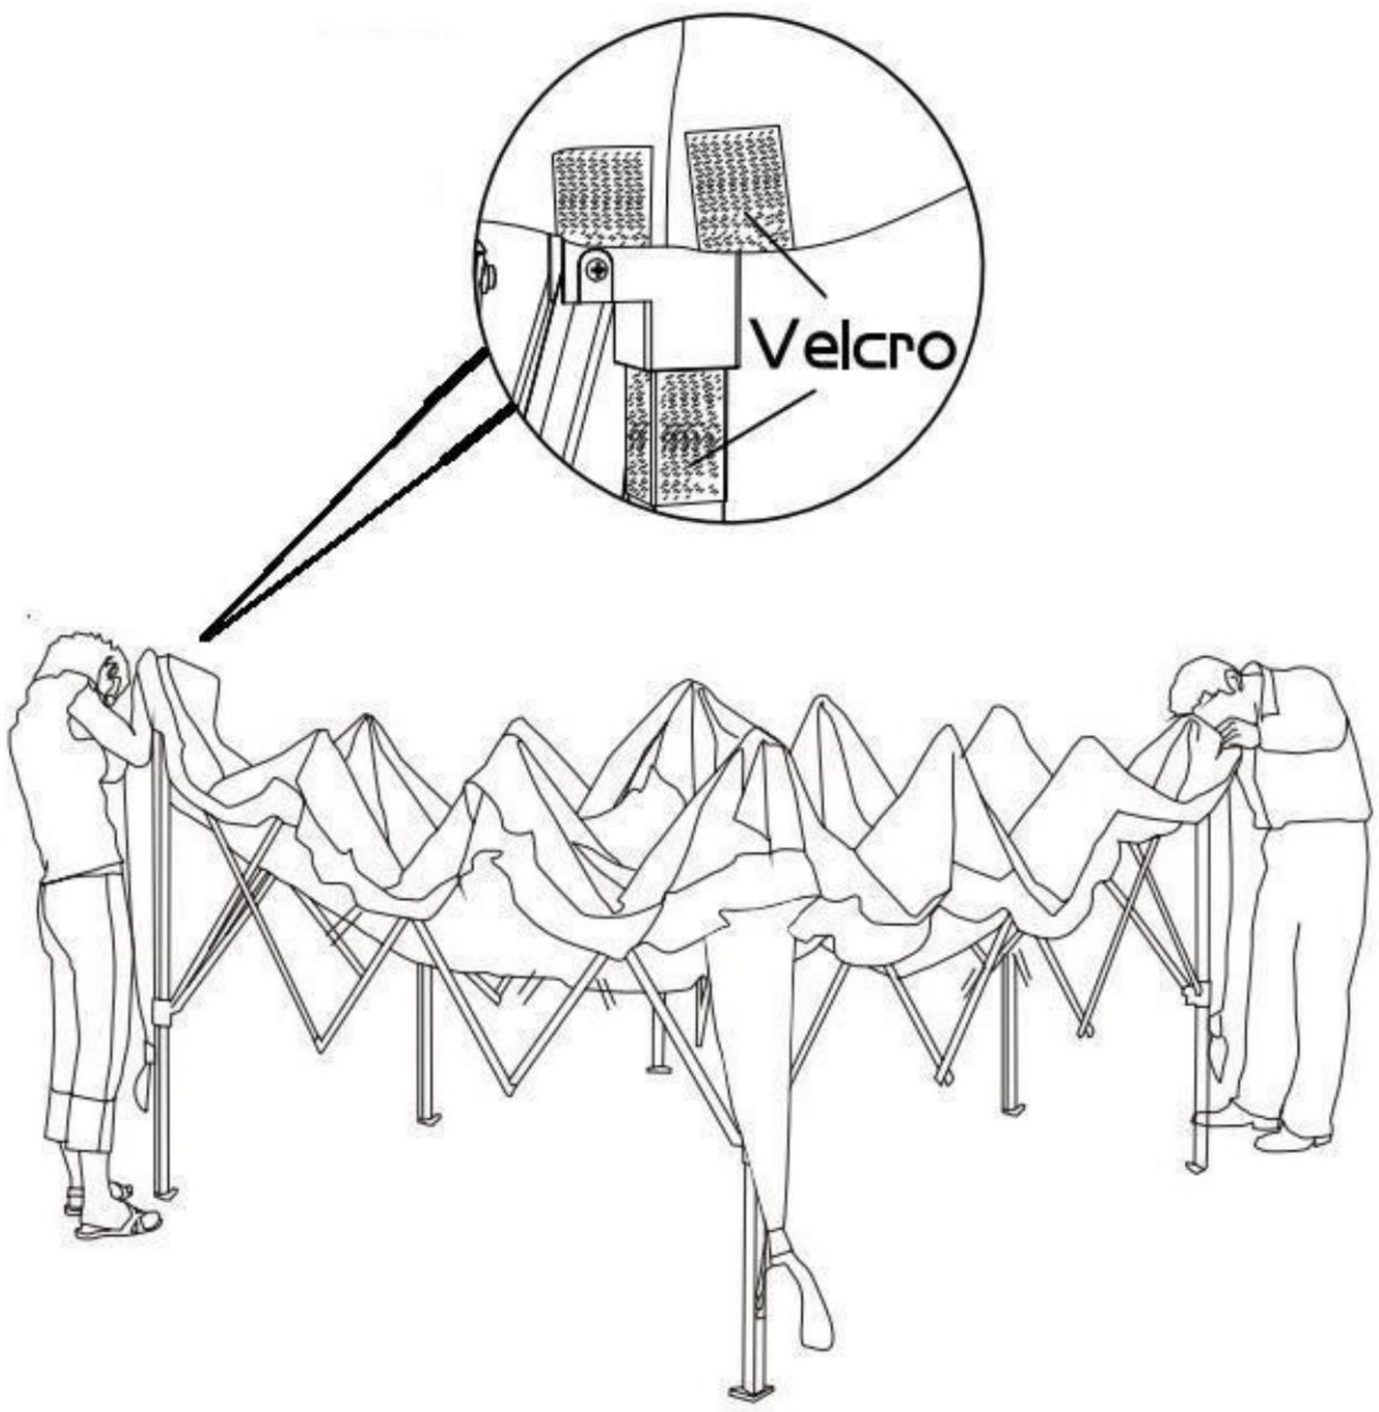

3. VERRIEGELUNG DES RAHMENS

□ Unter der Kabinenhaube eine Hand auf den oberen Rahmen legen und drücken Sie mit der anderen Hand die zentrale Nabe gerade nach oben bis sie in die zentrale Stange einrastet.


□ Befestigen Sie die große Kabinenhaube mit Hilfe der Klettschlaufen im

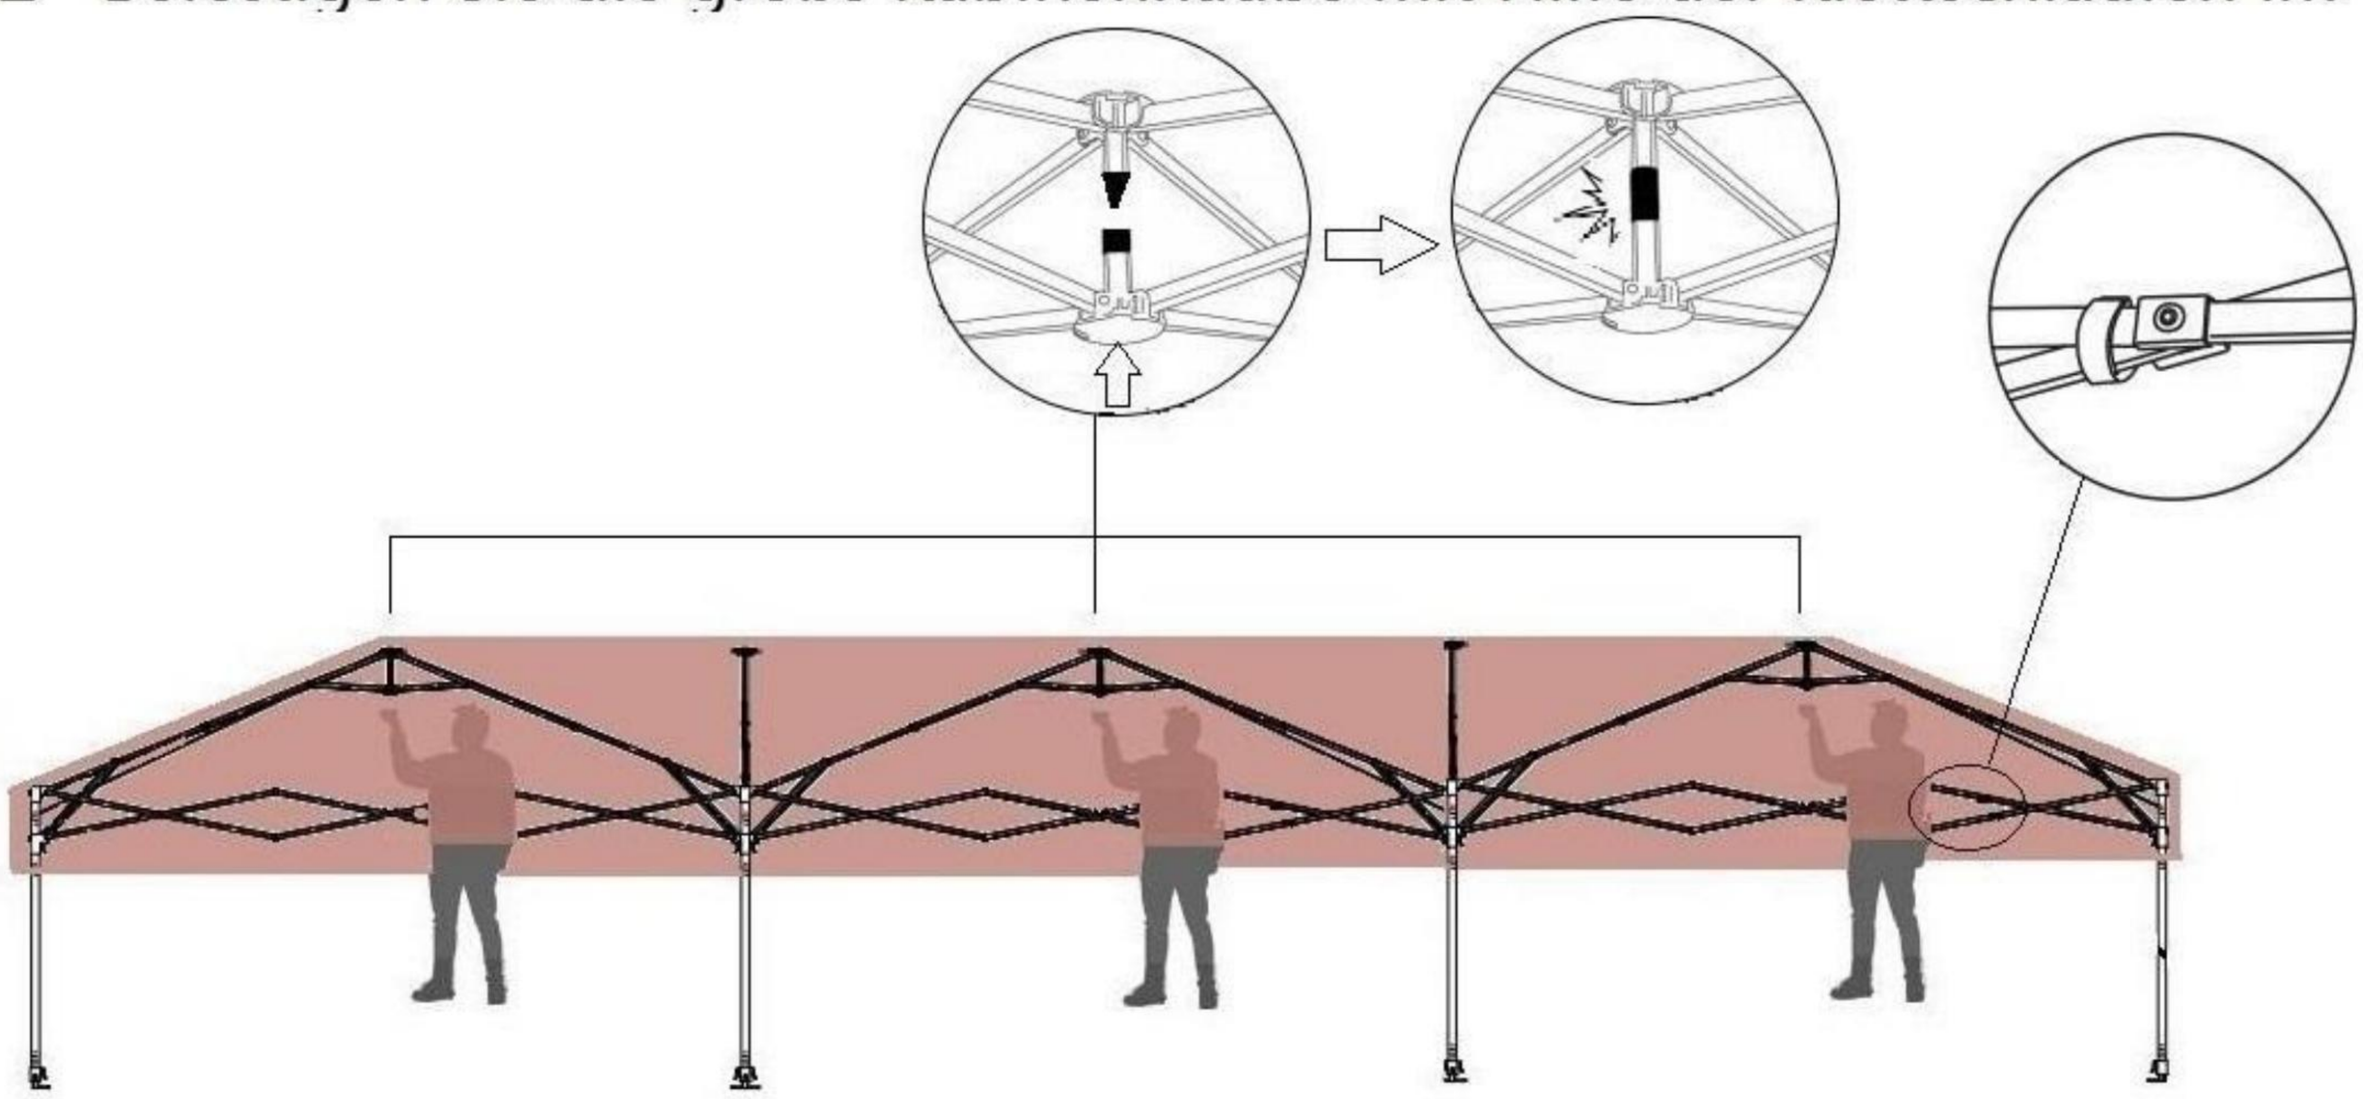

4. ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT


□ Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.

□ Die Überdachung ist unten an jeder Ecke mit Klettverschlüssen versehen. Befestigen Sie diese Klettverschlüsse an den acht Füßen der Gartenlaube, um die Überdachung mit dem Rahmen fest zu verbinden.

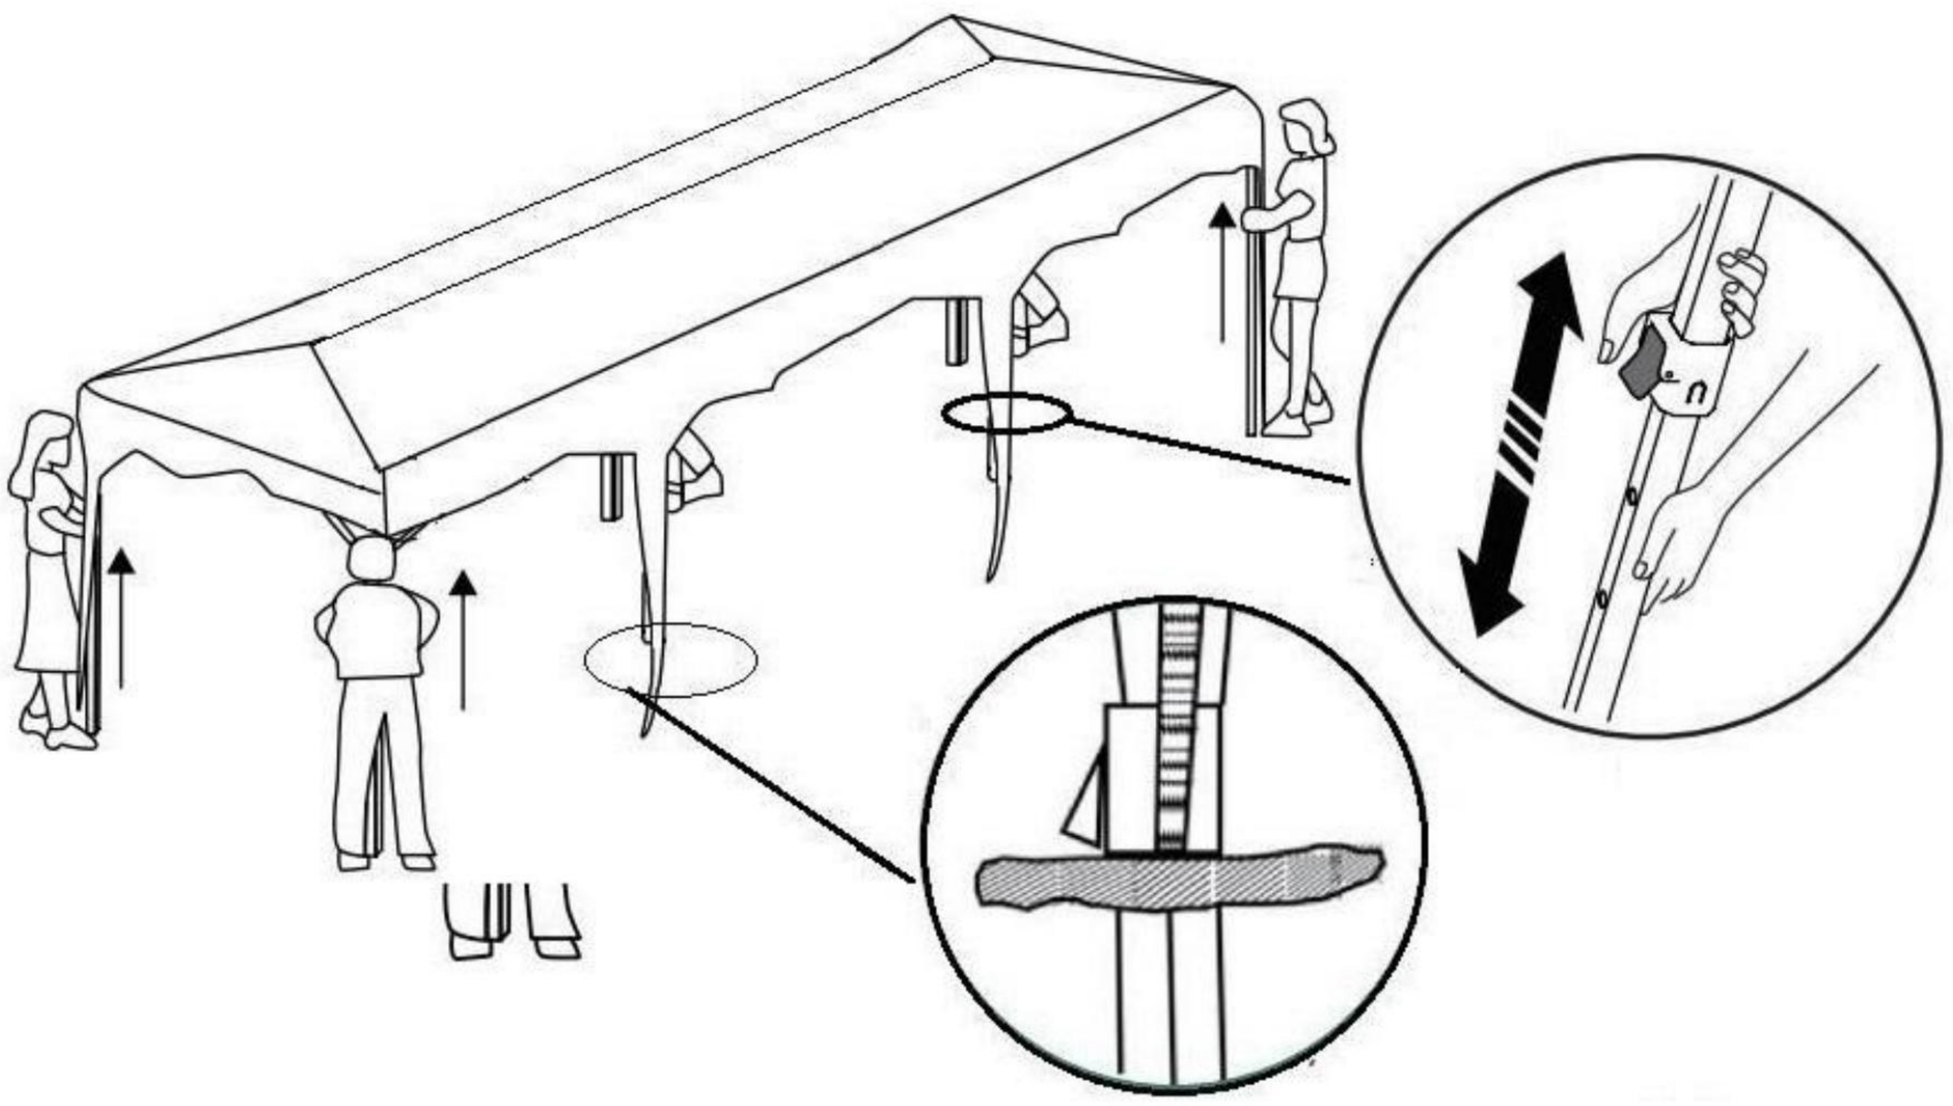

5.Anbringen der Seitenwände

Befestigen Sie die Seitenwände, indem Sie die Klettbänder an der Kabinenhaube anbringen.Ziehen Sie den Klettverschluss nicht zu fest an.

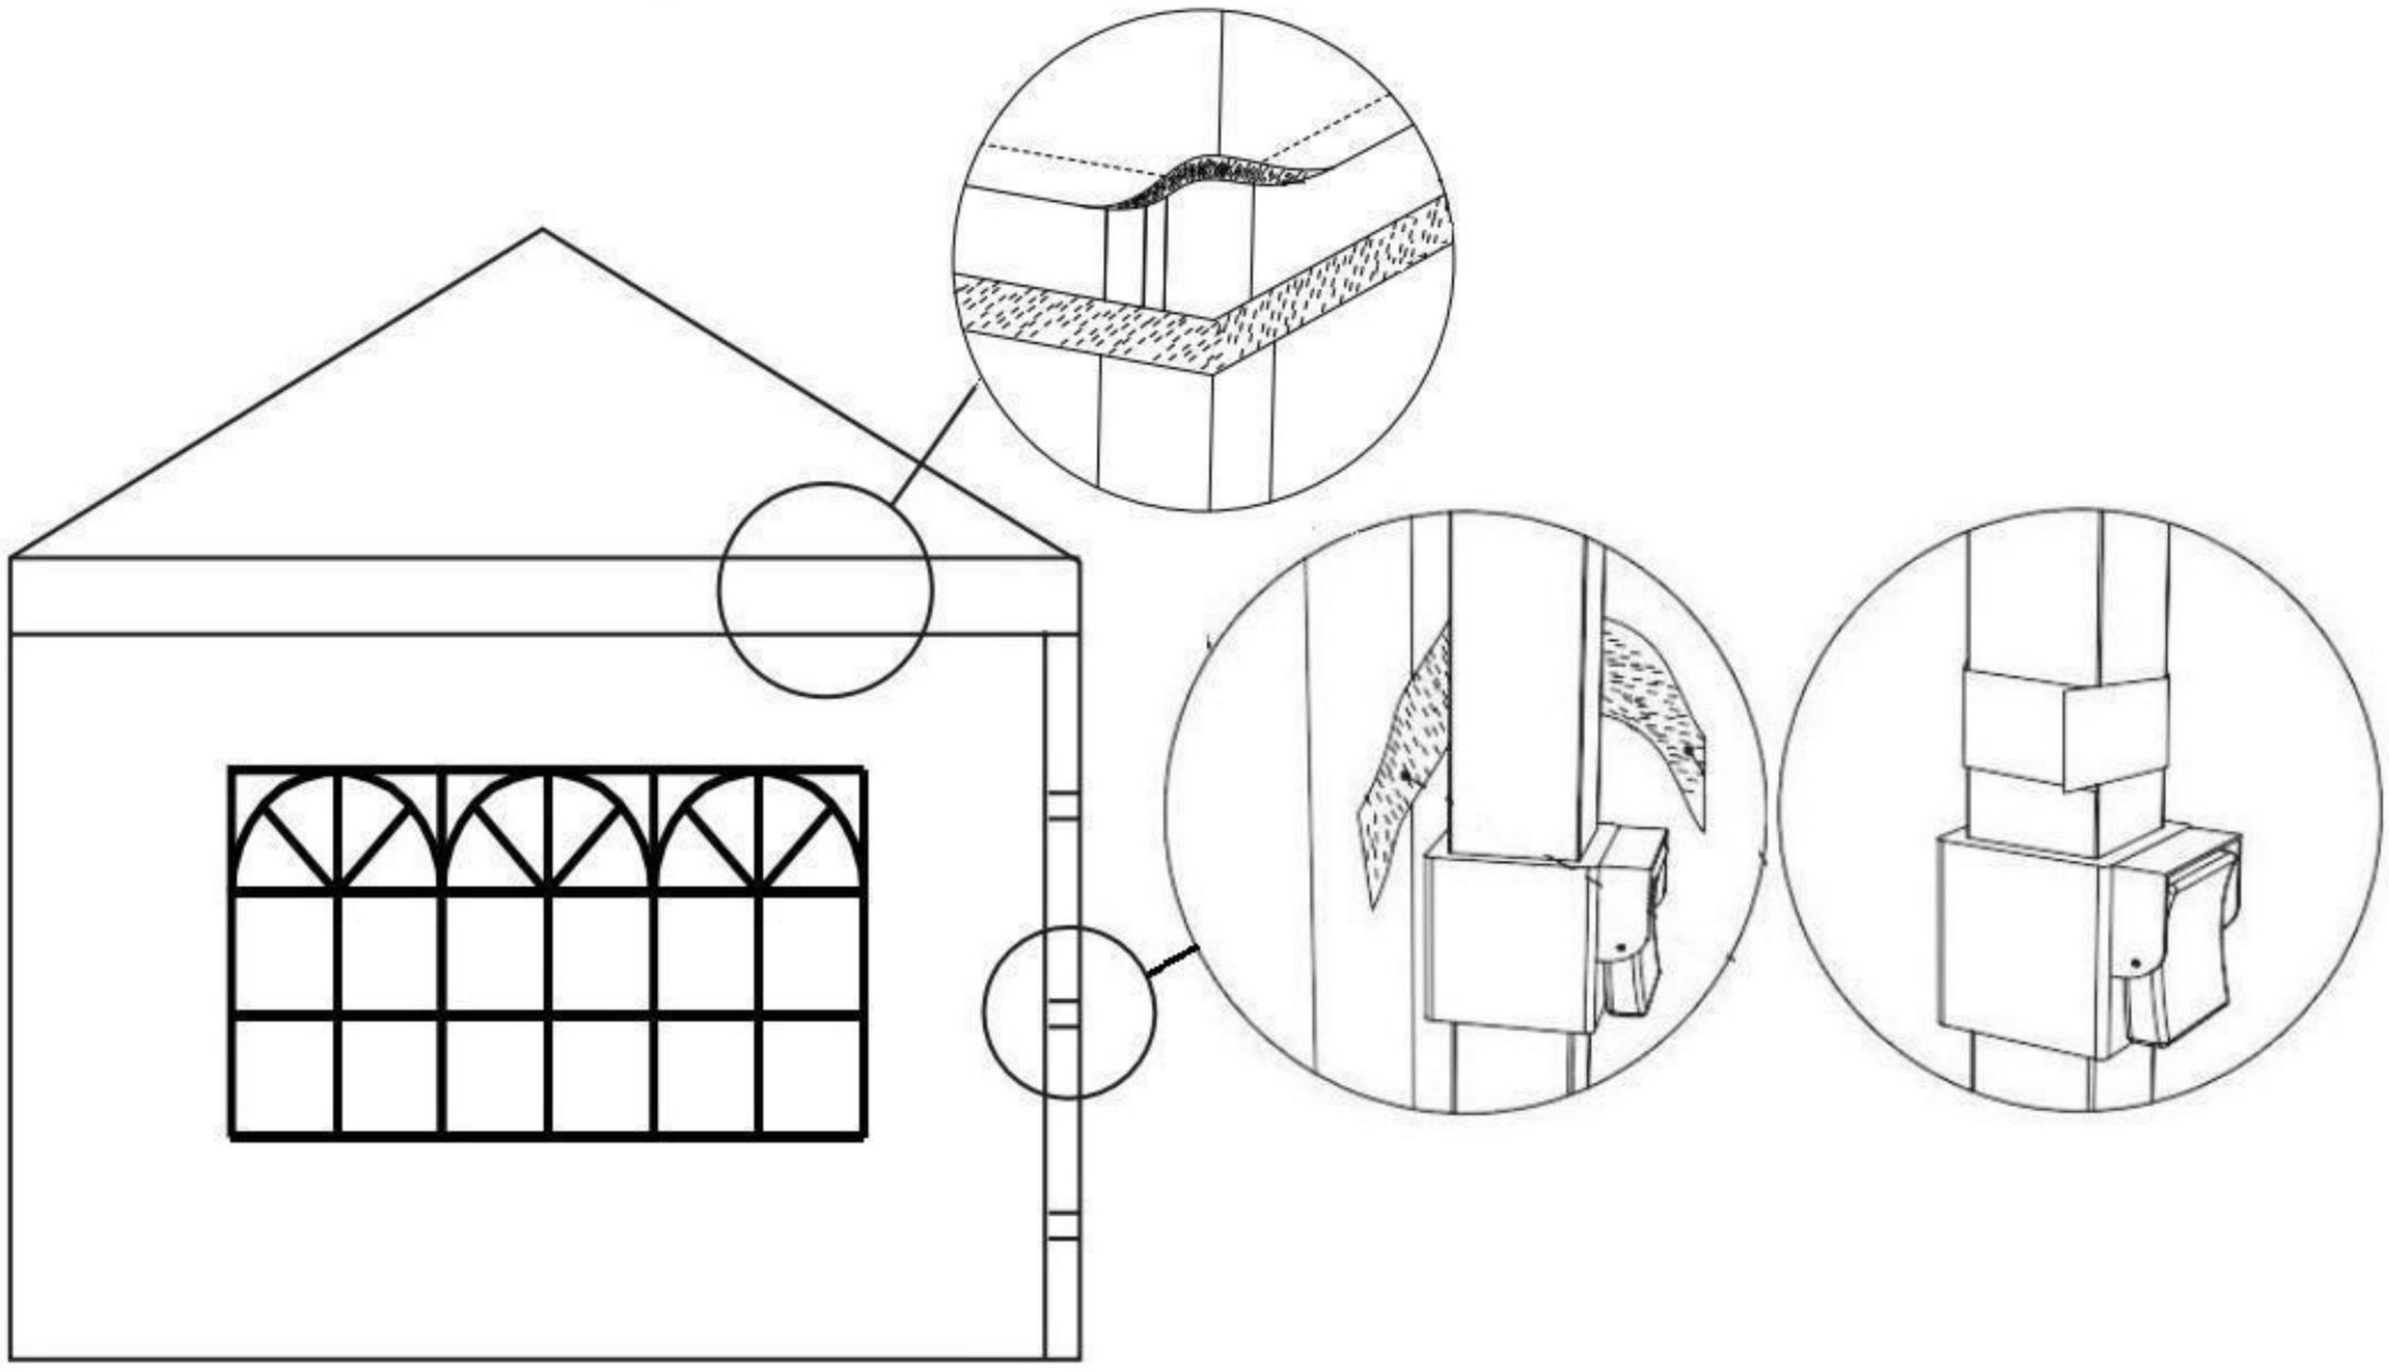


6. BEFESTIGEN DER KABINENHAUBE


□ Stecken Sie einen Pflock in den Fuß eines jeden Kabinenhaubenbeins.

□ Befestigen Sie acht Pflöcke in angemessenem Abstand zur Kabinenhaube im Boden und binden Sie die Seile der Kabinenhaube an den Pflöcken fest.


□ Füllen Sie die Sandsäcke auf und befestigen Sie sie an jedem Bein.

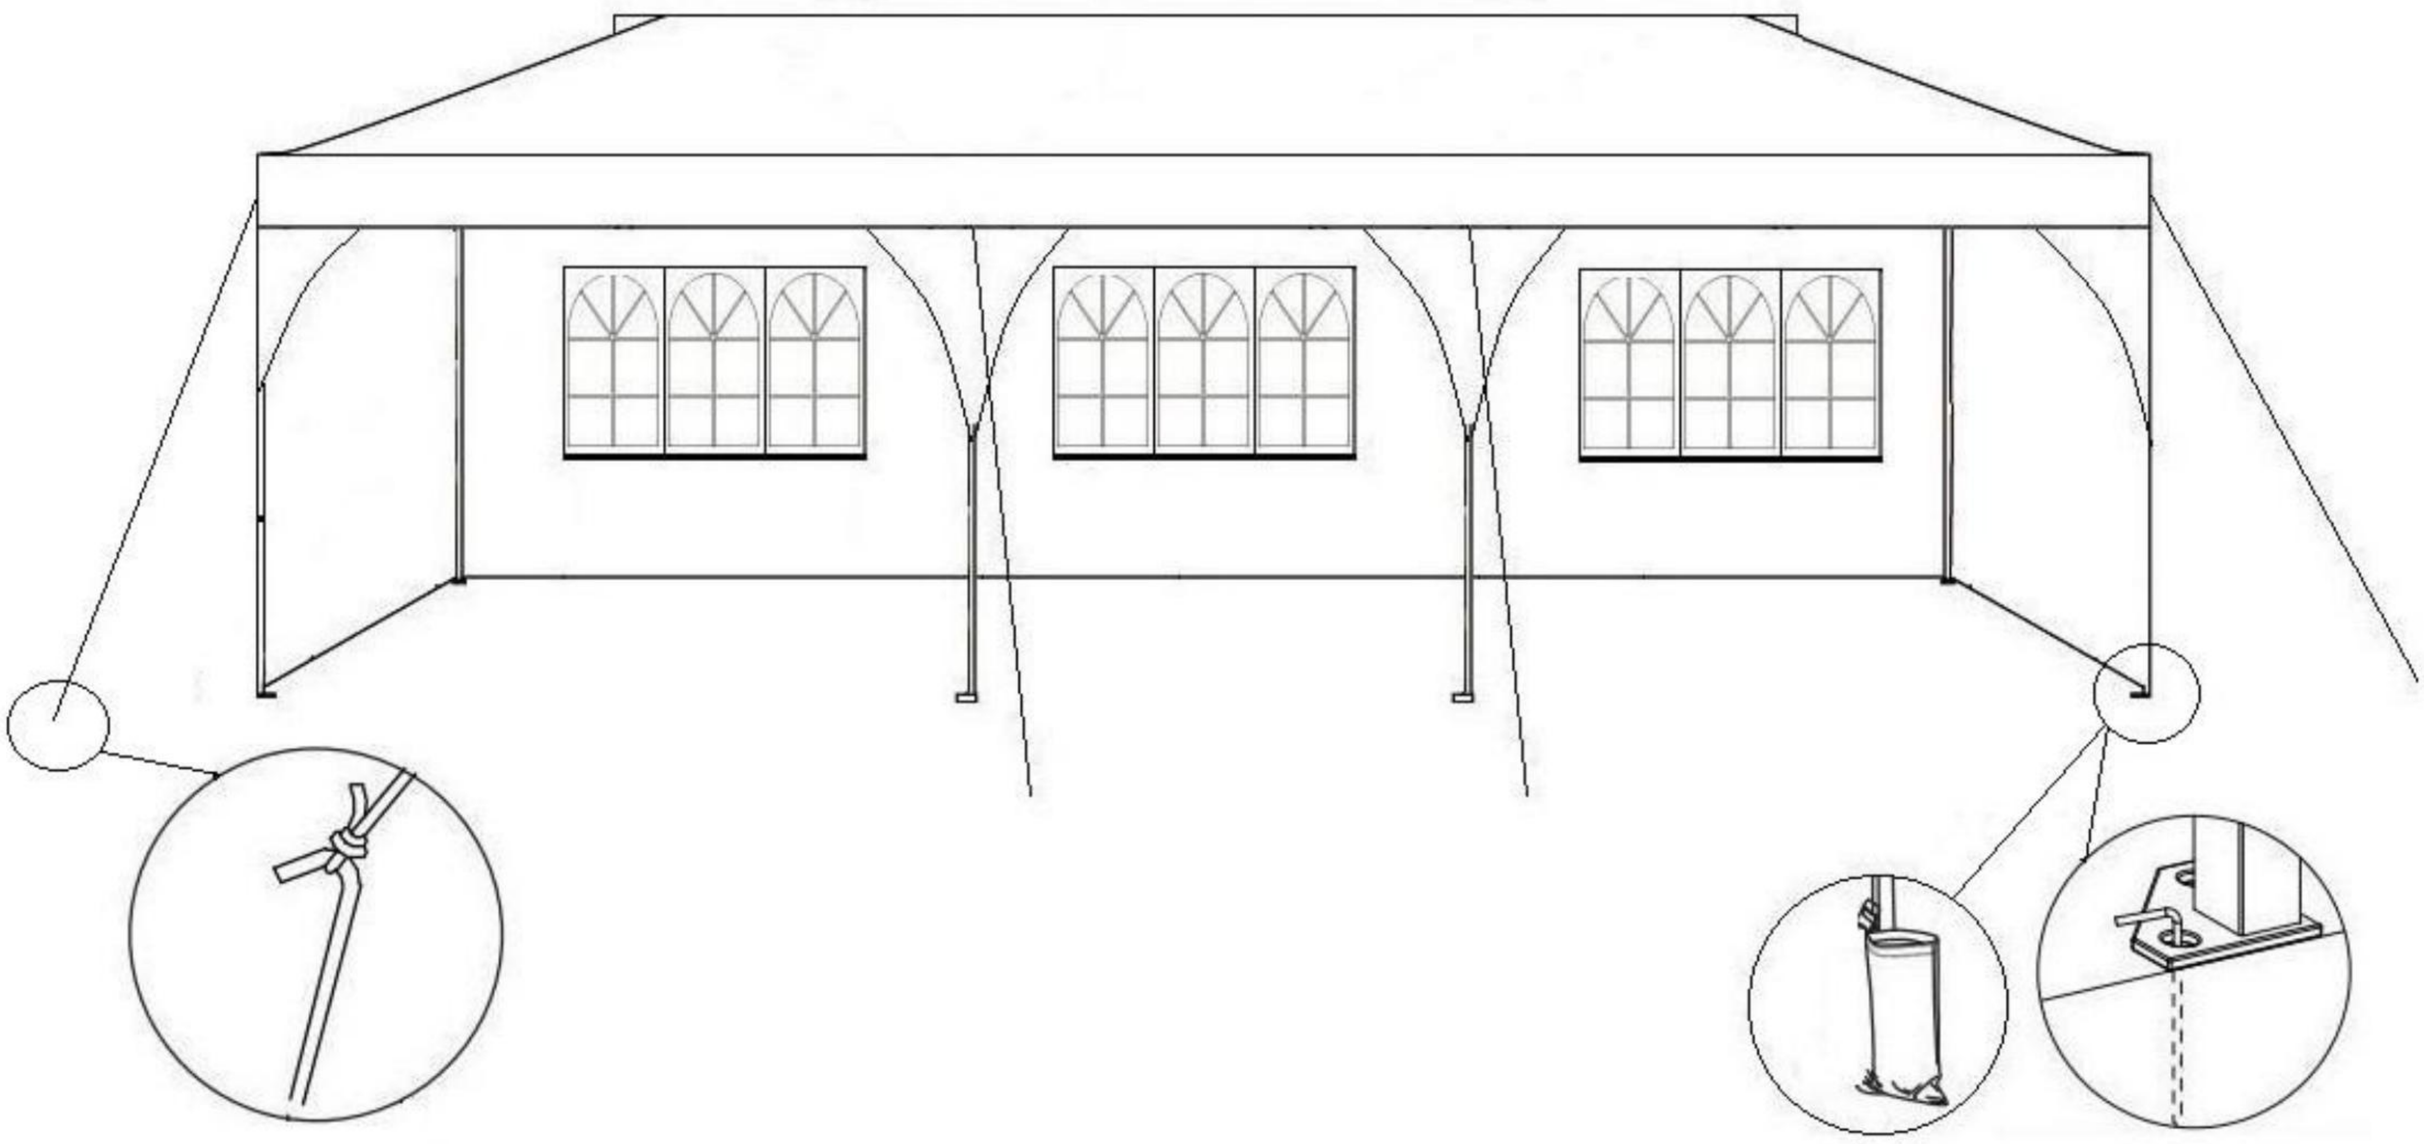


1. Ziehen Sie alle Pfähle aus dem Boden.

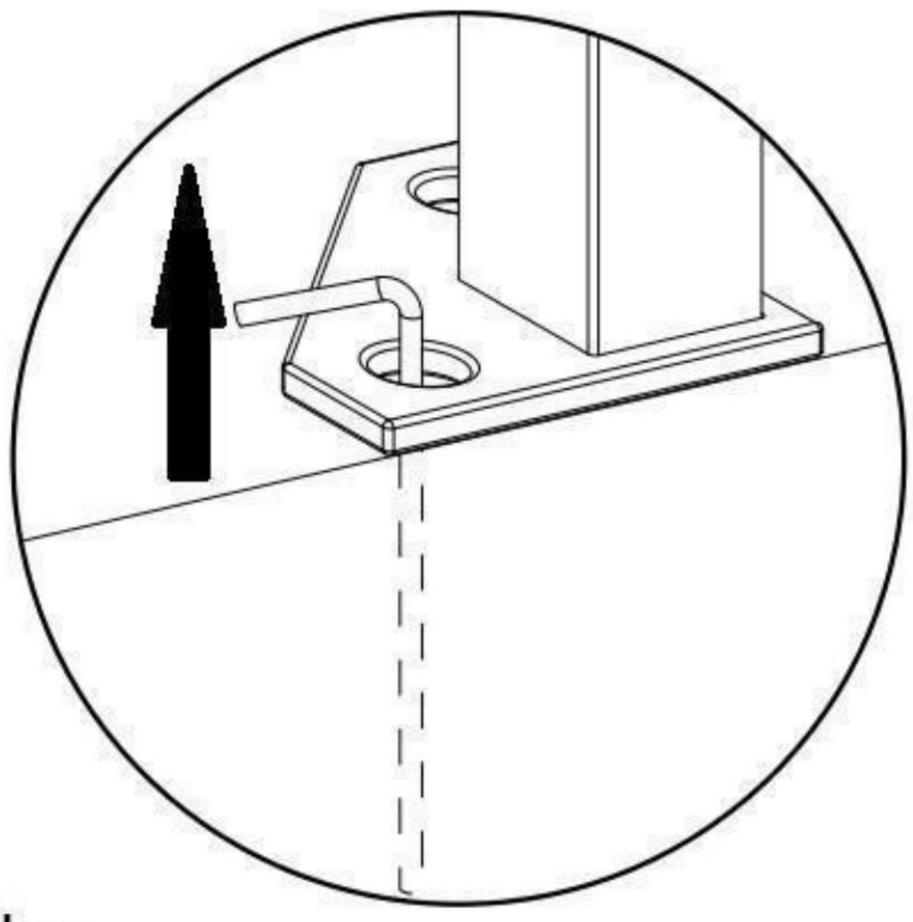

2. Entfernen von Seitenwänden

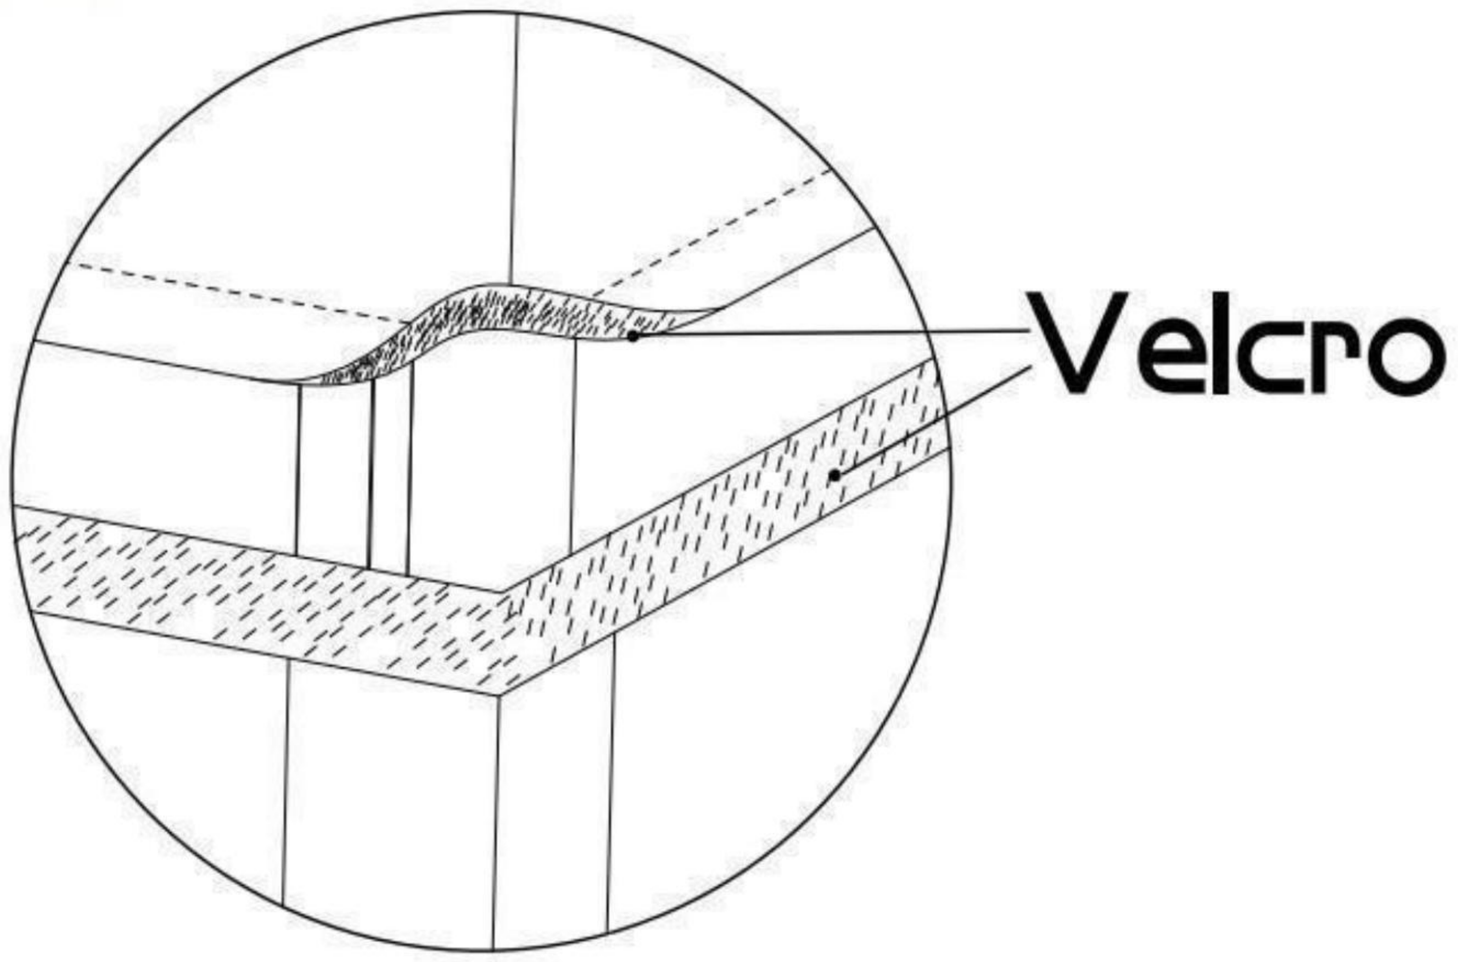


3.Drücken Sie den Druckknopf an jedem Bein und ziehen Sie die Beine auf ihre ursprüngliche Höhe.

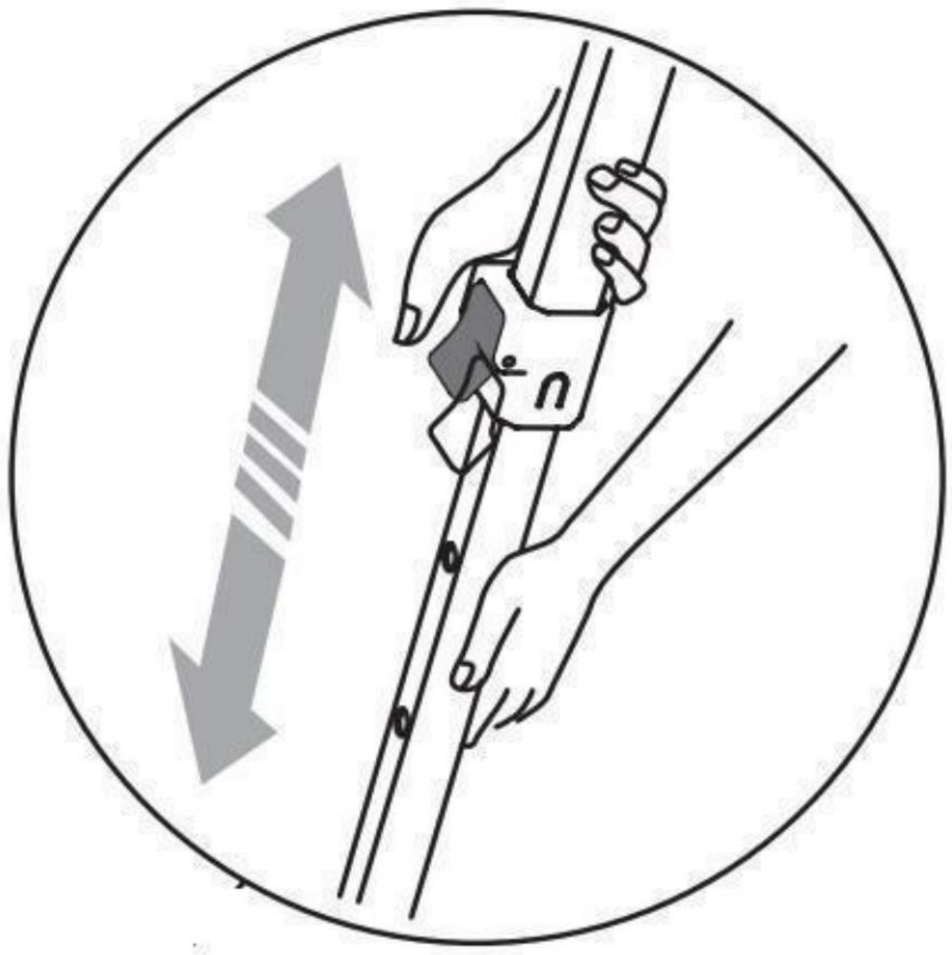


4. ENTRIEGELN SIE DIE ZENTRALVERRIEGELUNG


□ Begeben Sie sich an die Unterseite des Verdecks, drücken Sie den roten Verriegelungsknopf. Ziehen Sie an der Zentralnabe nach unten, bis sie von der zentralen Stange getrennt wir

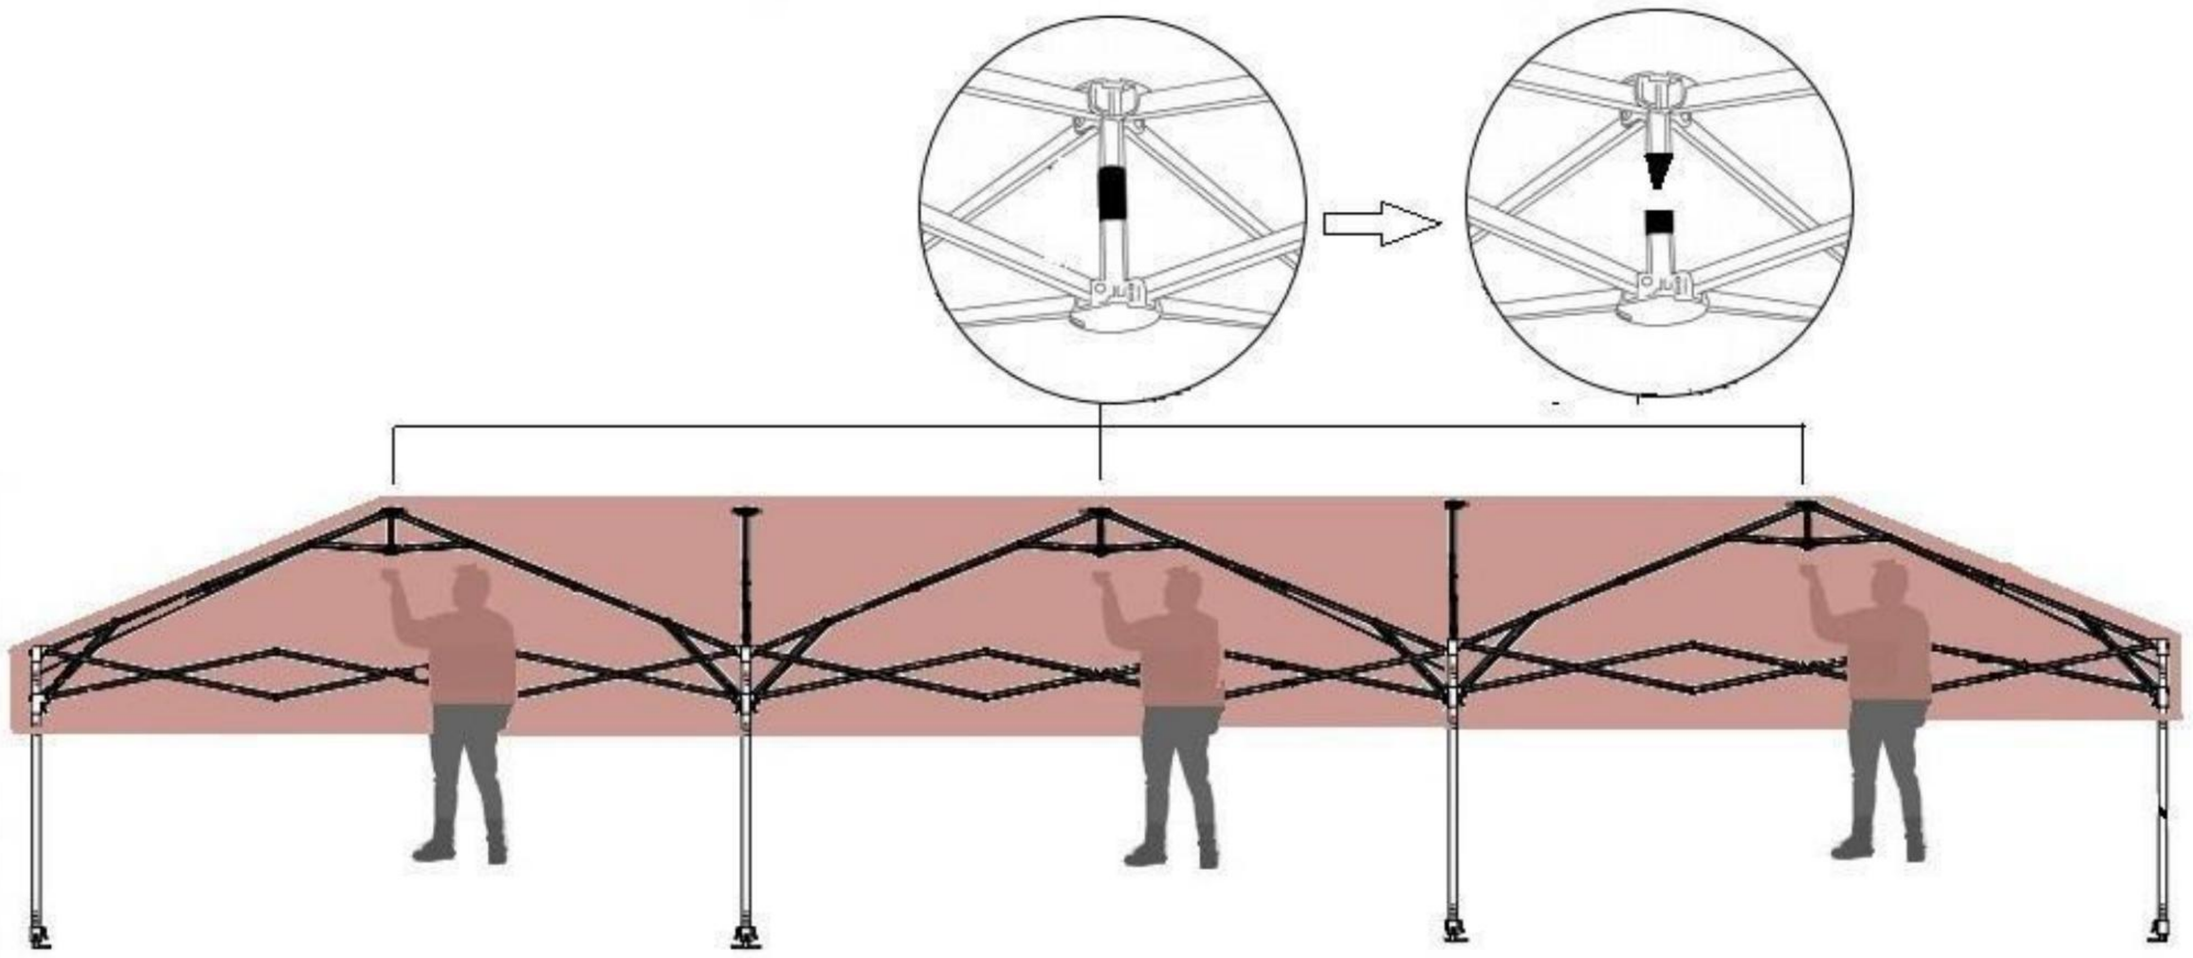

5. Drücken Sie nach innen, bis der Rahmen vollständig geschlossen ist.

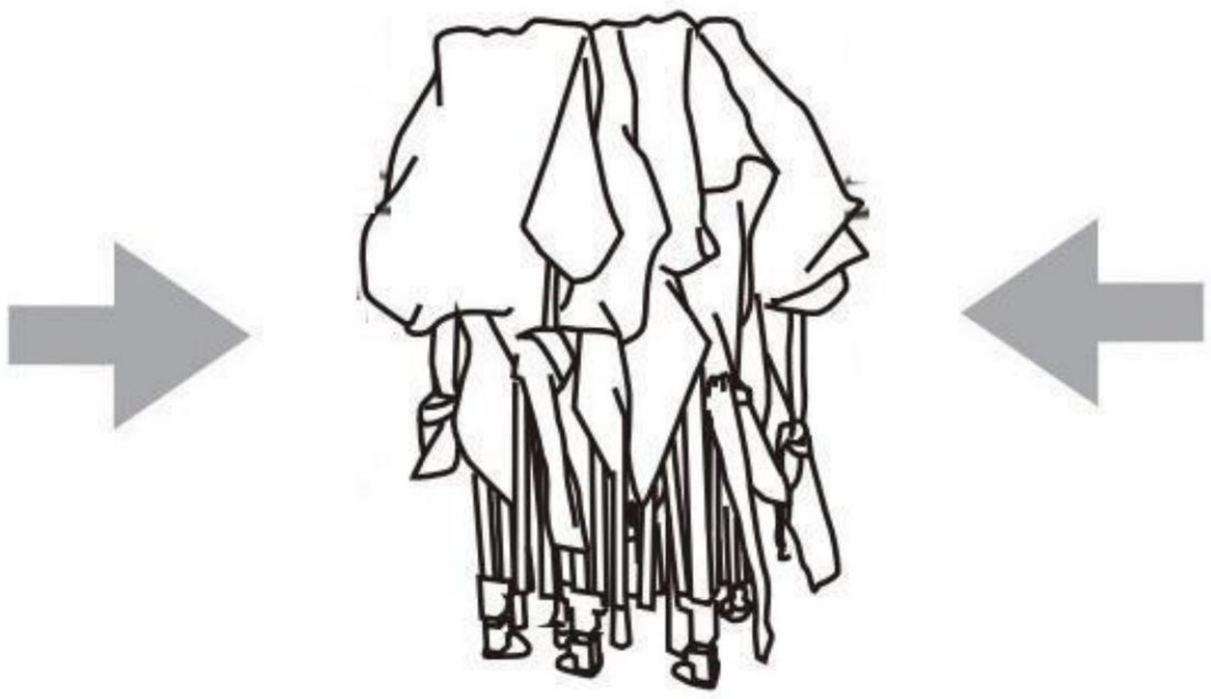

6. Schieben Sie die Tragetasche über den geschlossenen Rahmen und schließen Sie den Reißverschluss der Tragetasche.

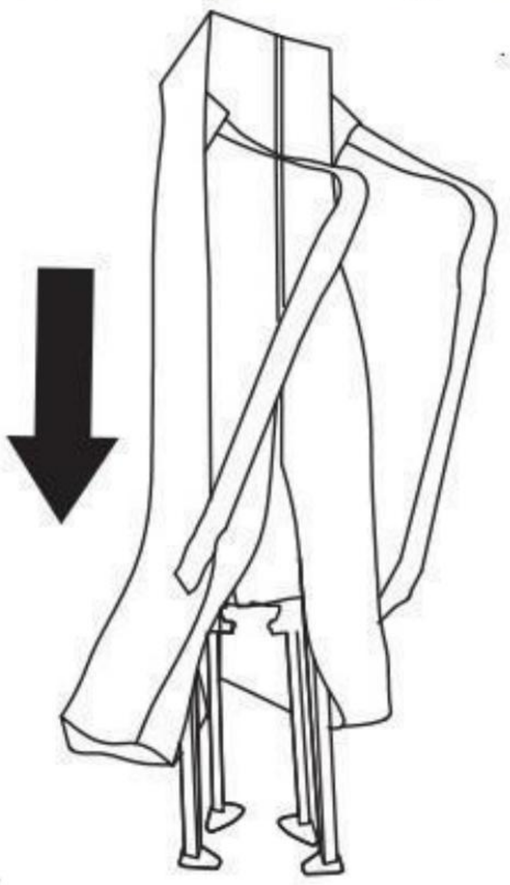


PROFIL DE LA MARQUE

Auvent pliant COBIZI est un fabricant professionnel d'auvents pliants et de gazebos, fournissant toujours des produits innovants, faciles à utiliser, combinés à une esthétique de conception haut de gamme. Nous nous concentrons sur les tests de produits et les laboratoires d'innovation de produits pour nous assurer que nos produits respectent ou dépassent les normes et exigences de qualité de l'industrie. Nous nous sommes engagés à innover, à vous offrir des produits sûrs, performants et de haute qualité, et notre objectif est de fabriquer des produits qui peuvent répondre aux demandes de chacun et offrir un confort. Nous espérons qu'en utilisant nos auvents, vous pourrez passer de bons moments avec votre famille et vos amis et que nos produits rendront votre temps libre plus confortable.


Notre mission est de fournir des produits de qualité, abordables et polyvalents - adaptés à la vie quotidienne et aux défis extraordinaires.

L'EMBALLAGE INCLUT


Cadre X 1PC

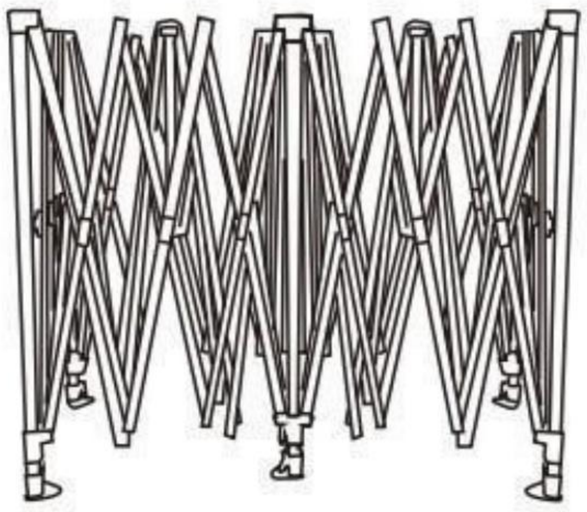

Couvercle de la canopée X 1PC

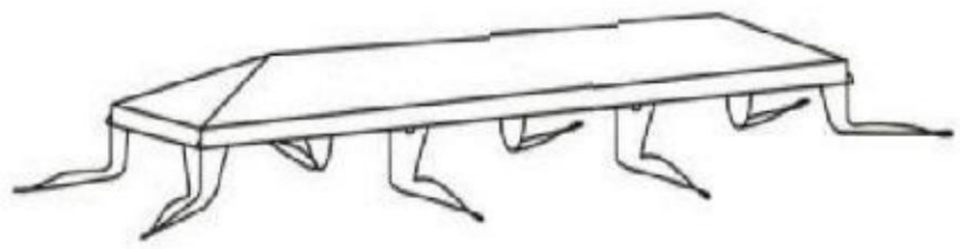

Paroi latérale avec fenêtre X 3 PCS

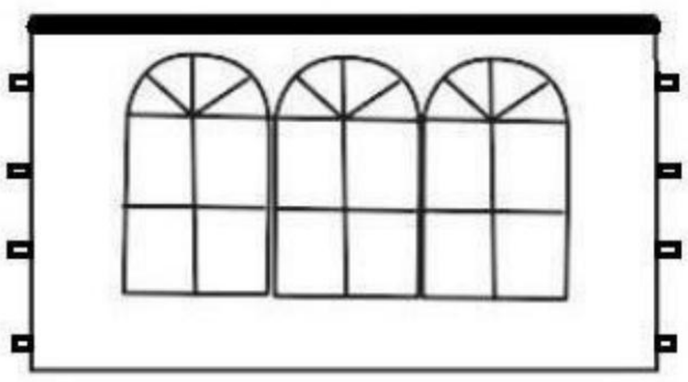


Fermeture éclair saidewall X 2 PCS




Piquet de tente X 16 PCS




Corde X 8 PCS

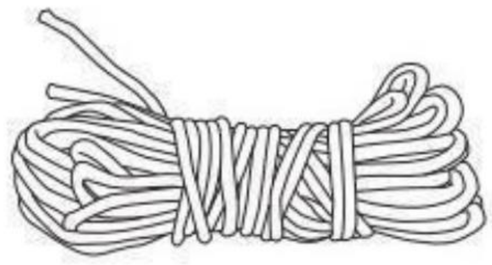

Sac de transport X 1 PC

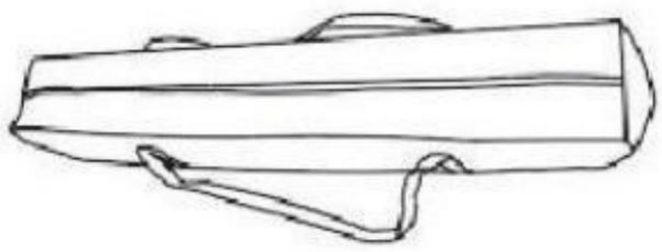


Sac de sable X 4 PCS

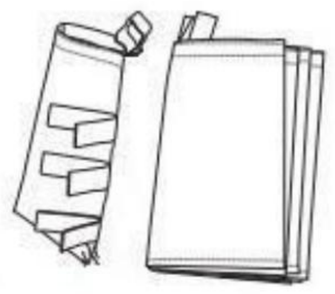

1. OUVERTURE DE L'ARMATURE DE LA CAPOTE


□ Avec une personne à chaque extrémité, soulevez et tirez partiellement l'armature de l'auvent. partiellement le cadre de la capote.

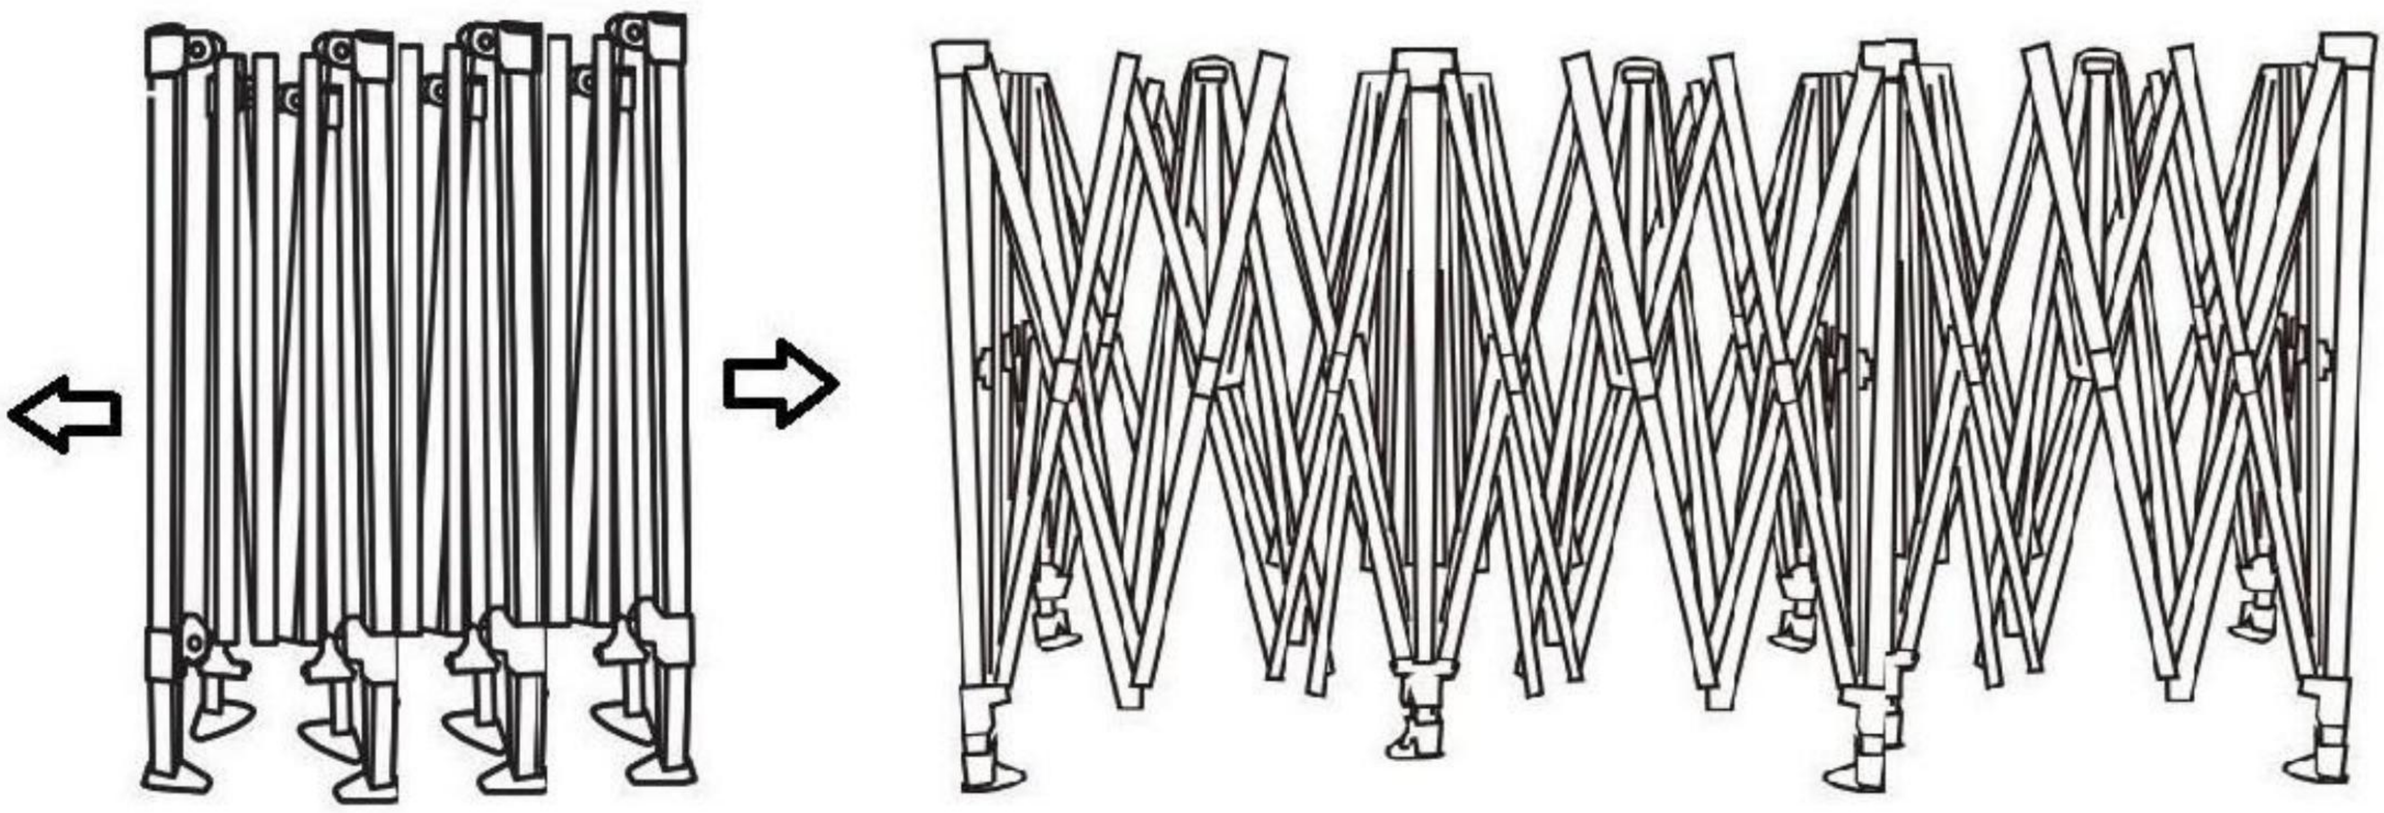

2. FIXATION DU TOIT DE L'AUVENT

□ Déployez le toit de la voile et placez-le sur l'armature de la voile. de la canopée.


□ Fixez le toit de la voile aux coins de l'armature de la voile à l'aide des attaches Velcro. de l'armature de la voile à l'aide des attaches Velcro.

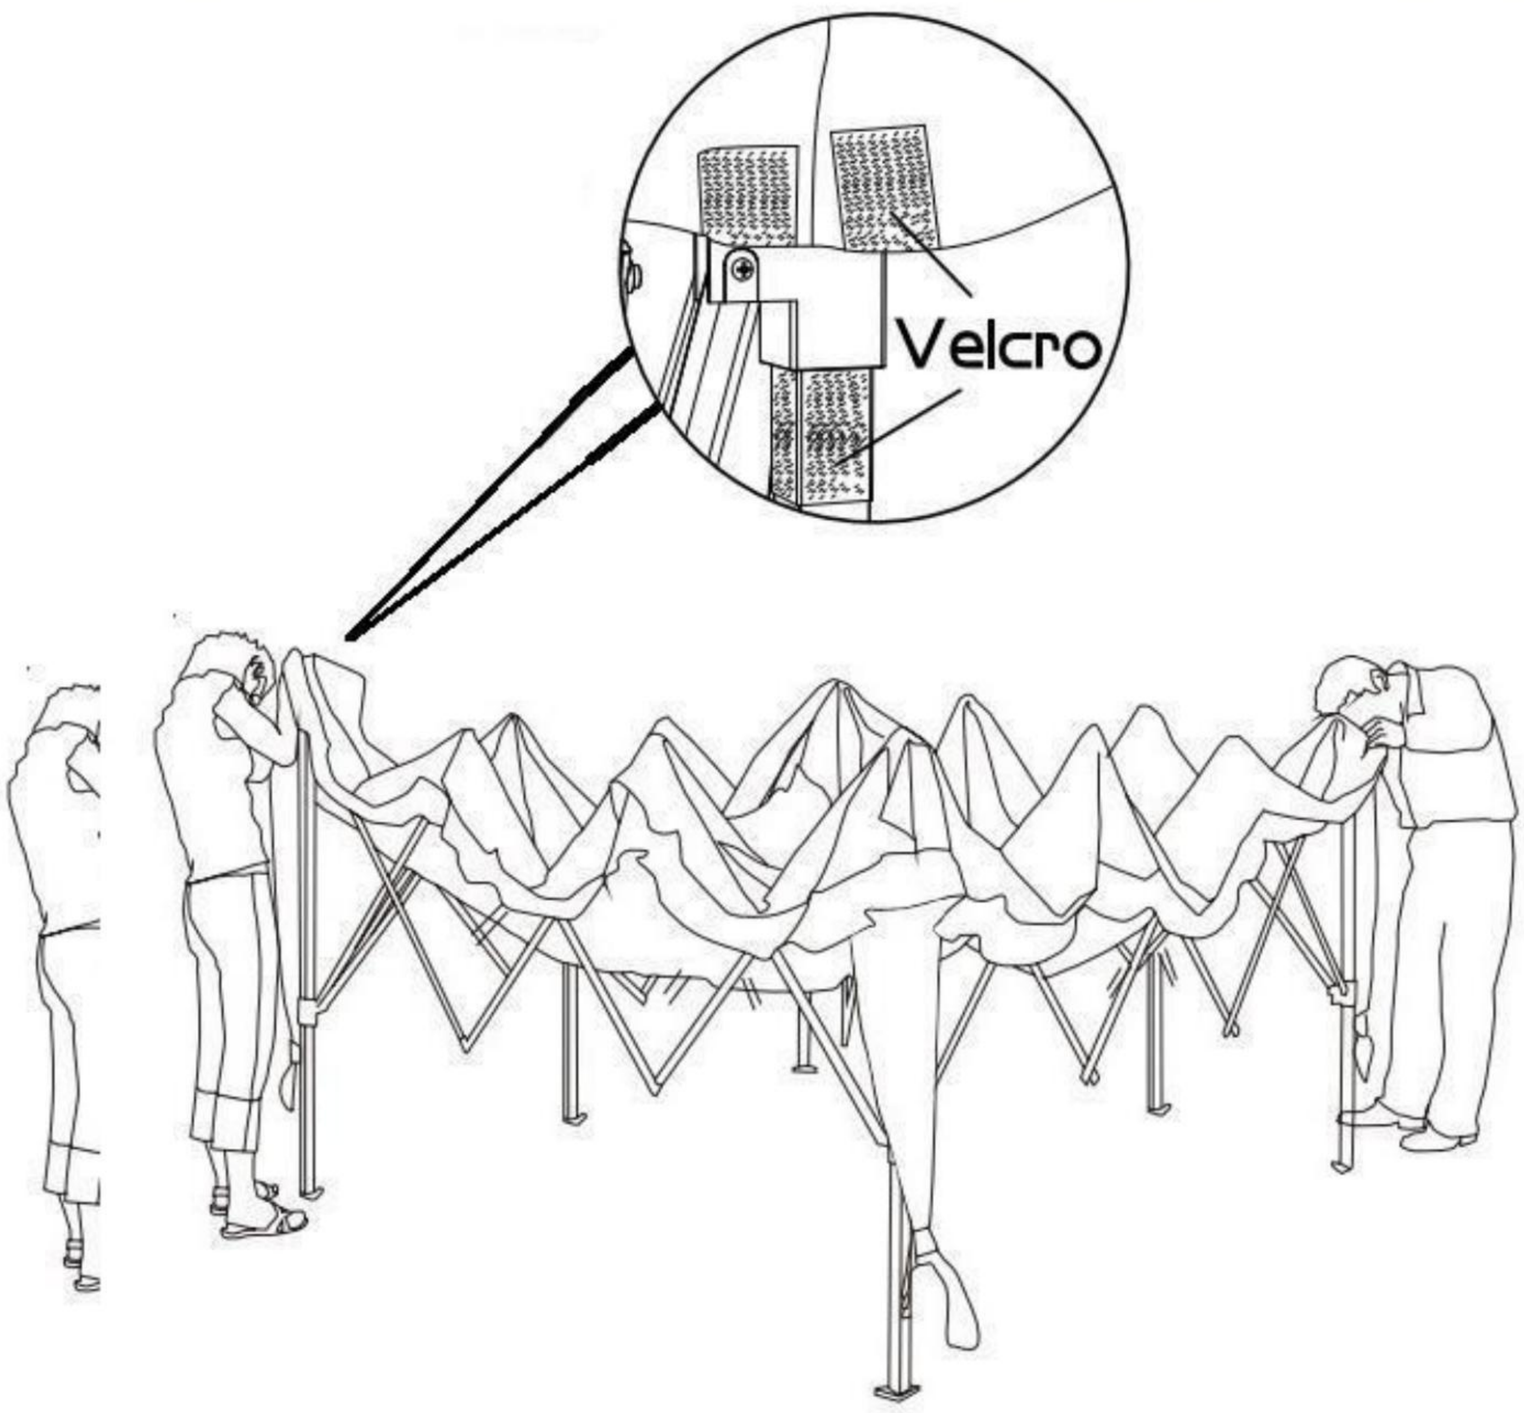

3.VERROUILLAGE DU CADRE

□ Depuis le dessous de la voile, placez une main sur le cadre supérieur et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu central vers le haut. et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu central vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le poteau central.


□ Finissez d'attacher la grande voile à l'intérieur du cadre de la voile à l'aide des boucles Velcro.

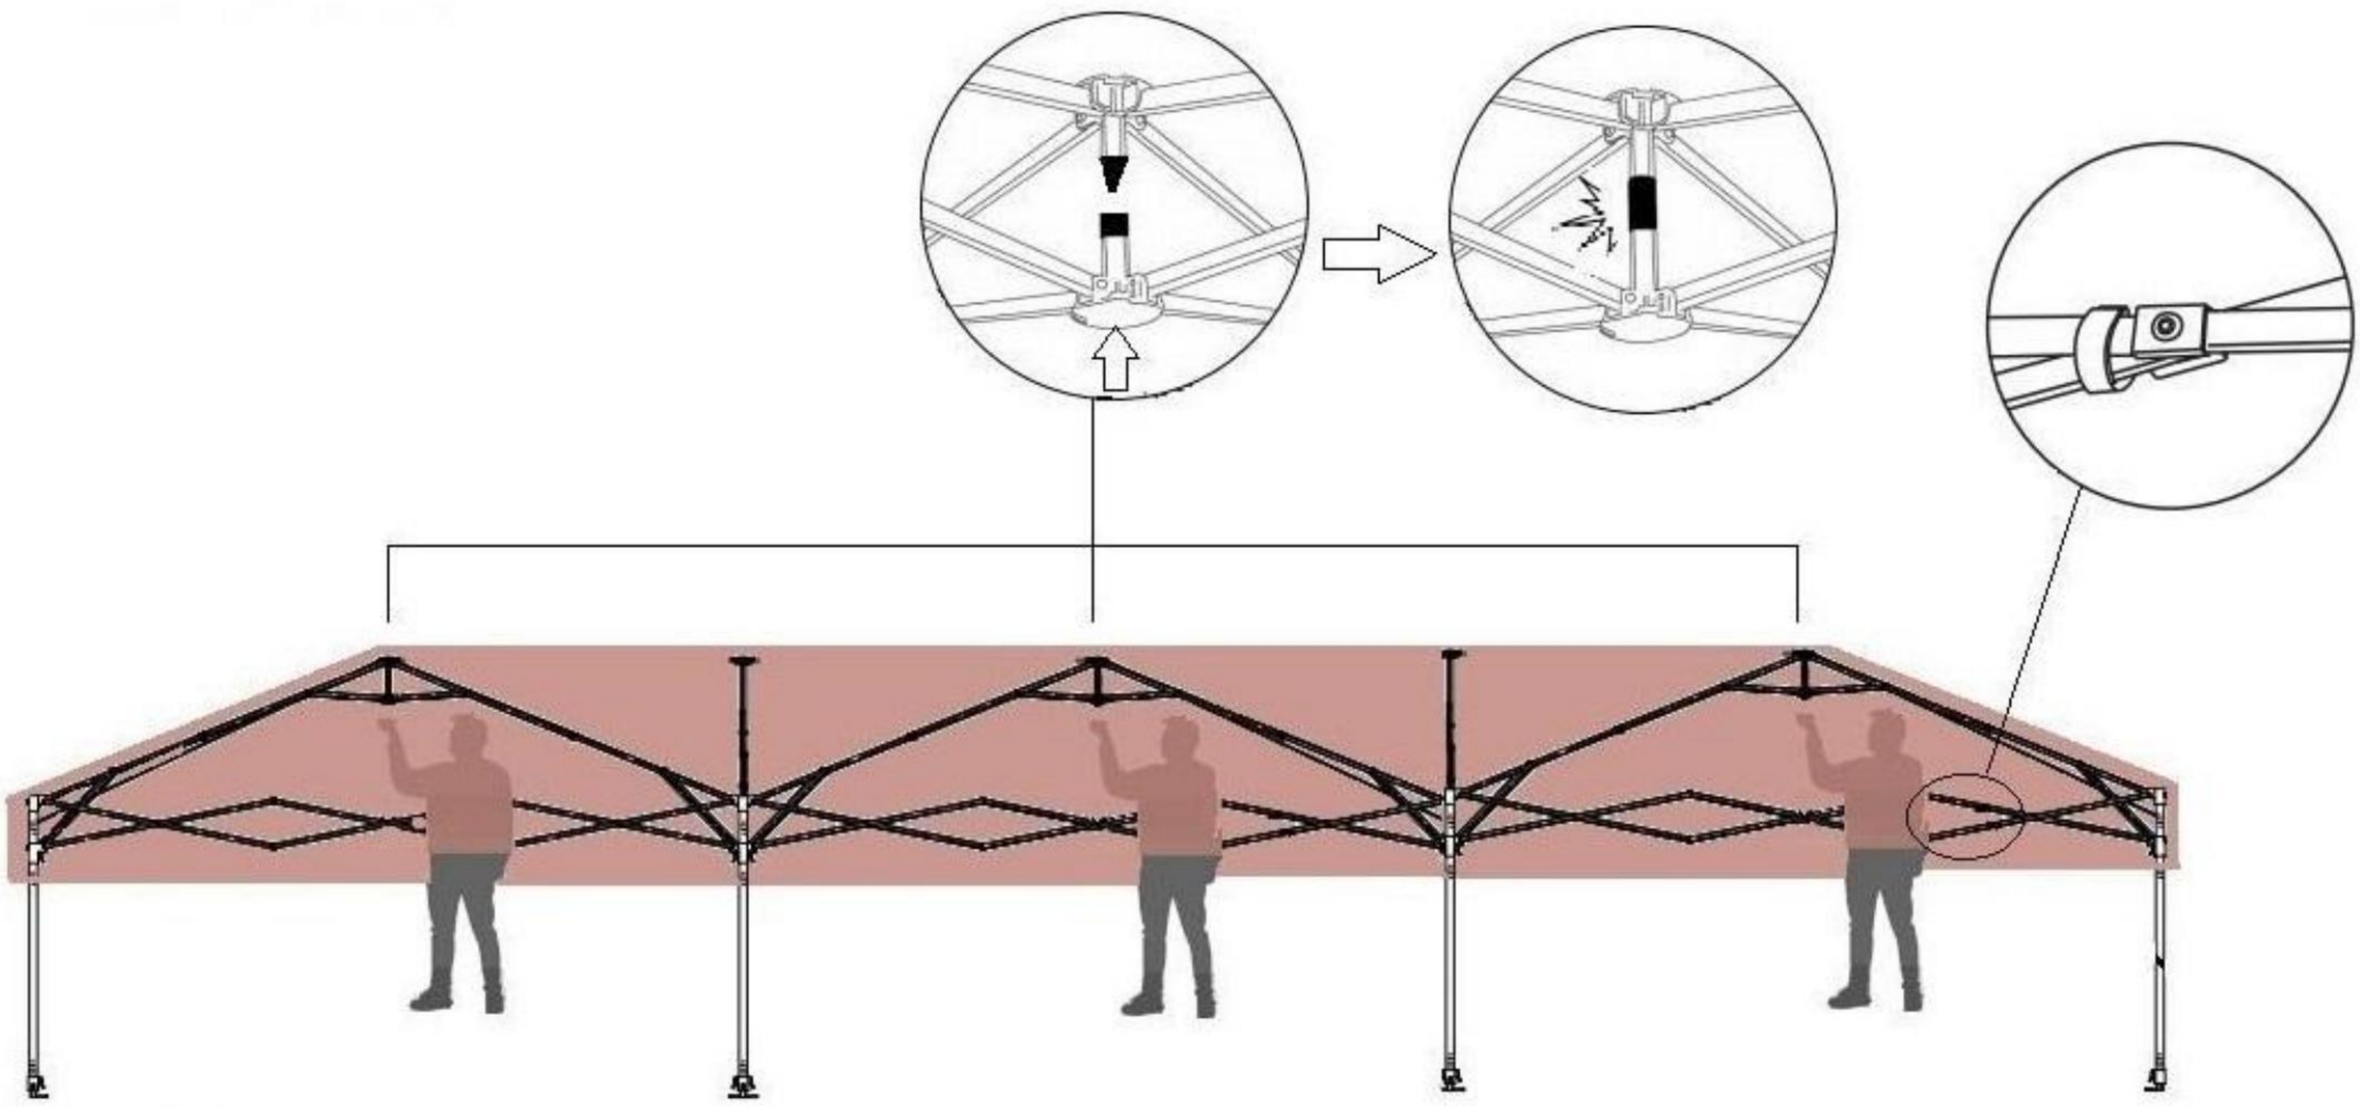

4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CANOPÉE


□ Appuyer sur le bouton rouge de chaque jambe et lever ou abaisser pour pour régler la hauteur de la canopée.

□ Le dessous de chaque auvent contient des bandes de boucle et de crochet. Fixez ces bandes Velcro aux huit pieds de la tonnelle afin que l'auvent soit solidement fixé au cadre.

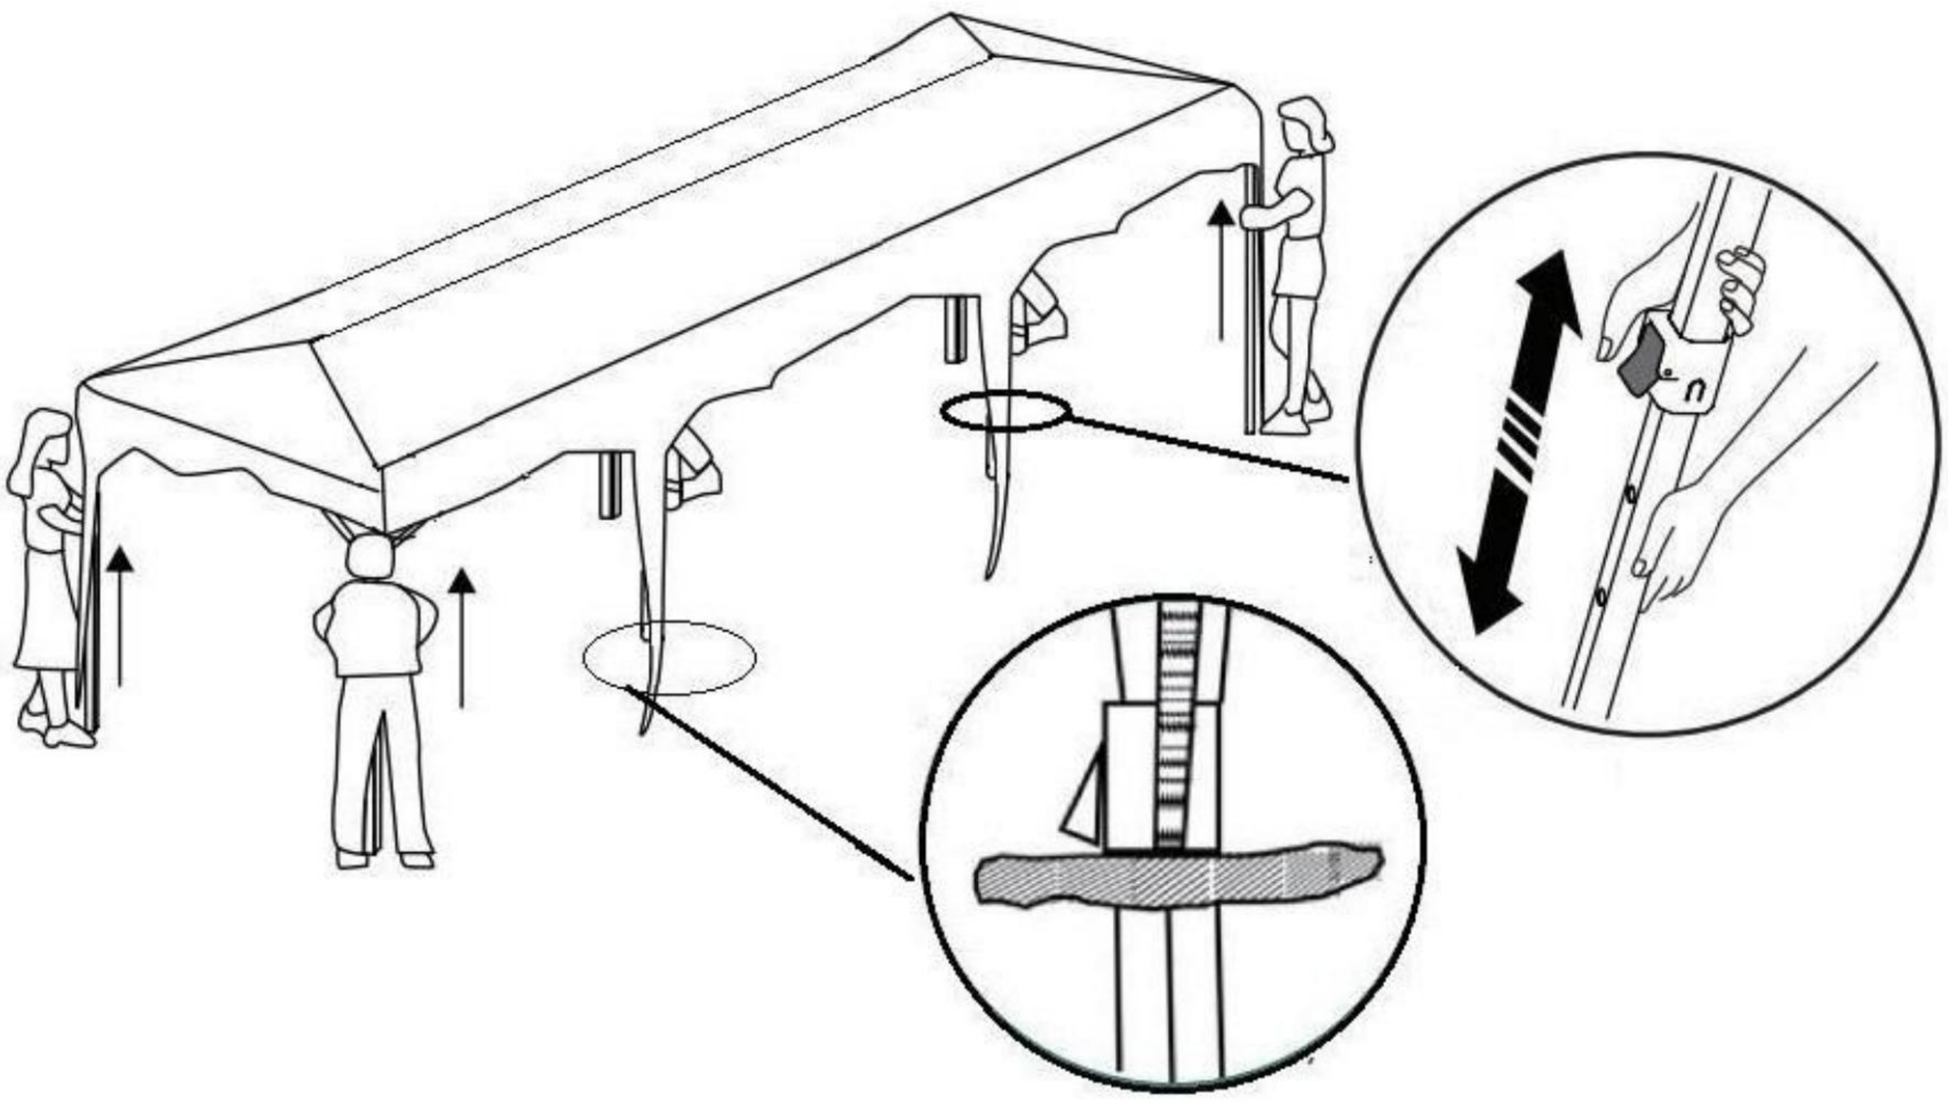

5.Fixation des parois latérales

Fixez les parois latérales en attachant les bandes Velcro à la voile.Ne pas trop serrer les bandes Velcro.

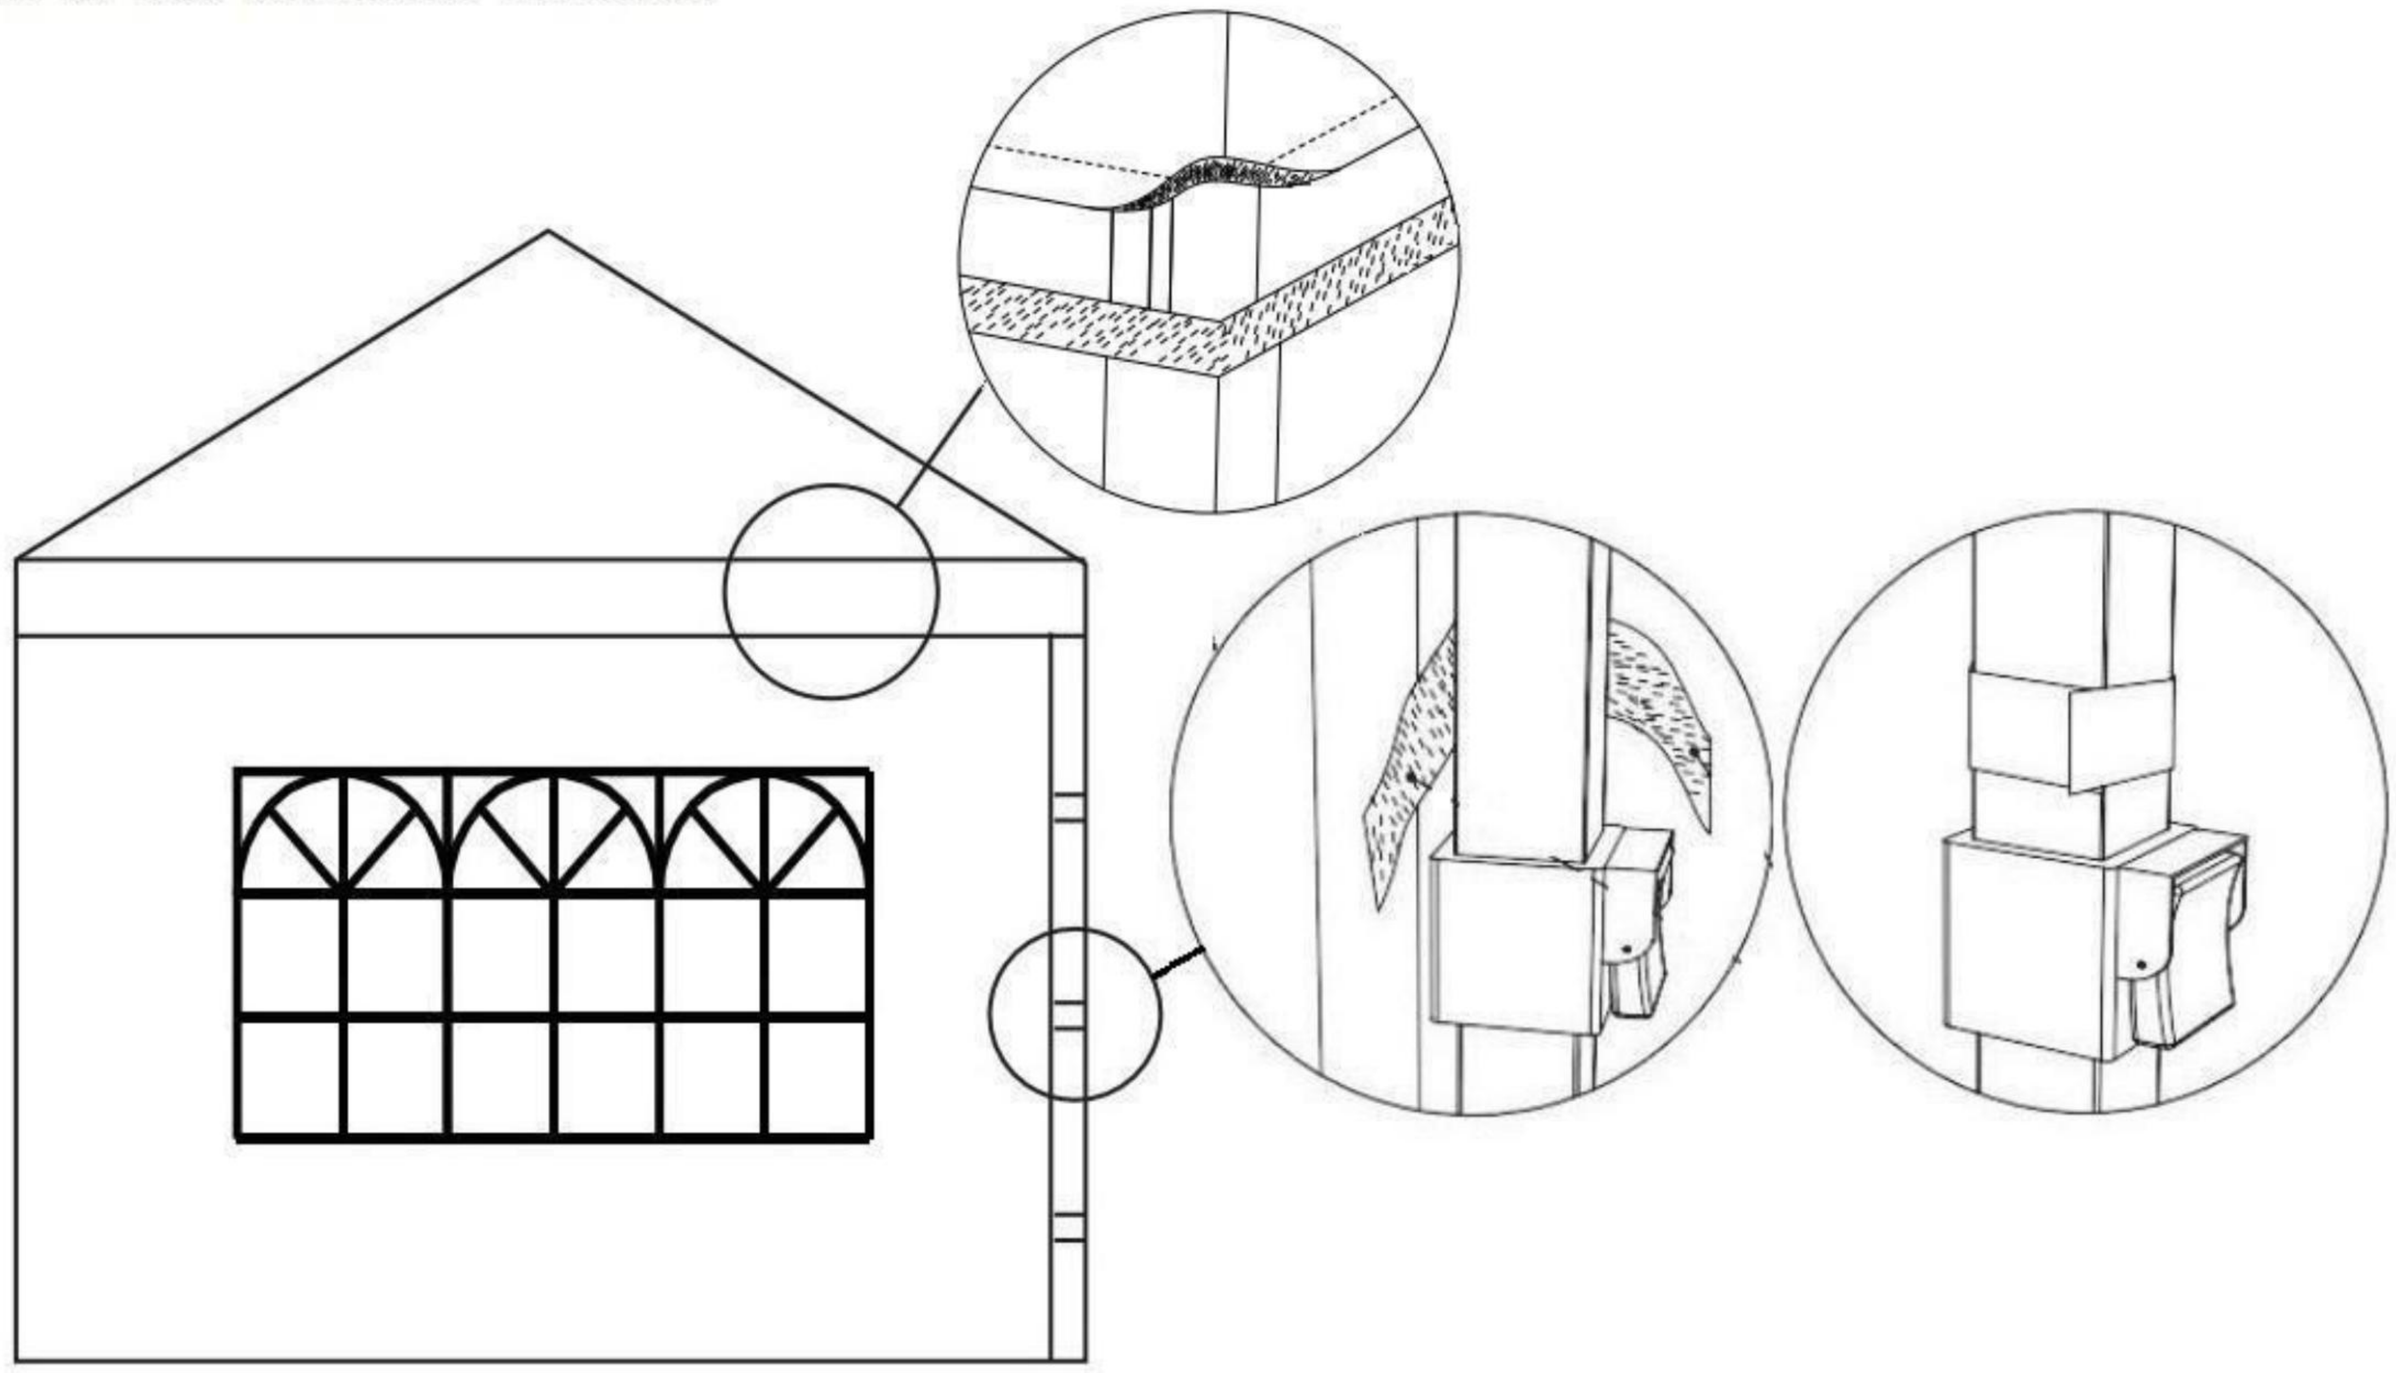


6.FIXER L'AUVENT EN PLACE


□ Insérer un piquet dans le pied de chaque jambe de l'auvent.

□ Fixer huit piquets au sol à une distance appropriée de l'auvent Attacher les cordes de l'auvent aux piquets.


□ Remplir les sacs de sable et les fixer à chaque pied.

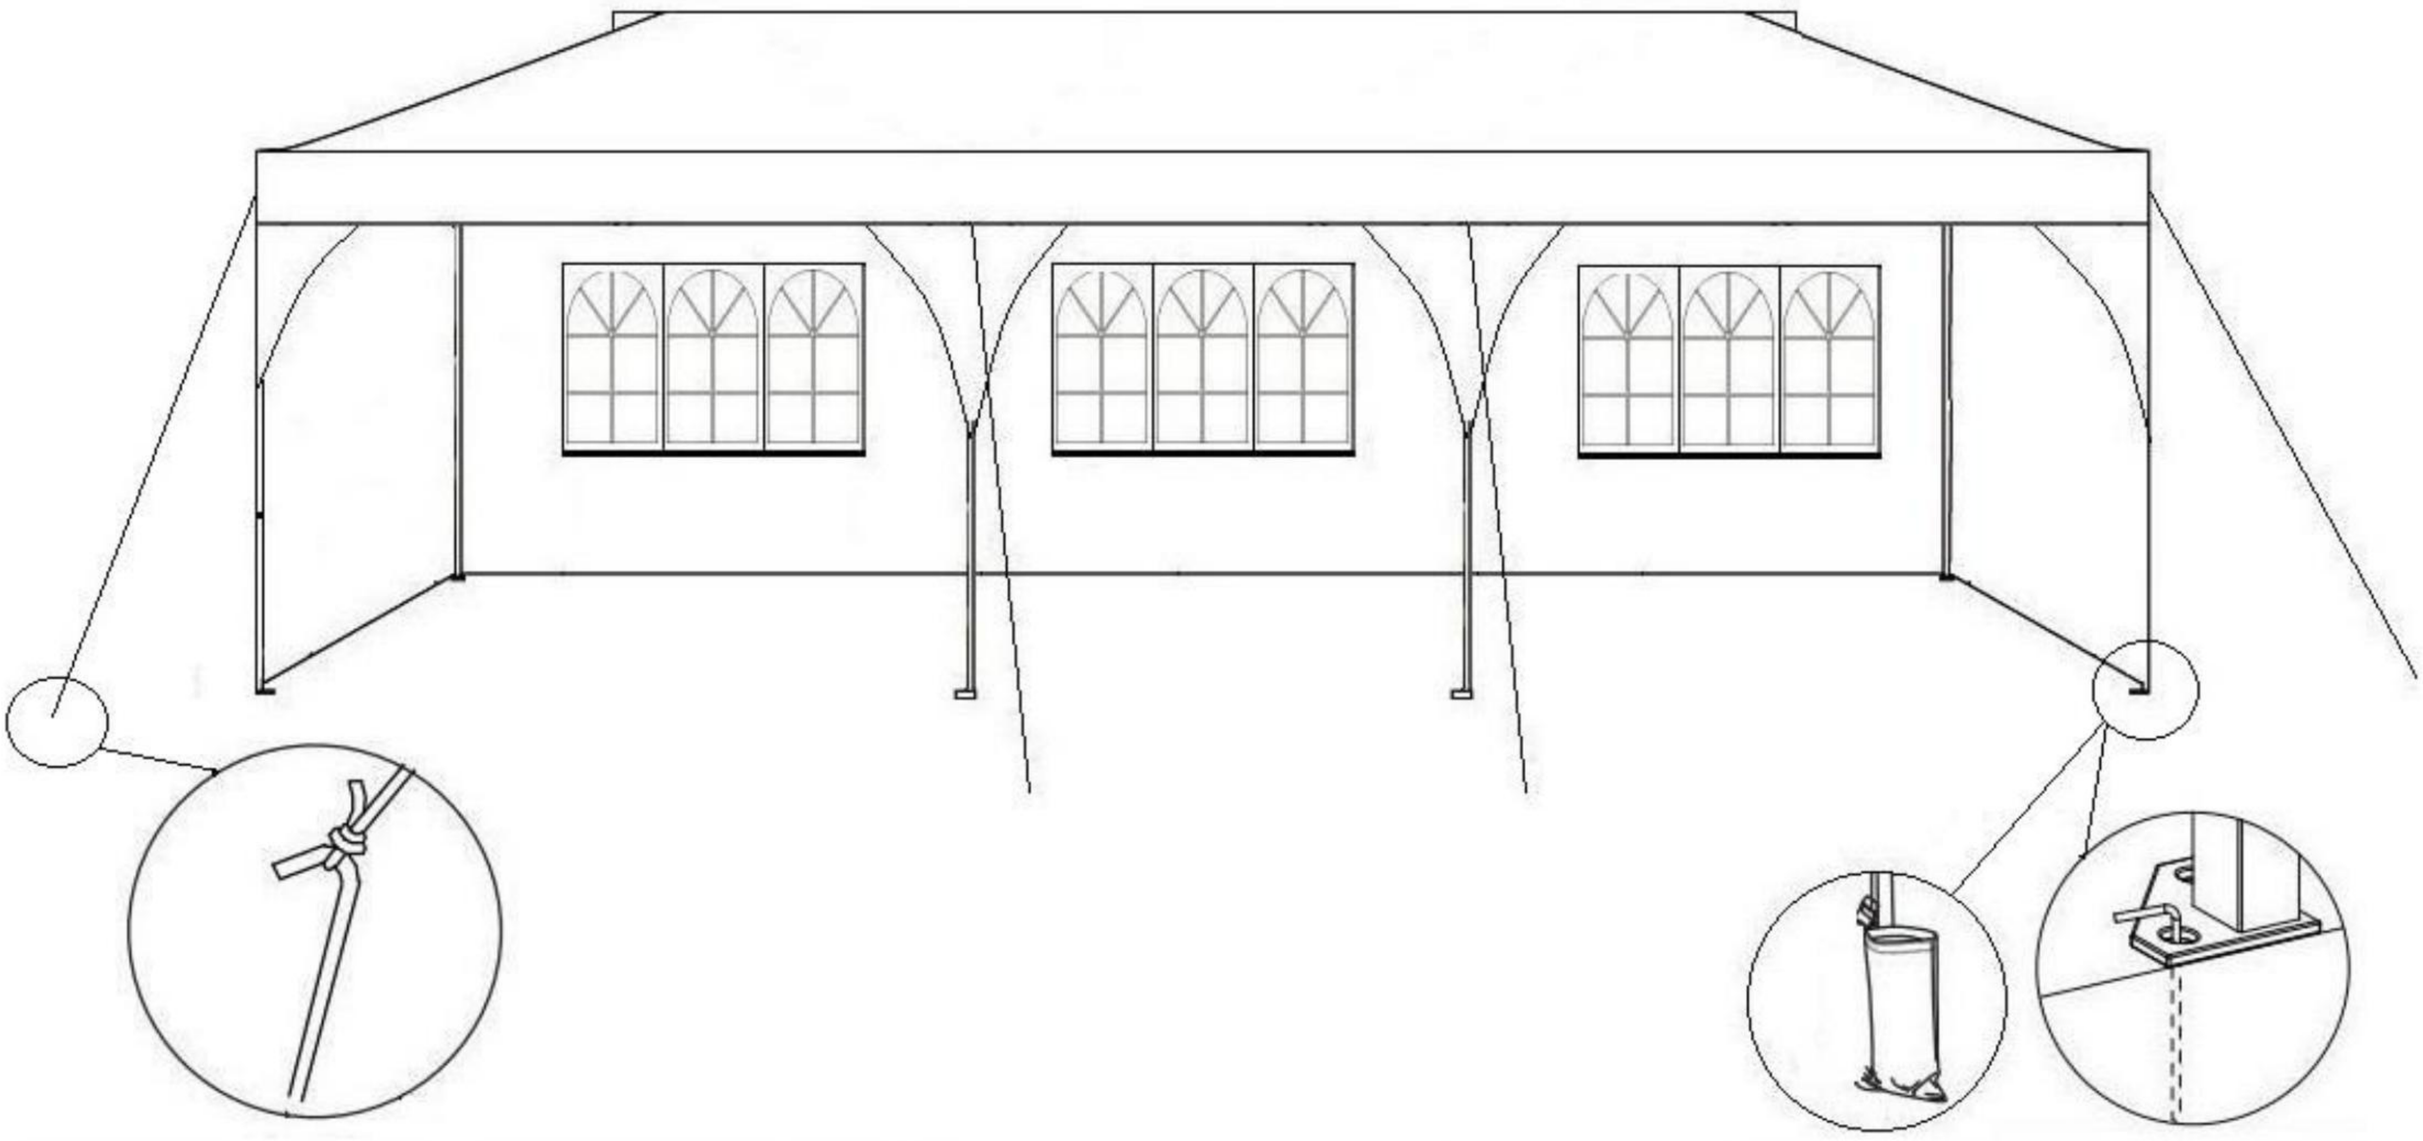


1. Retirer tous les piquets du sol.

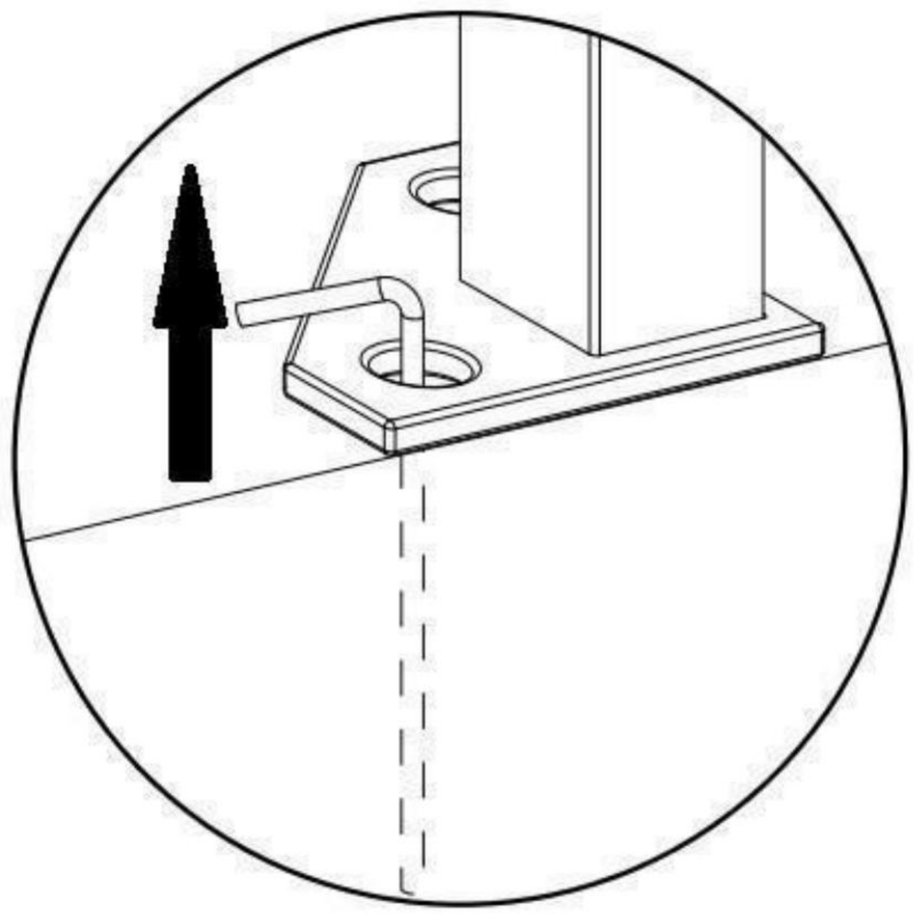

2. Retrait des parois latérales

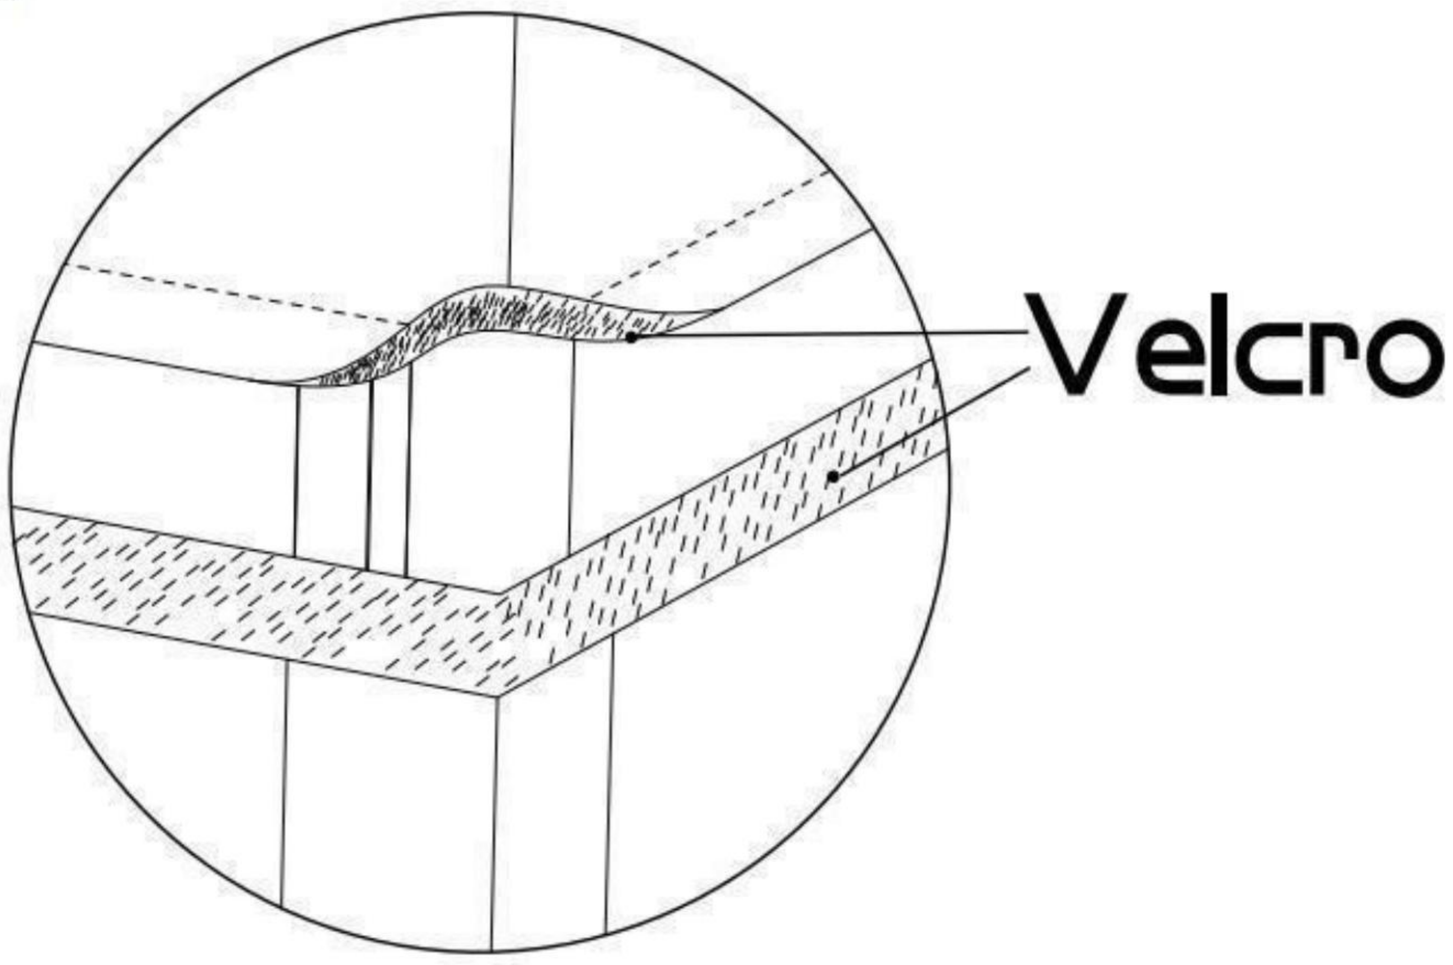


3. Appuyer sur le bouton-poussoir de chaque jambe et rétracter les pieds à leur hauteur d'origine.

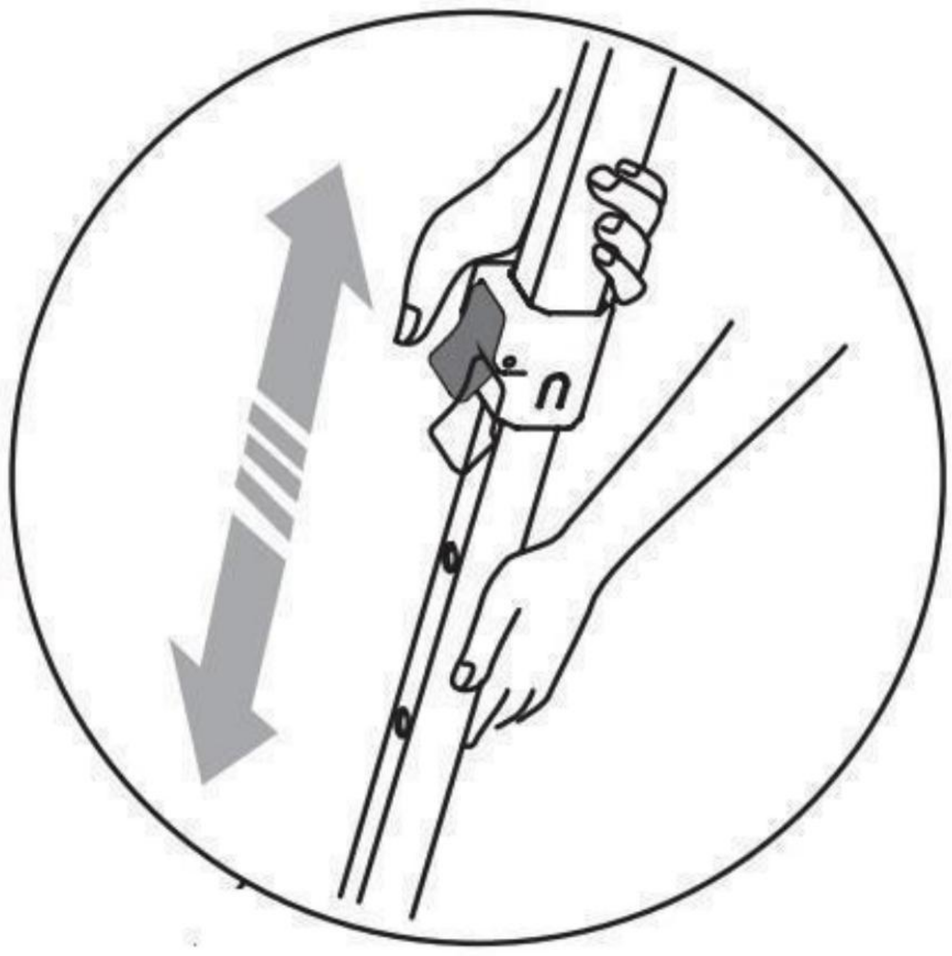


4. DÉVERROUILLER LA SERRURE CENTRALE

□ Se placer sous la capote, appuyer sur le bouton rouge de verrouillage. rouge. Tirer le moyeu central vers le bas jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il soit séparé du mât central.

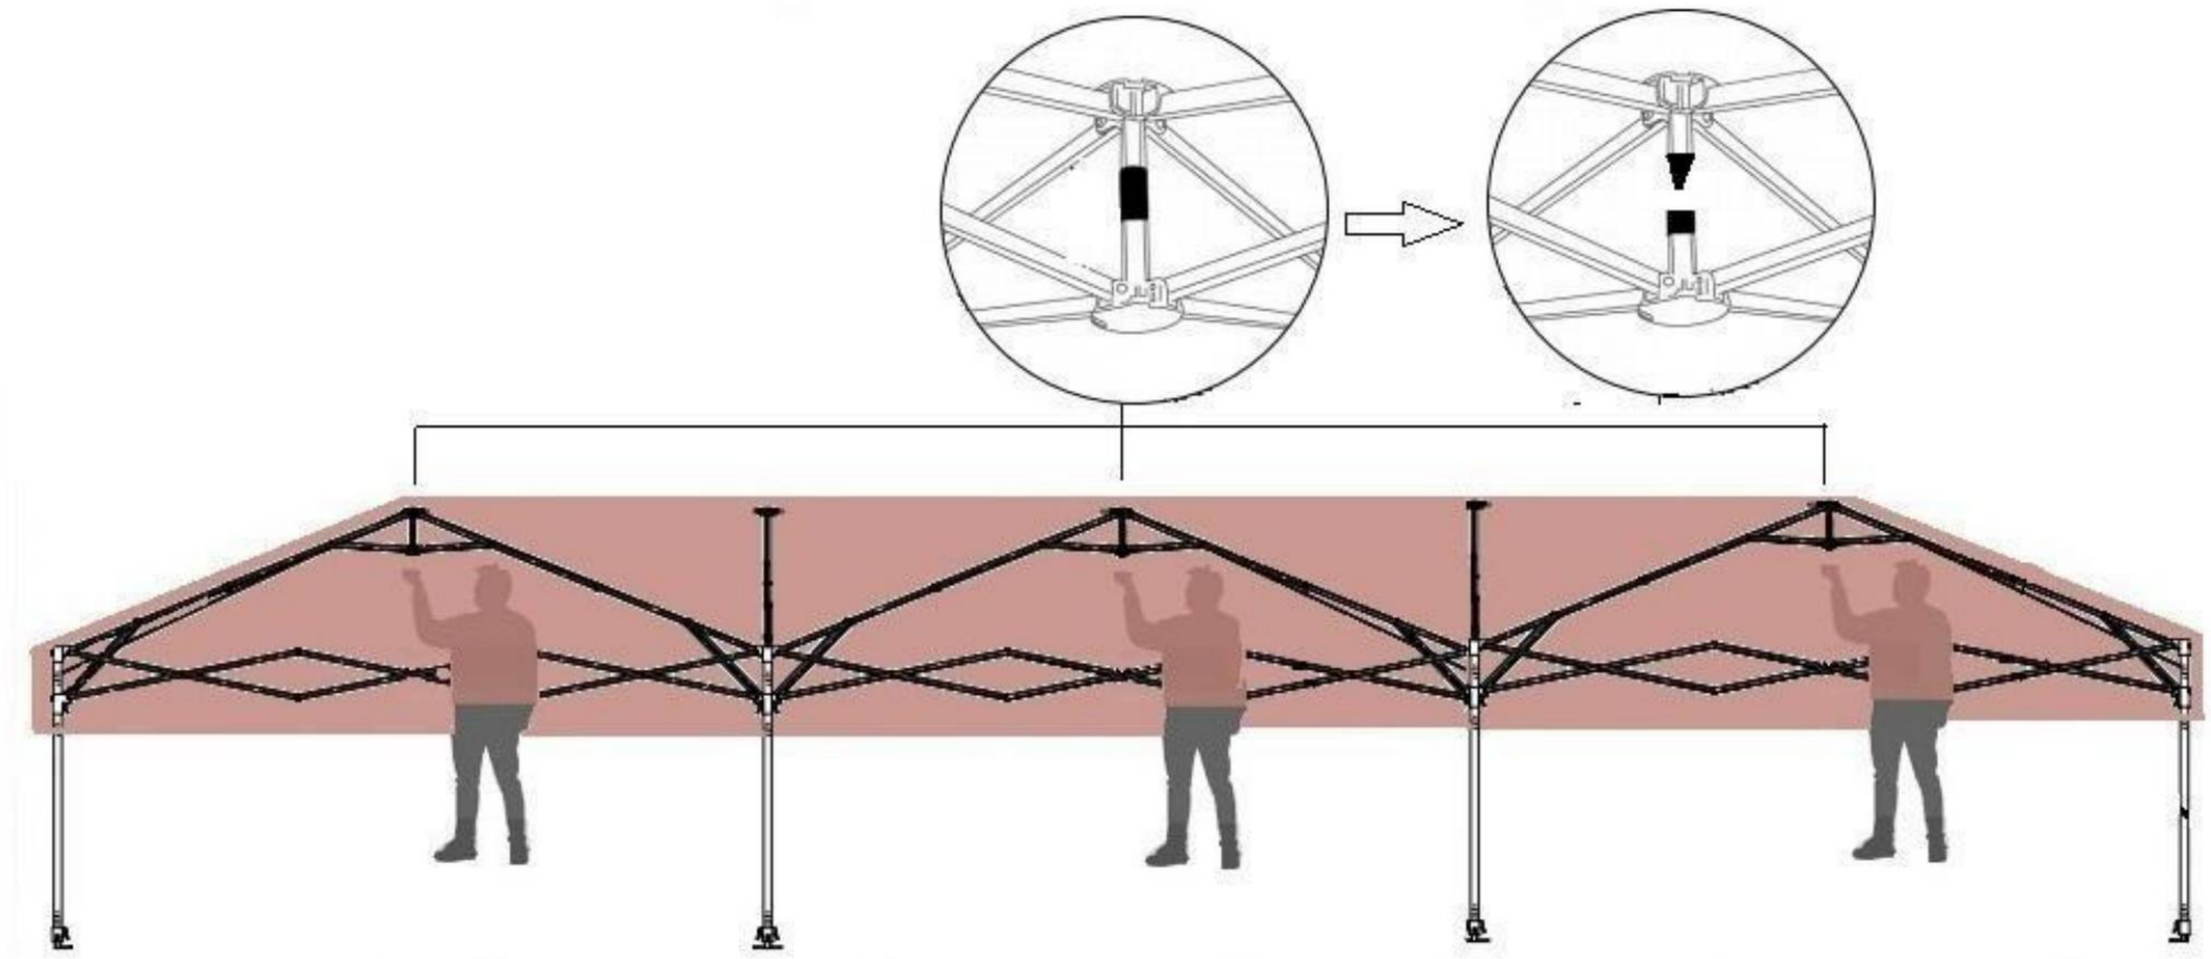

5.Pousser vers l'intérieur jusqu'à ce que le jusqu'à ce que le cadre soit complètement fermé.

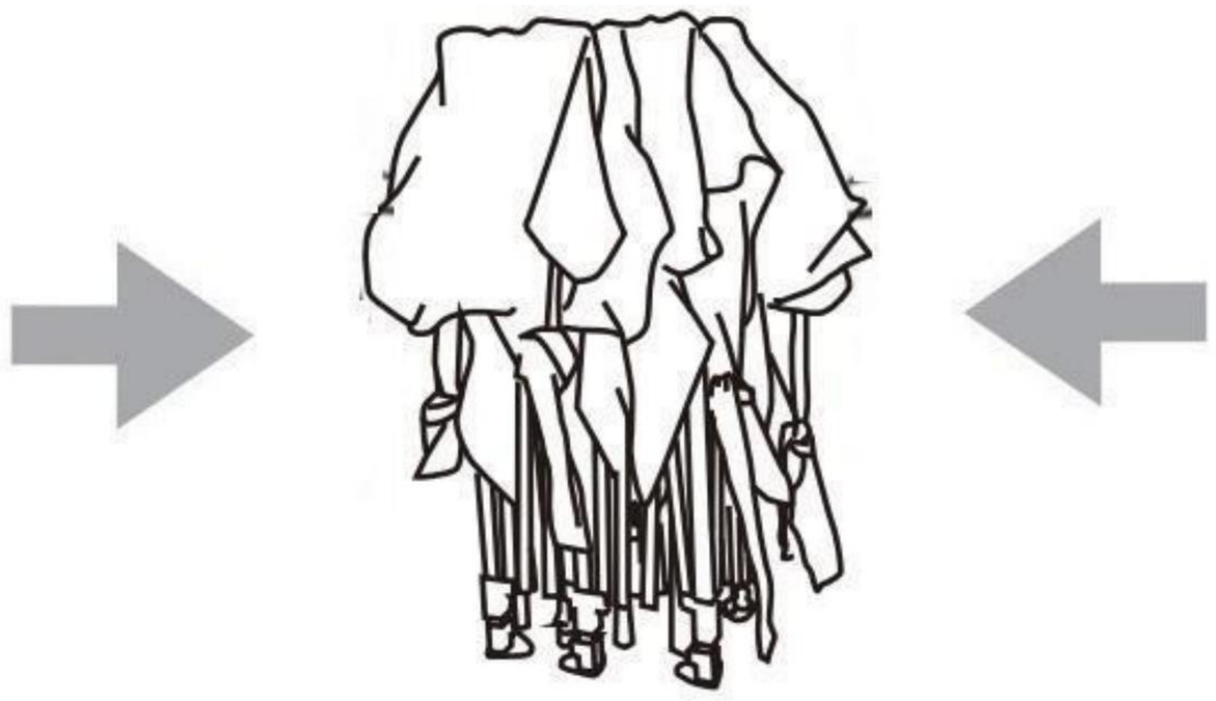

6.Faites glisser le sac de transport sur le cadre fermé et fermez la fermeture éclair du sac de transport.

