
SPU : SPC000149

POP-UP CANOPY TENT

Instruction Manual

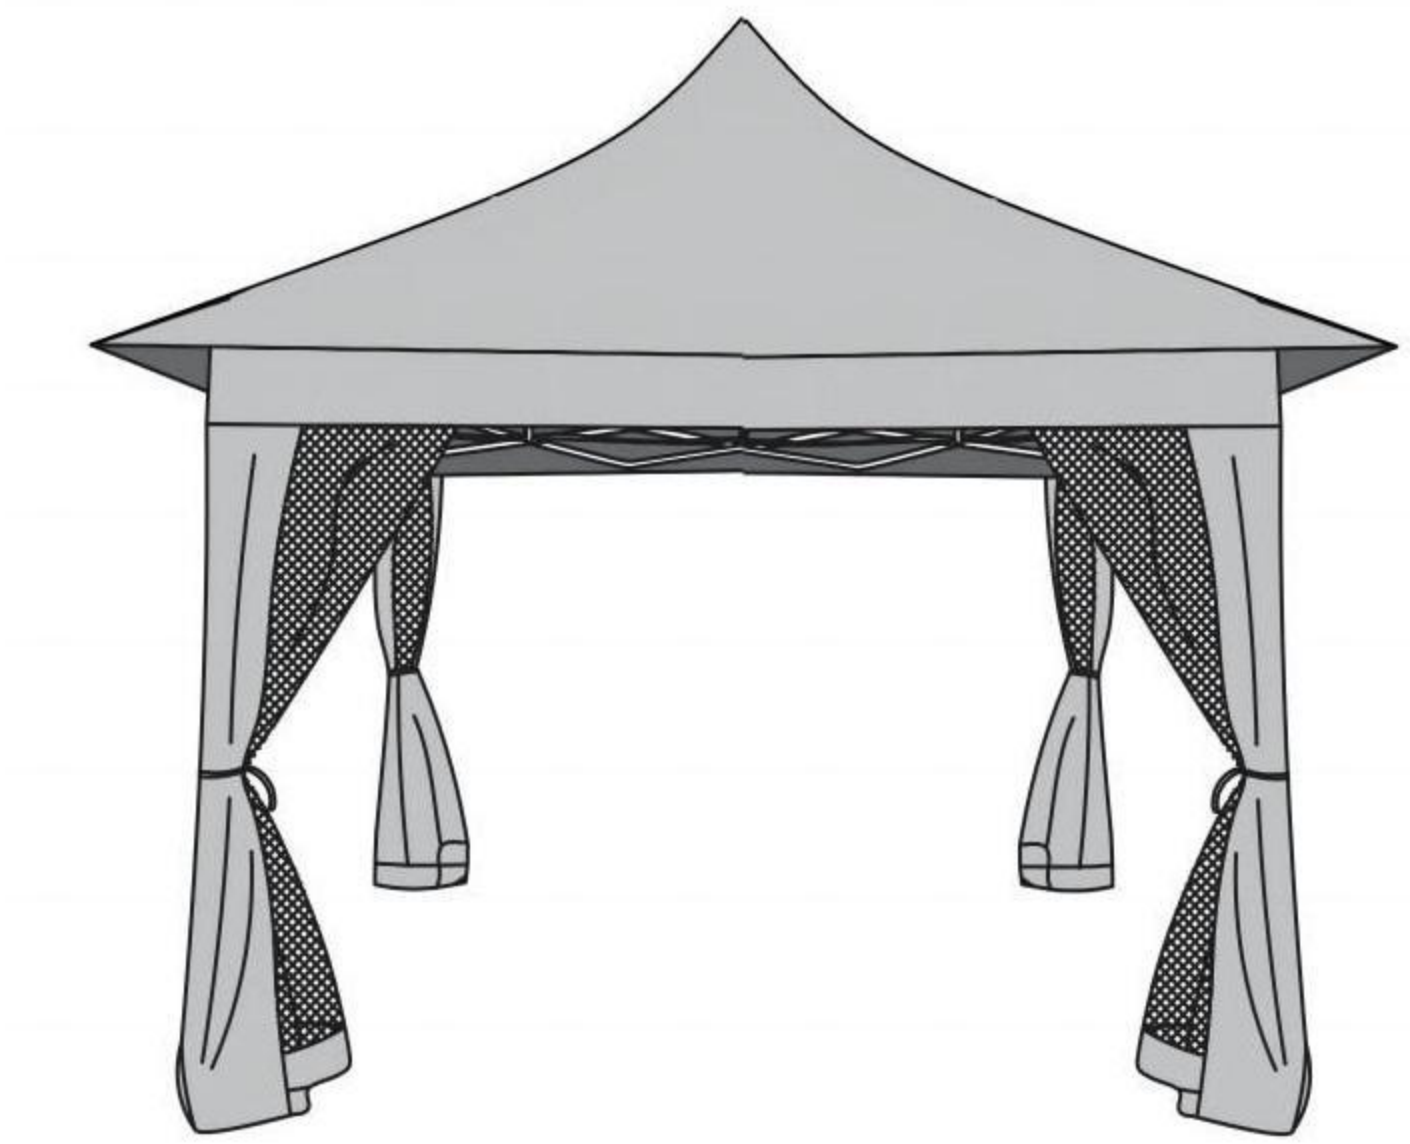

MADE IN CHINA

Save this manual for future reference

Read Before Assembly

DE ⚠ WARNUNG：Nicht Bei Starkem Wind Verwenden.

FR ⚠ AVERTISSEMENT：Ne Pas Utiliser Par Vent Fort.

IT ⚠ AVVERTENZA：Non Utilizzare Sotto Vento Forte.

ES ⚠ ADVERTENCIA：No Lo Use Bajo Viento Fuerte.

NL ⚠ WAARSCHUWING：Niet Gebruiken Bij Sterke Wind.

PL ⚠ OSTRZEŻENIE：Nie Używać Przy Silnym Wietrze

EN ⚠ WARNING:Do Not Use Under Strong Wind.


English 01-06

Deutsch 07-12


Français 13-18

PACKING INCLUDES


A- Frame X 1PC

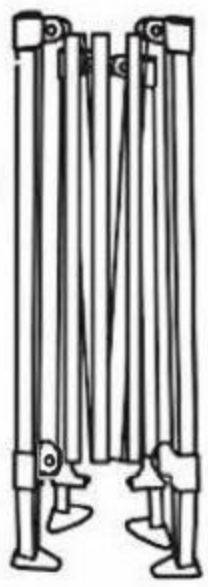


B- Canopy Top X 1PC

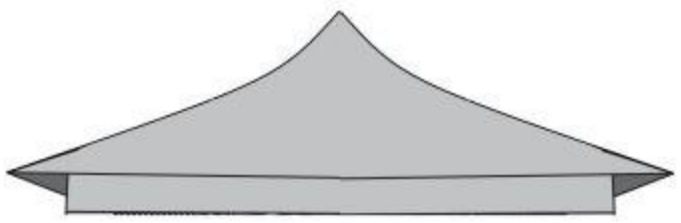


C- Mosquito Netting X 4PCS

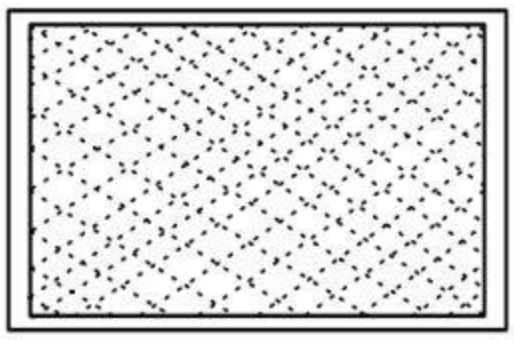

D- Sandbag X 4PCS

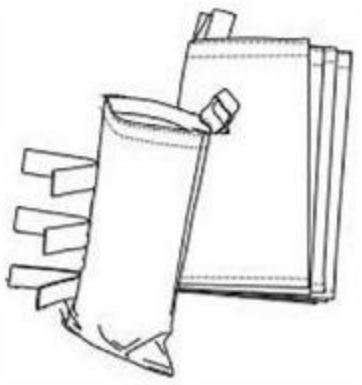


E- Tent Stake X 8 PCS

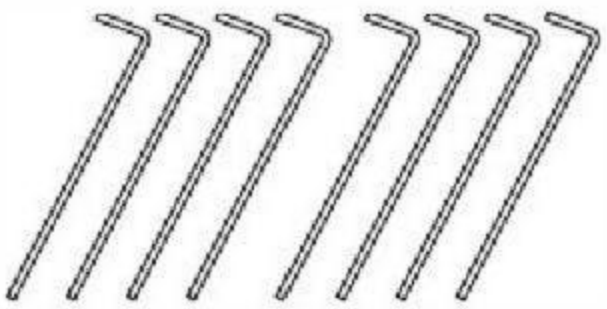


F- Rope X 4 PCS



G- Carrying bag X 1 PC

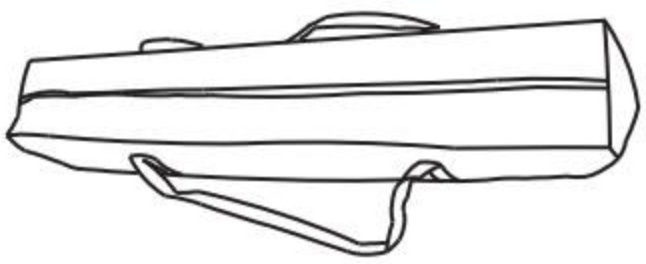


H- Connector X 4 PCS

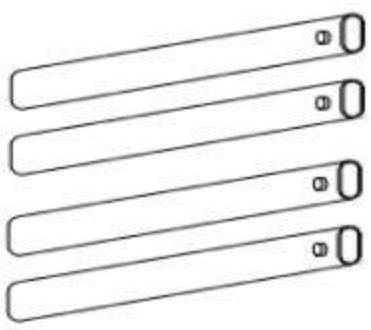

1. OPENING THE CANOPY FRAME

□ With a person on each end, lift and partially pull the canopy frame apart.

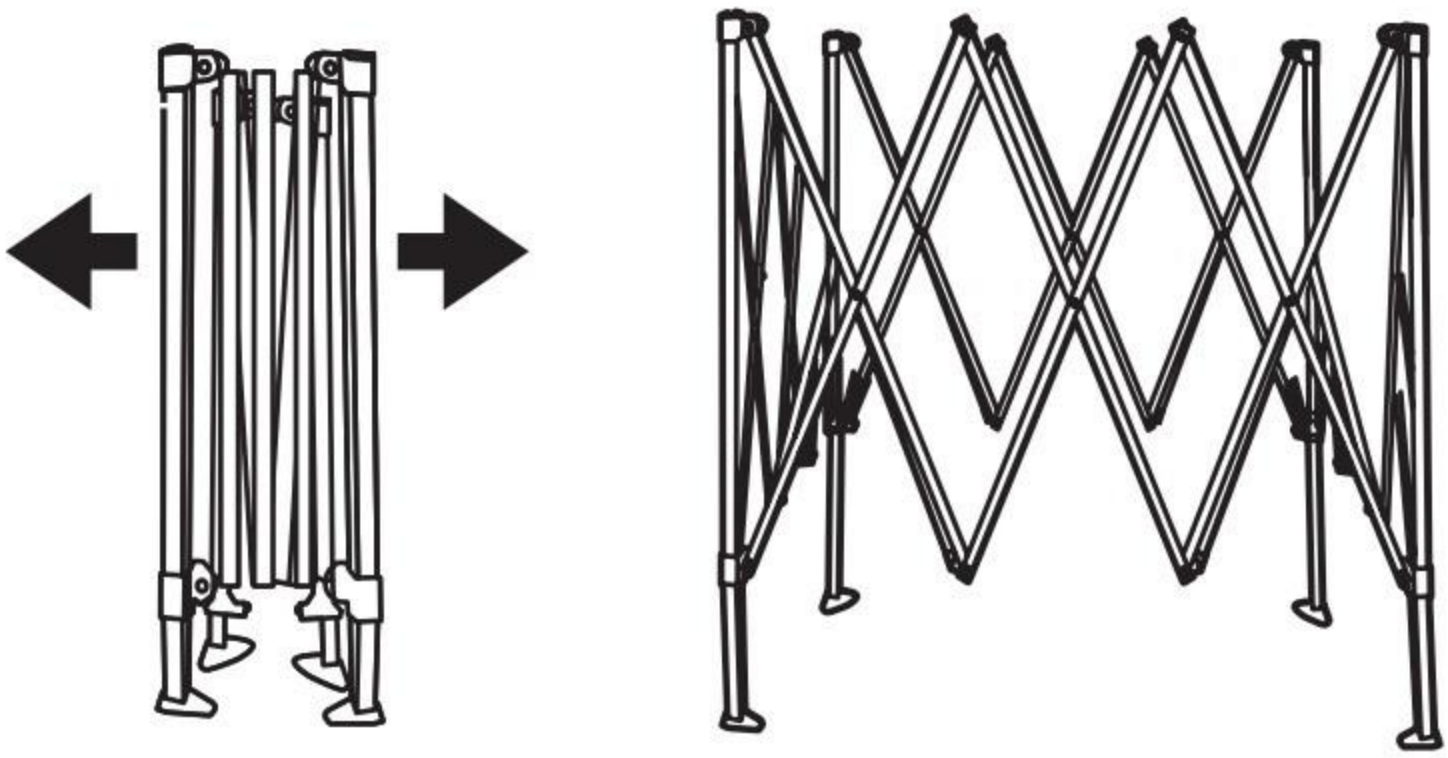


2. ATTACHING THE CANOPY TOP

□ Insert the connections into the four corners of the canopy frame apart.

□ Unfold the canopy top and place on top of the canopy frame.


□ Secure the canopy top to the corners of the canopy frame.

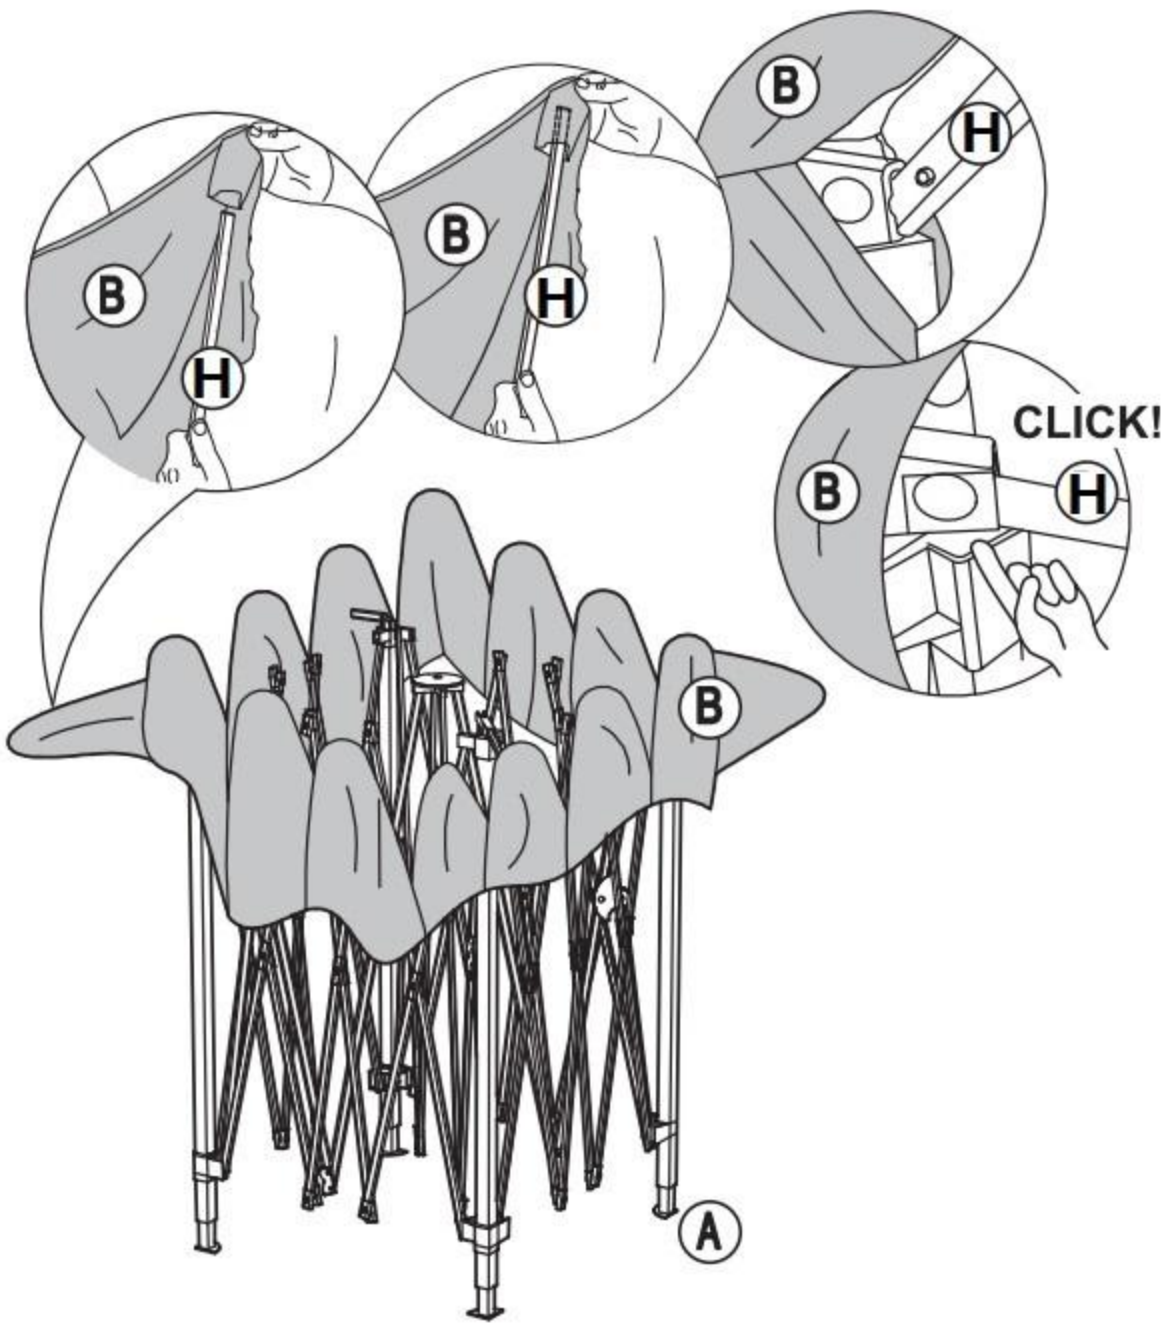

3. LOCKING THE FRAME

□ From under the canopy, place one hand on the upper frame and use the other hand to push the hub straight up until it clicks into the pole.

□ Finish attaching the large canopy inside the canopy frame using the Velcro loops.

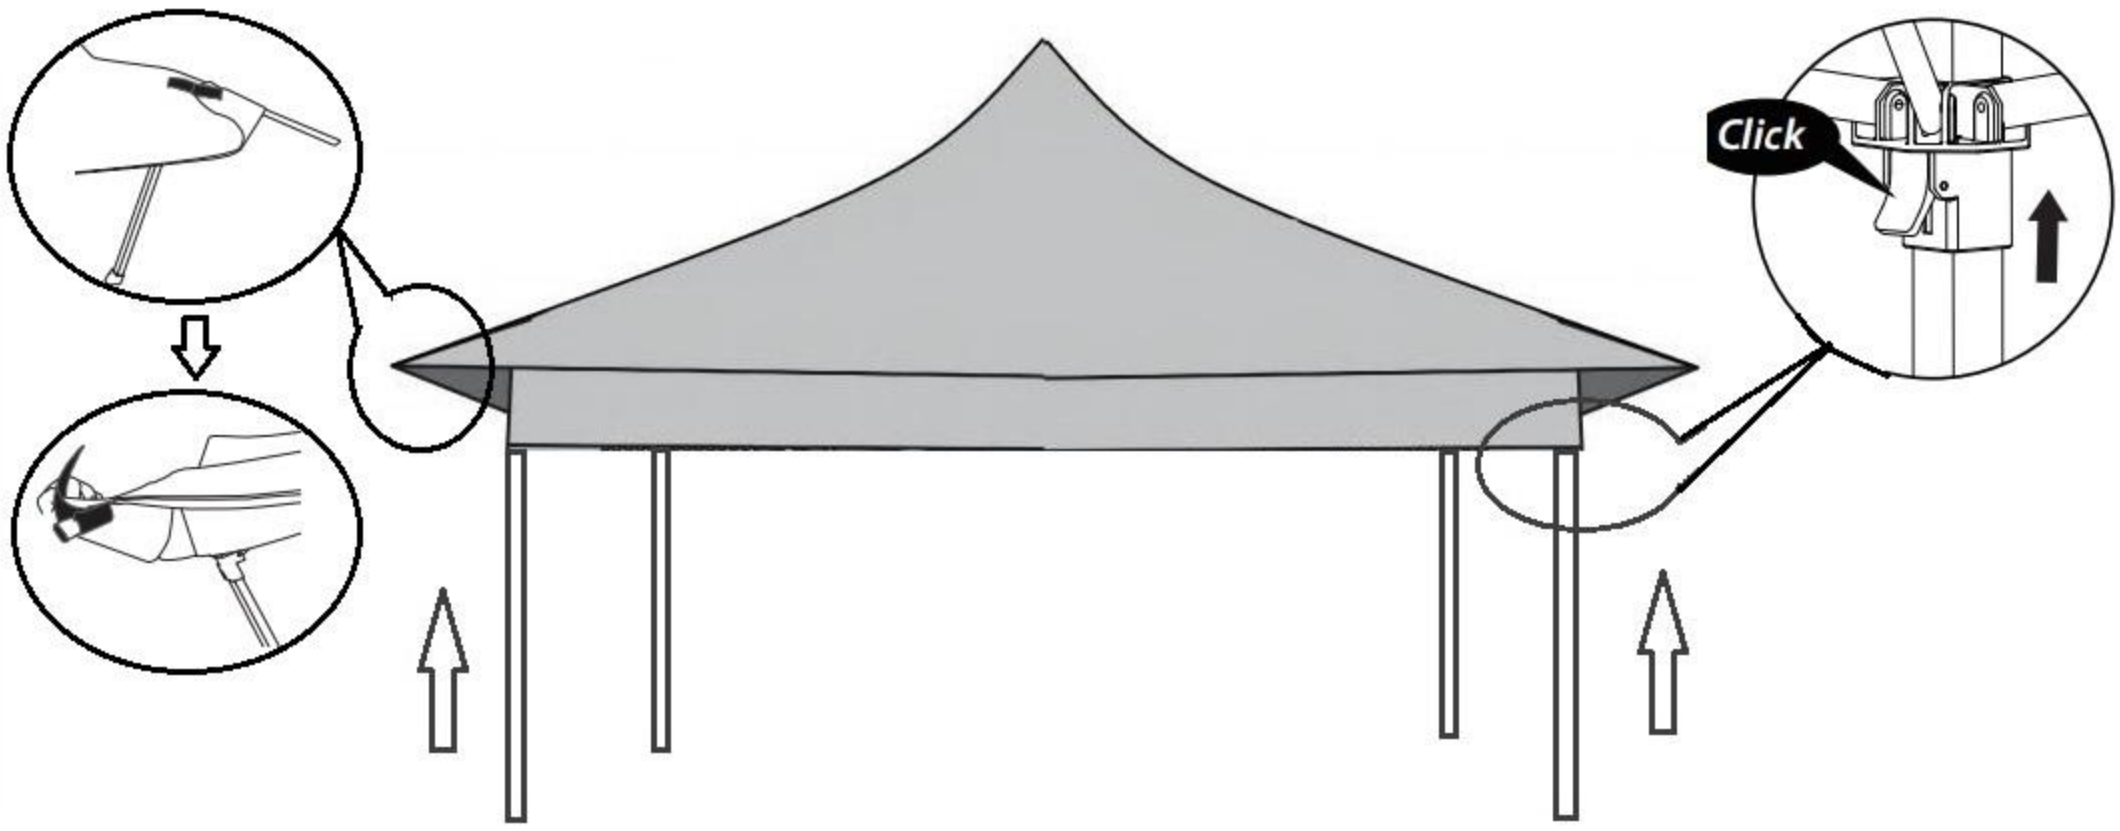


4. ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT

□ Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.



5. Attaching the Sidewalls

□Attaching the sidewalls by attaching the Velcro straps to the canopy.Do not tie the Velcro too tightly.

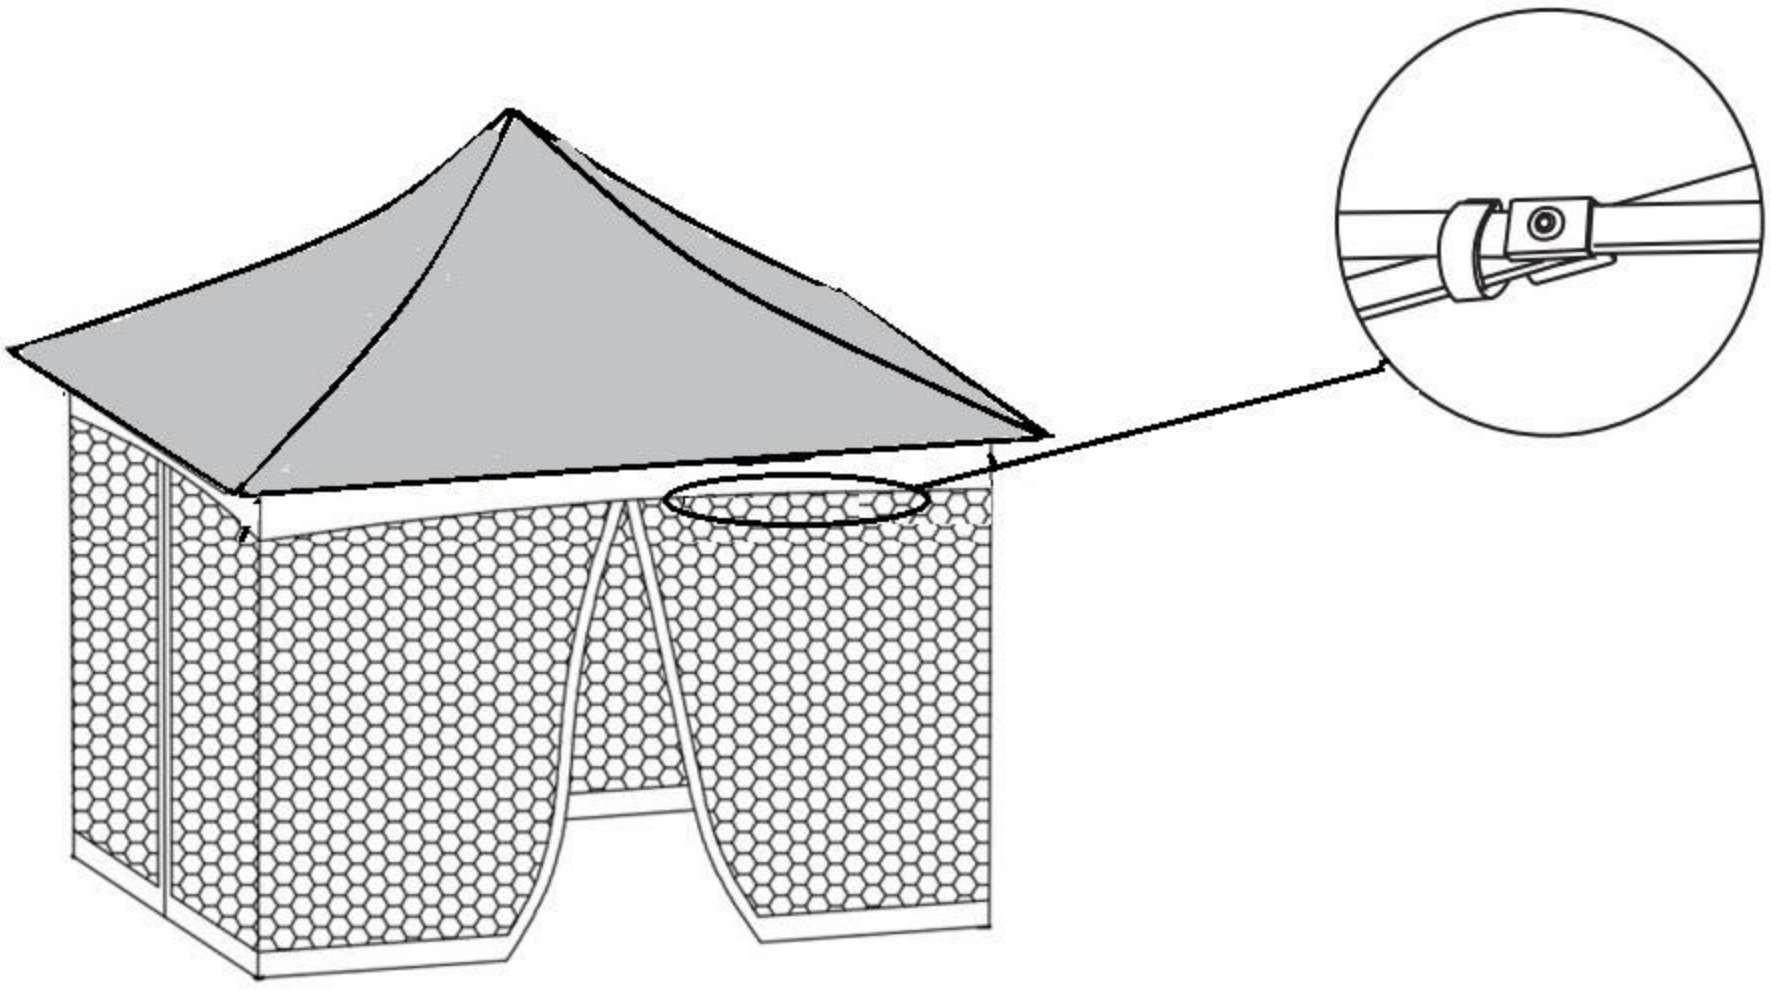


6. SECURING THE CANOPY IN PLACE


□ Insert a stake into the foot of each canopy leg.

□ secure four stakes to the ground at a proper distance from the canopy Tie the canopy ropes to the stakes .


□Fill up the sandbags and fix them to each leg.

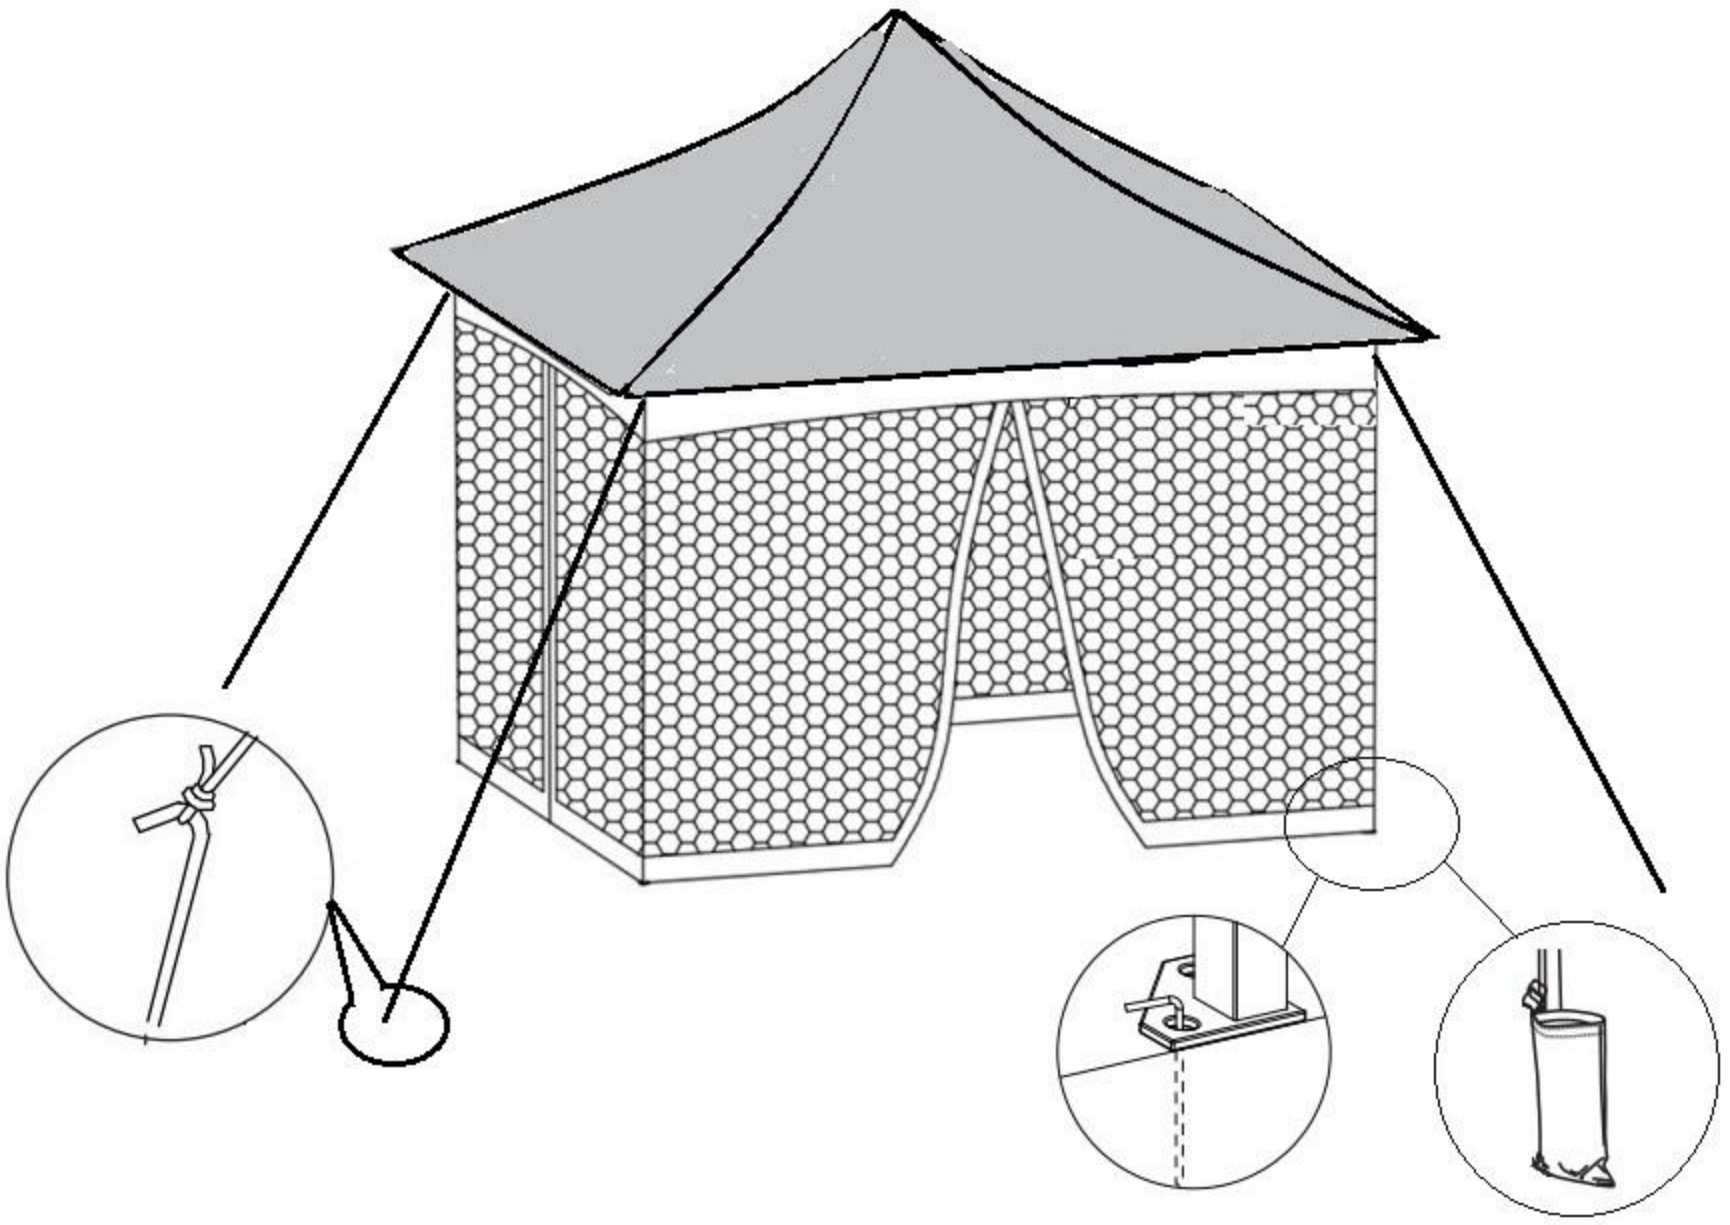


1. Pull up all stakes from the ground.

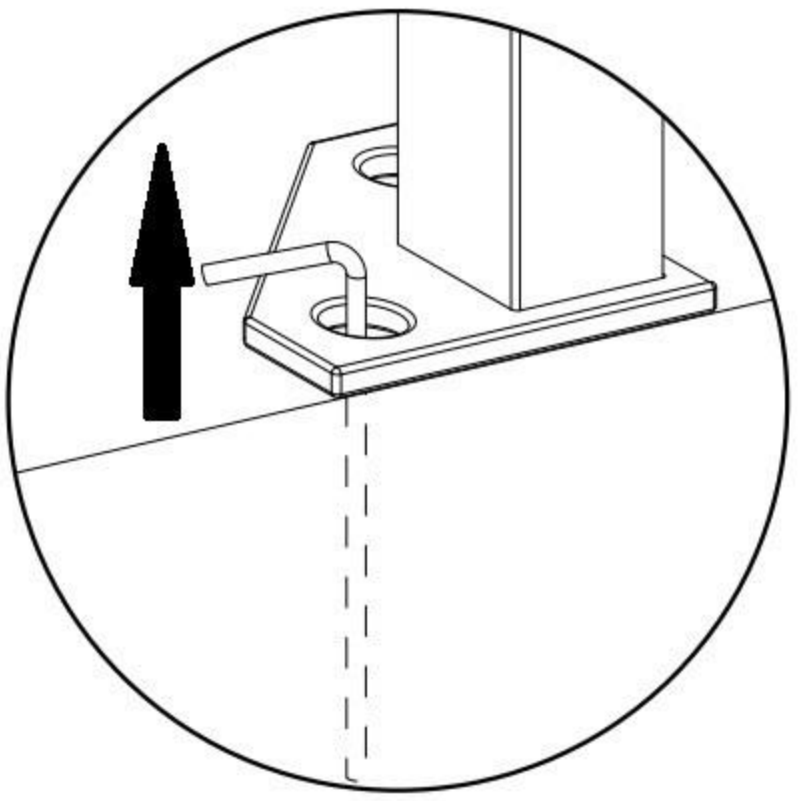


2. Remove sidewalls.

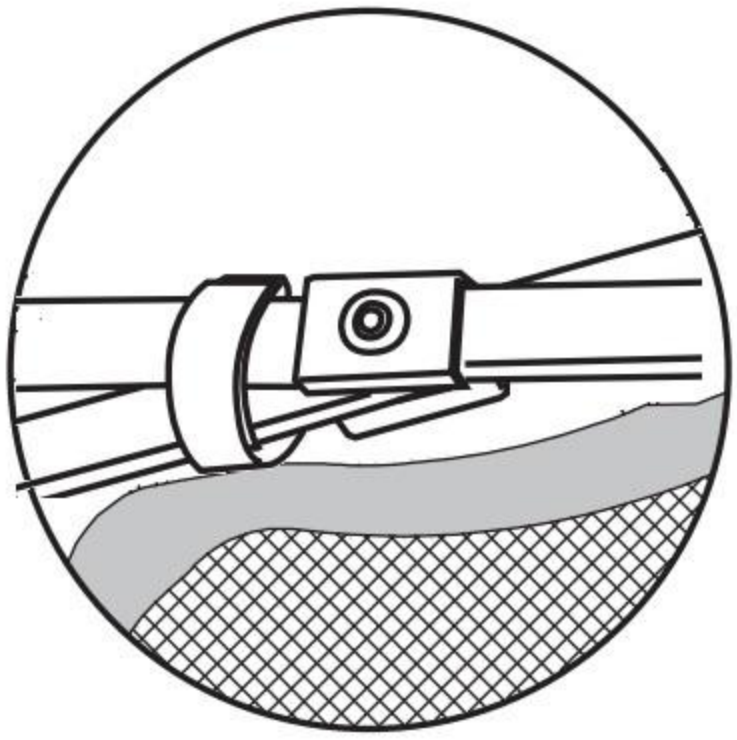


3. Press the push button on each leg and retract the legs to their original height.

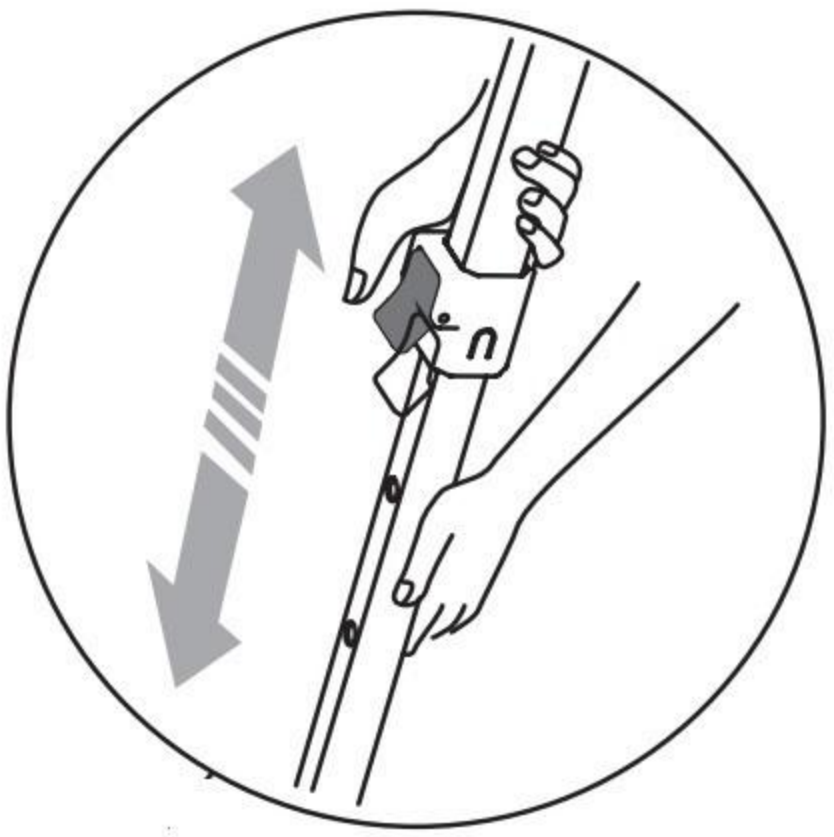


4. Push the push button on each slider to unlock the frame.

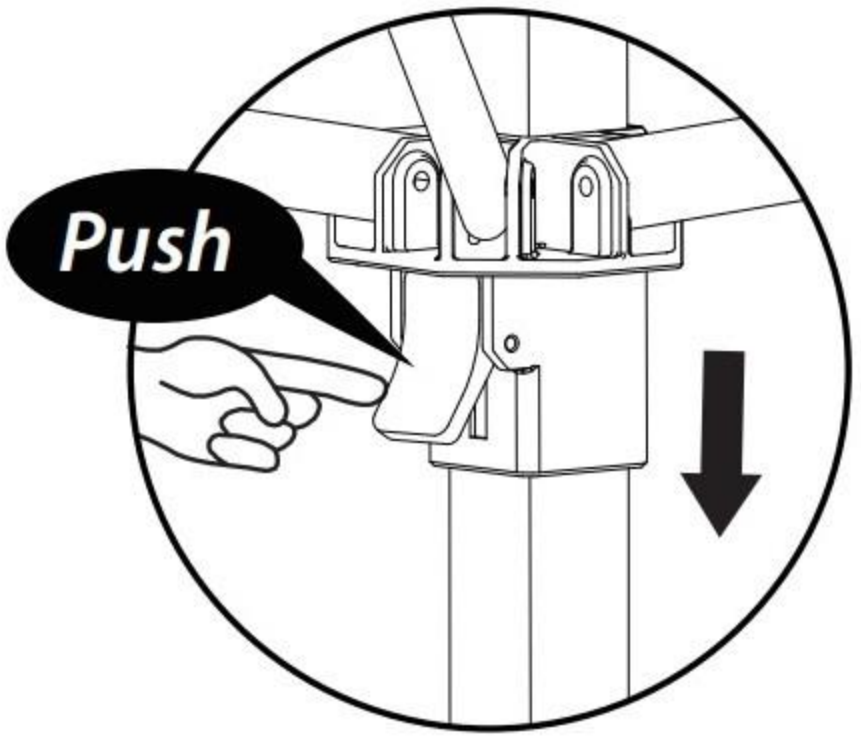

5. Push inward until the frame is fully closed.

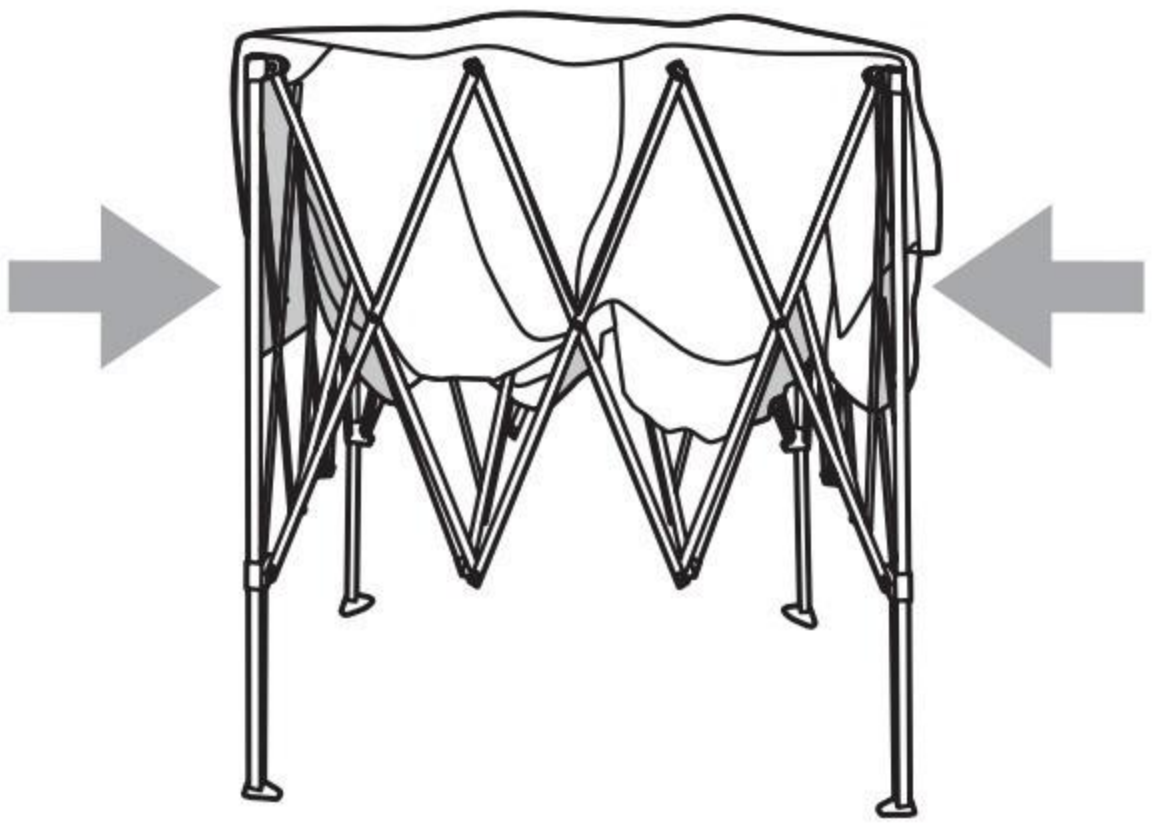


6. Slide the carry bag over the closed frame and close the zipper on carry bag

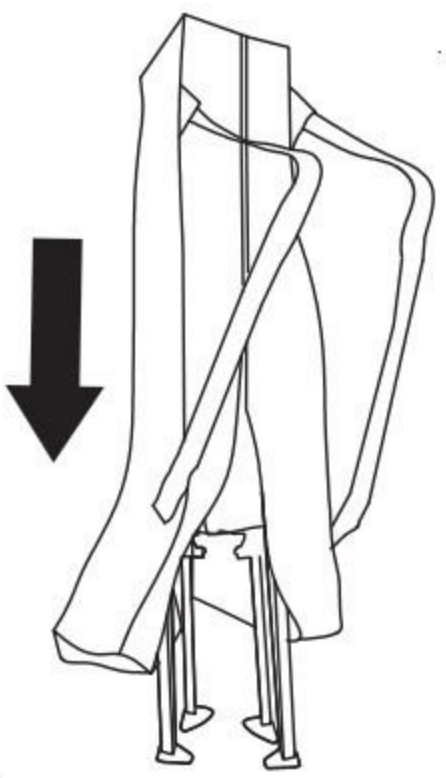


DIE VERPACKUNG UMFASST


A- Rahmen X 1PC

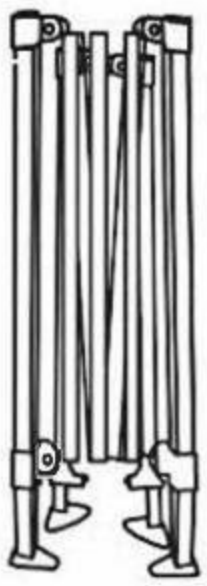


B- Vordach X 1PC

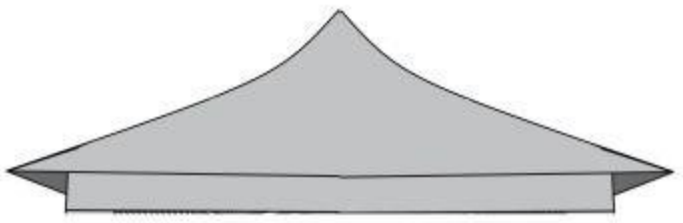


C- Moskitonetz X 4PCS

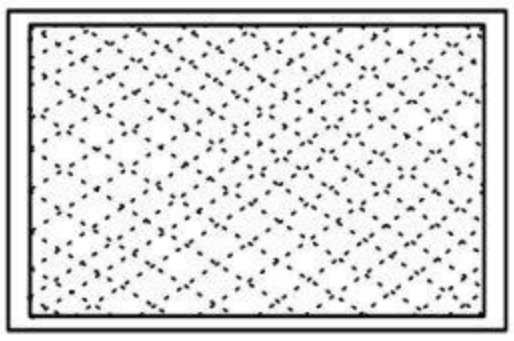


D- Sandsack X 4PCS

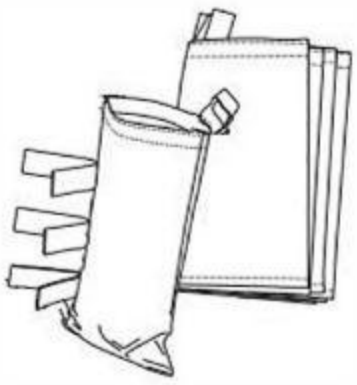


E- Zelthering X 8 PCS

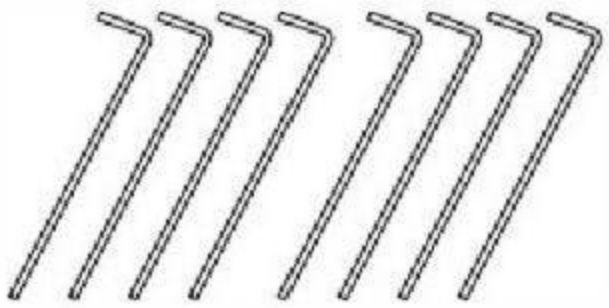


F- Seil X 4 PCS

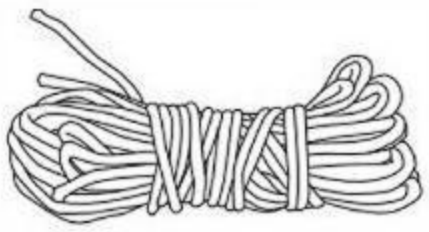

G- Tragetasche X 1 PC

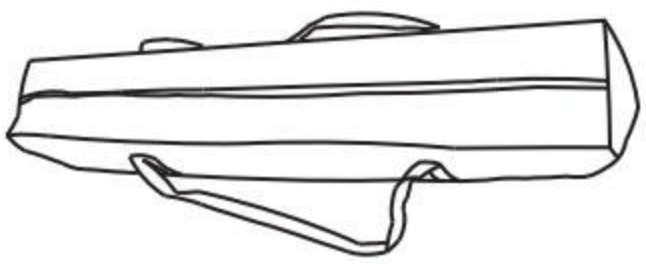


H-Anschluss X 4 PCS

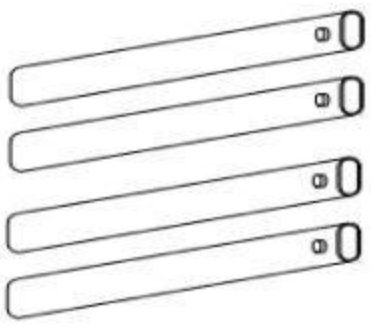

1. ÖFFNEN DES HAUBENRAHMENS

□ Heben Sie den Haubenrahmen mit einer Person auf jeder Seite an und ziehen Sie ihn auseinander.

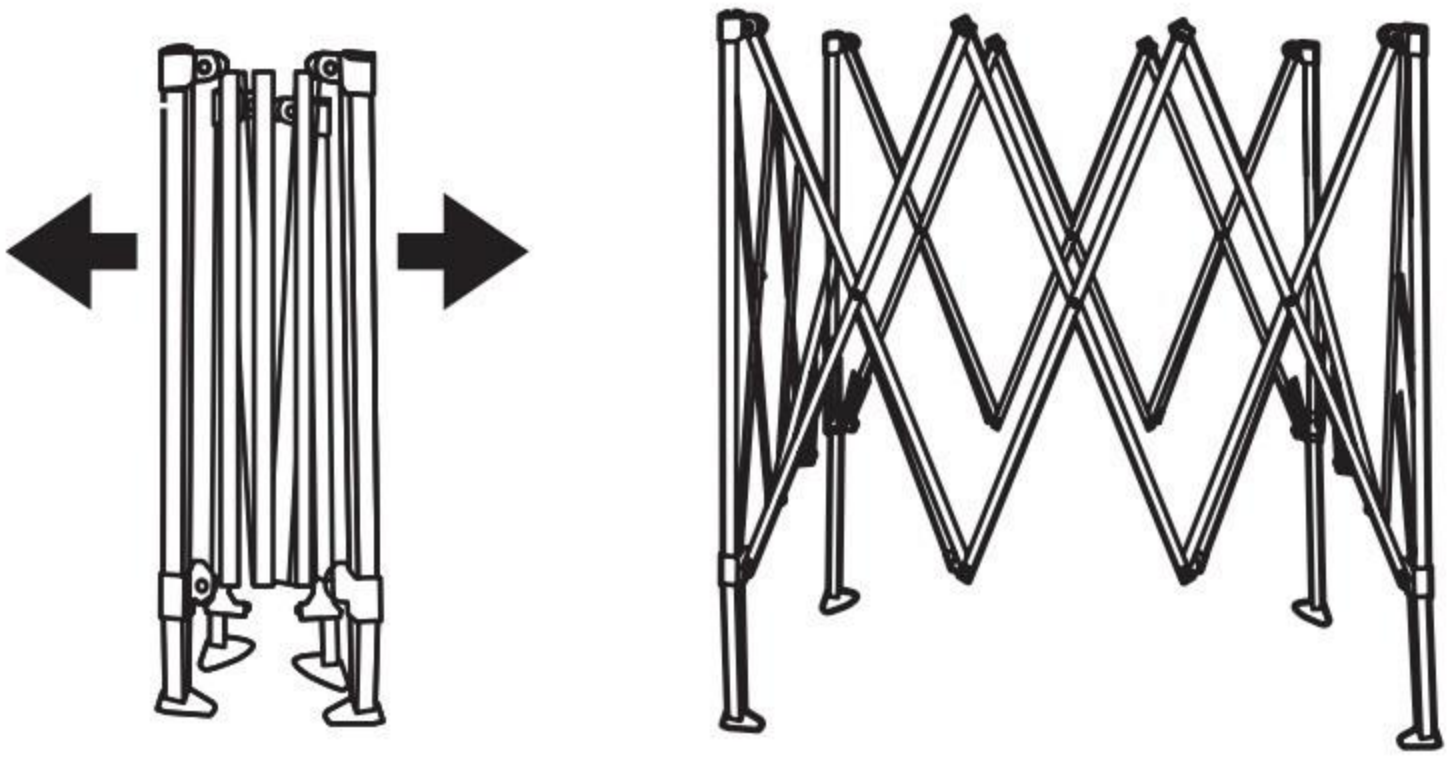


2. ANBRINGEN DES VERDECKKASTENS

□ Stecken Sie die Verbindungen in den vier Ecken des Haubenrahmens auseinander.

□ Falten Sie das Verdeck auf und legen Sie es auf das Verdeck Rahmen.


□ Befestigen Sie das Verdeck an den Ecken des Verdeckrahmens Rahmen.

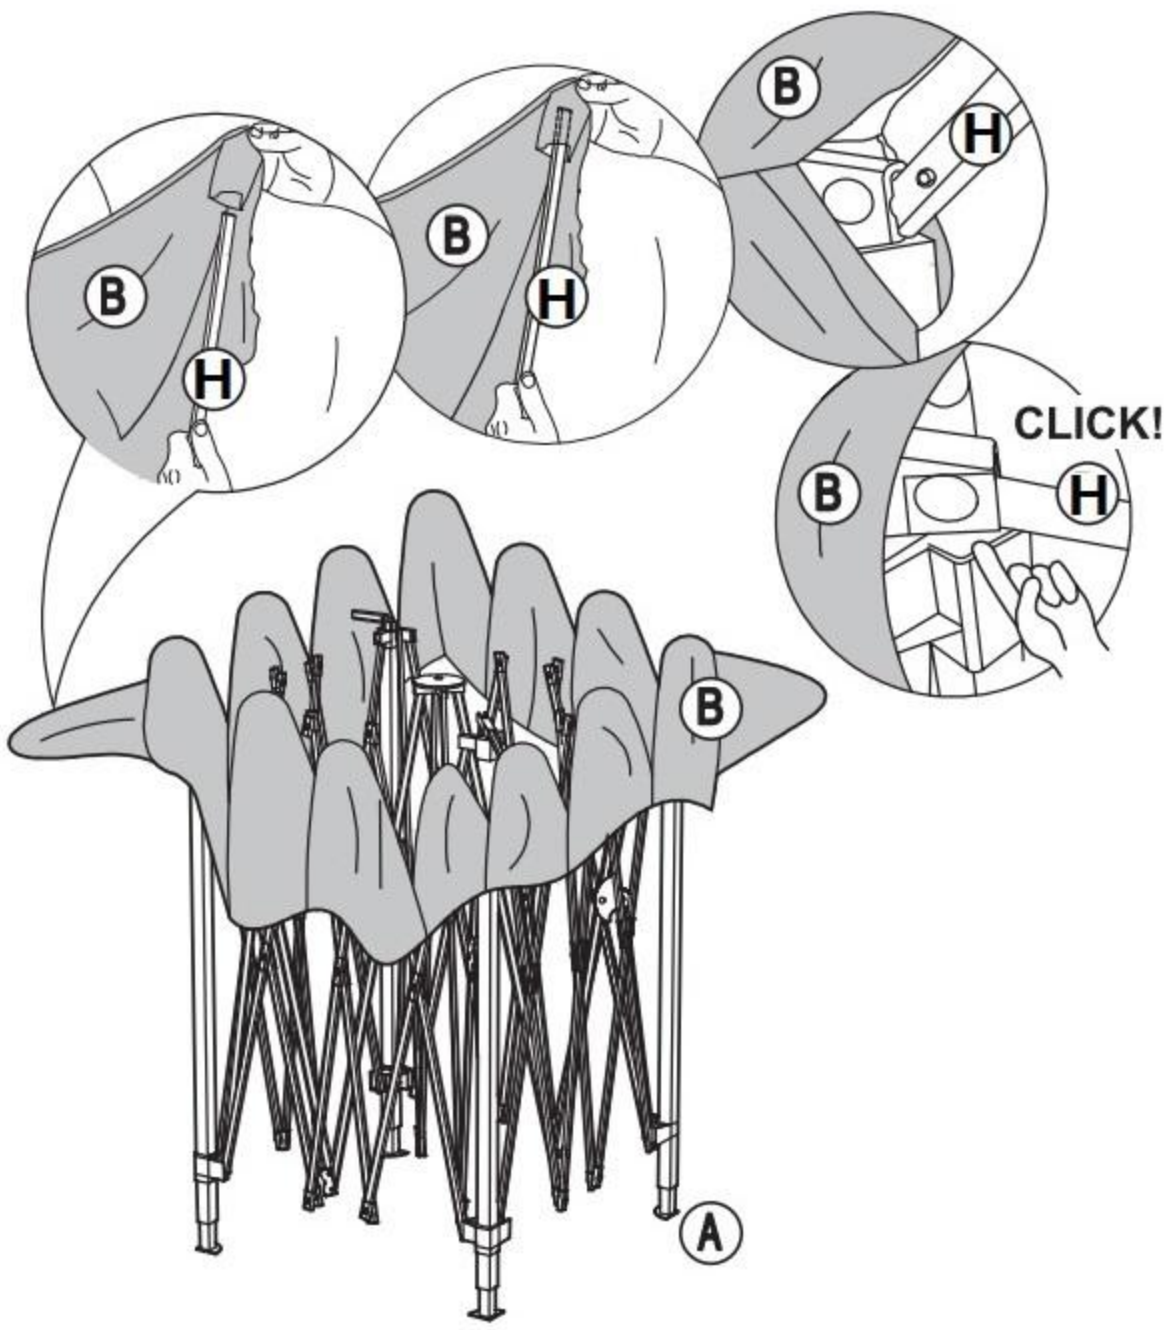

3. VERRIEGELUNG DES RAHMENS

□Legen Sie unter der Kabinenhaube eine Hand auf den oberen Rahmen und drücken Sie mit der anderen Hand die Nabe gerade nach oben bis sie in der Stange einrastet.

□Befestigen Sie die große Kabinenhaube mit Hilfe der mit Hilfe der Klettverschlussschlaufen.

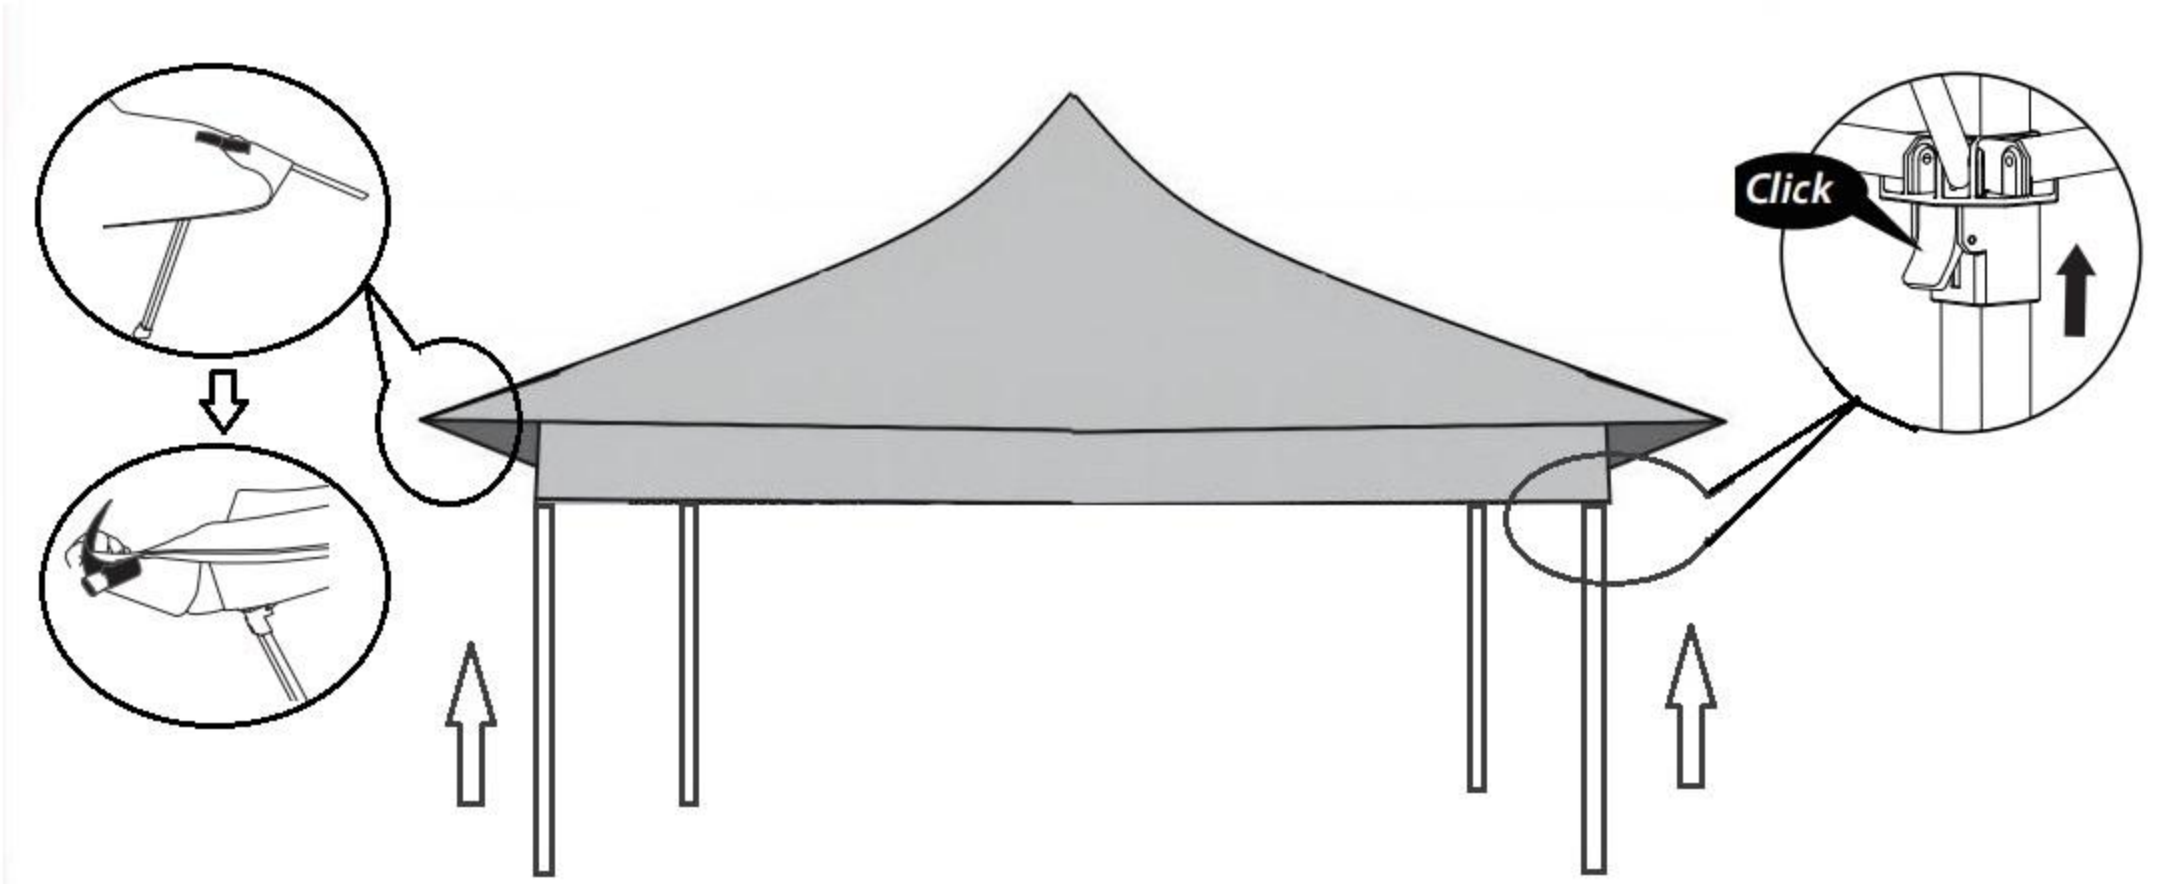


4. ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT

□ Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.



5.Anbringen der Seitenwände

Befestigen Sie die Seitenwände, indem Sie die Klettbänder an der Kabinenhaube anbringen.Ziehen Sie den Klettverschluss nicht zu fest an.

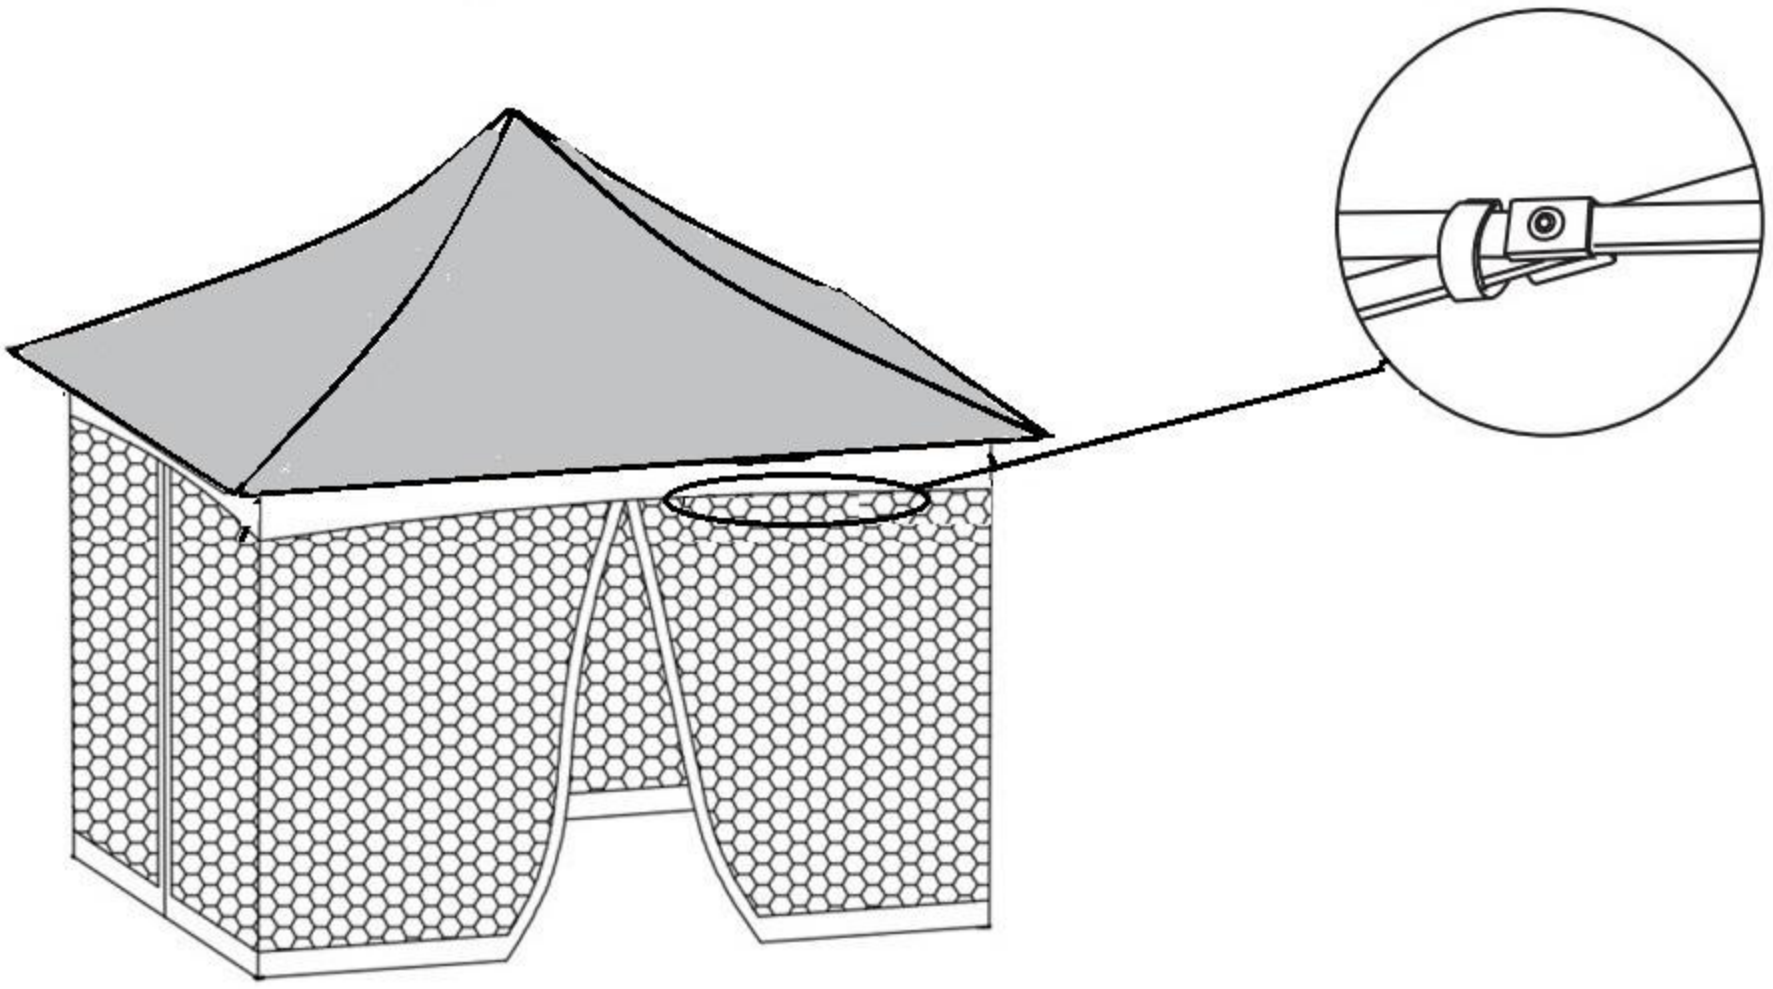


6.BEFESTIGEN DER KABINENHAUBE


□ Stecken Sie einen Pflock in den Fuß eines jeden Kabinenhaubenbeins.

□ Befestigen Sie vier Pflöcke in angemessenem Abstand zur Kabinenhaube im Boden und binden Sie die Seile der Kabinenhaube an den Pflöcken fest.


□ Füllen Sie die Sandsäcke auf und befestigen Sie sie an jedem Bein.

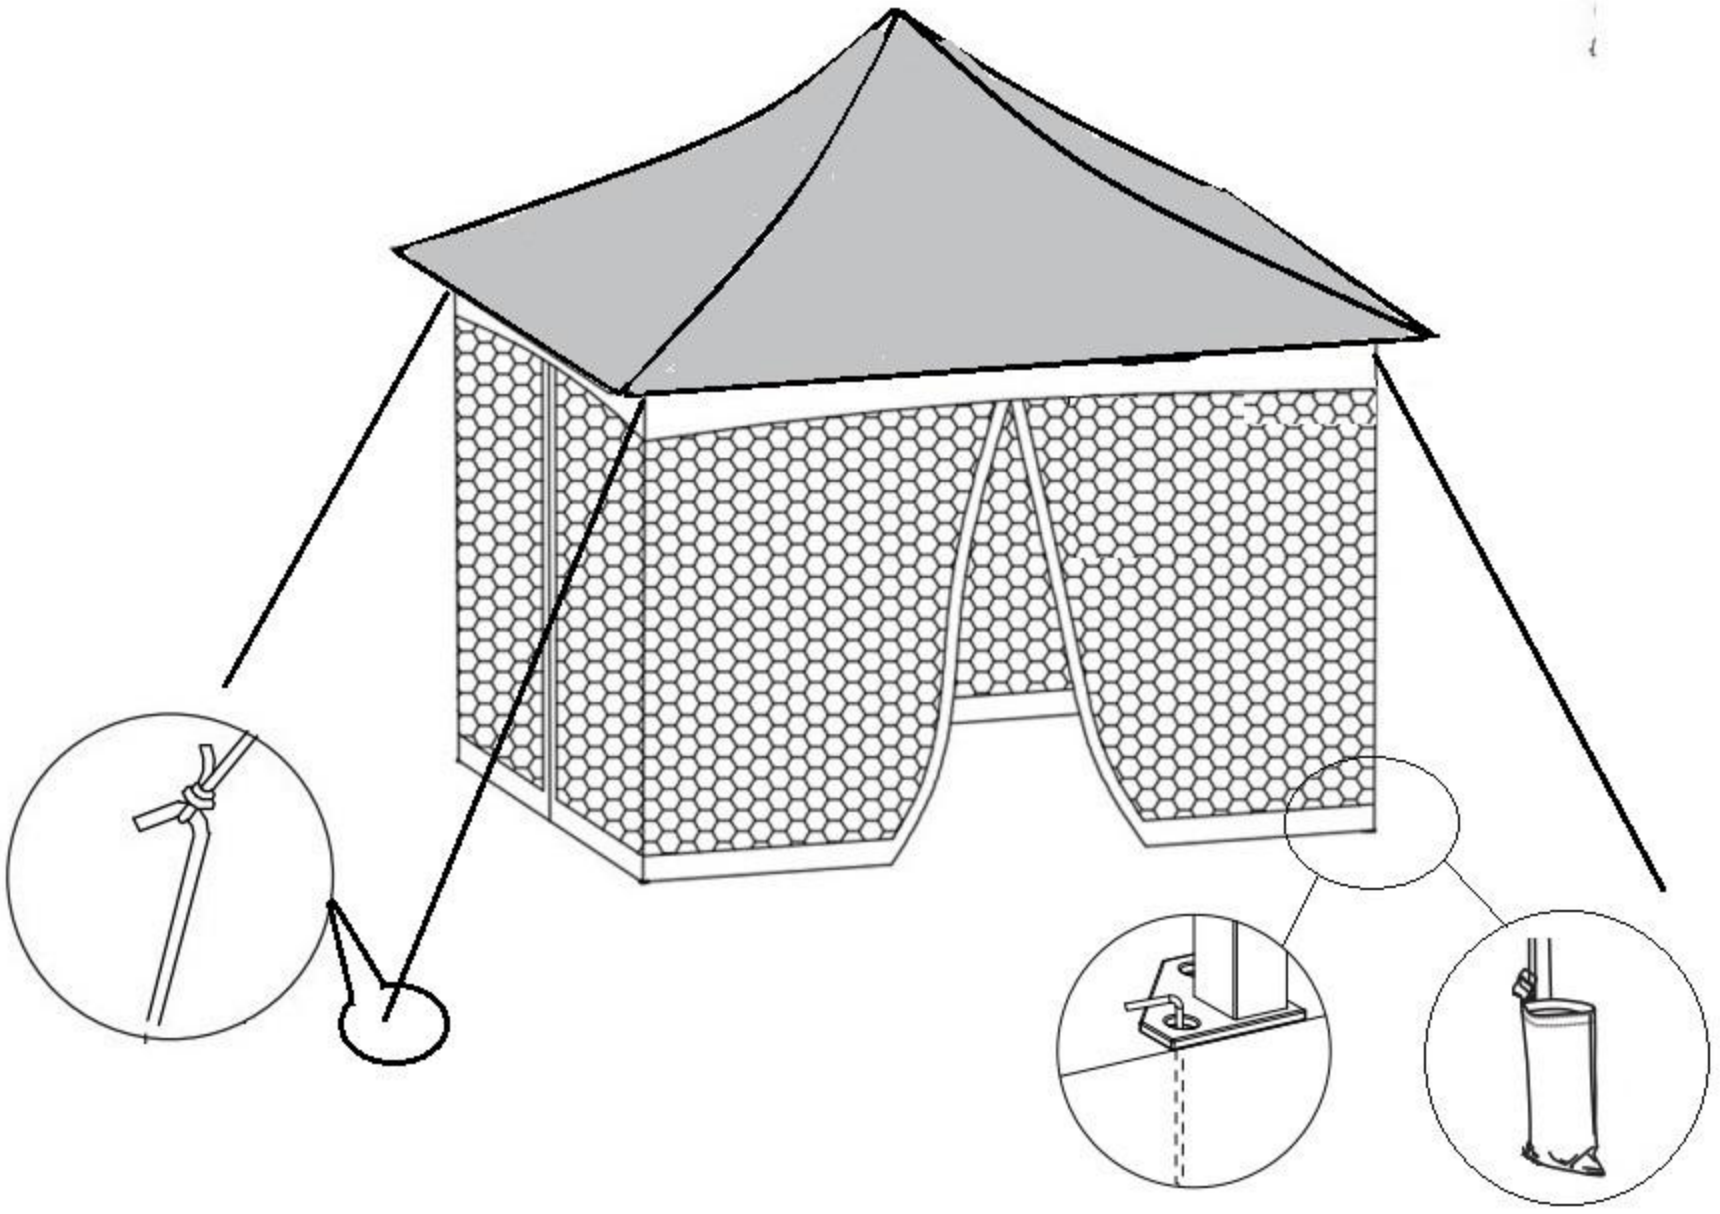


1. Ziehen Sie alle Pfähle aus dem Boden.

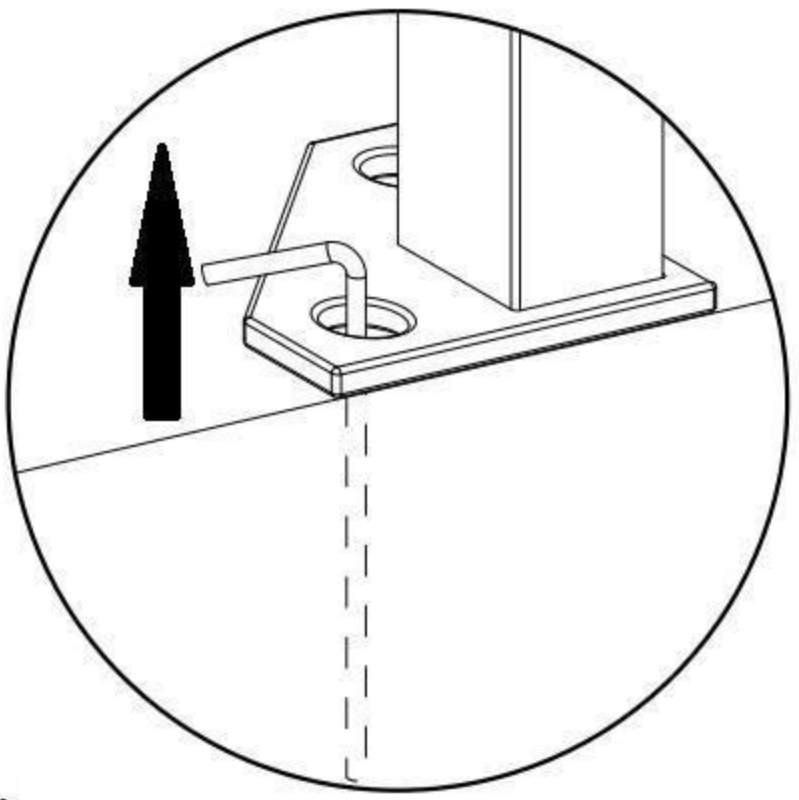

2. Entfernen von Seitenwänden

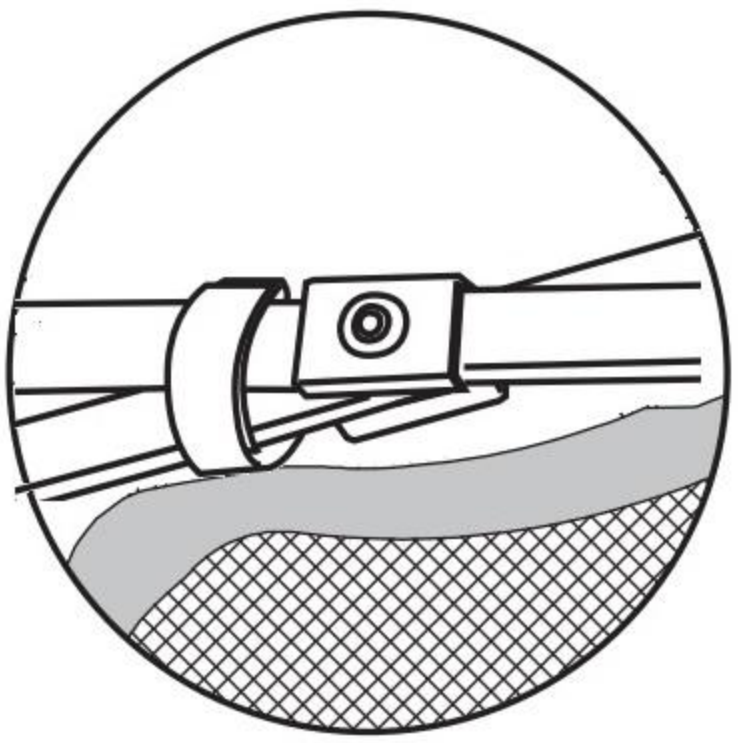


3.Drücken Sie den Druckknopf an jedem Bein und ziehen Sie die Beine auf ihre ursprüngliche Höhe.

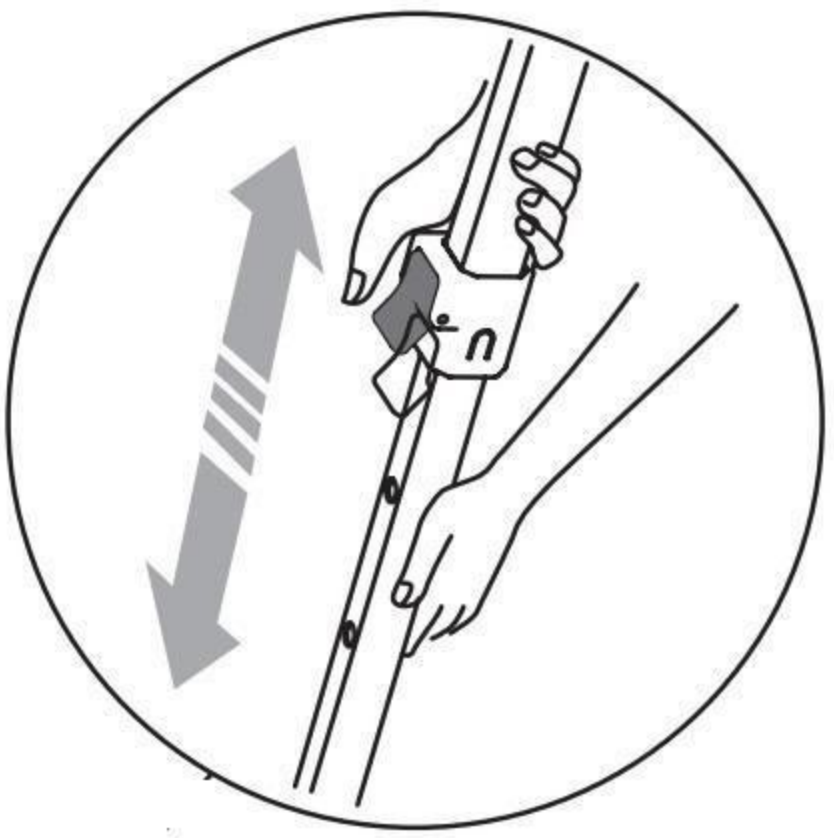


4. Drücken Sie den Druckknopf an jedem Schieber um den Rahmen zu entriegeln.


4. 5. 6.

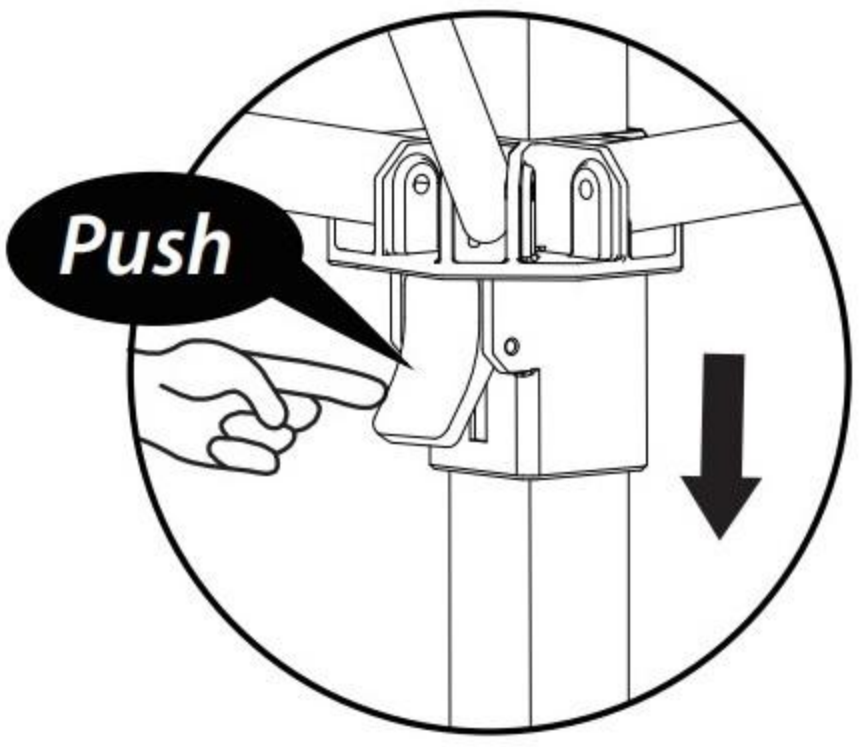

5. Drücken Sie nach innen, bis der Rahmen vollständig geschlossen ist.

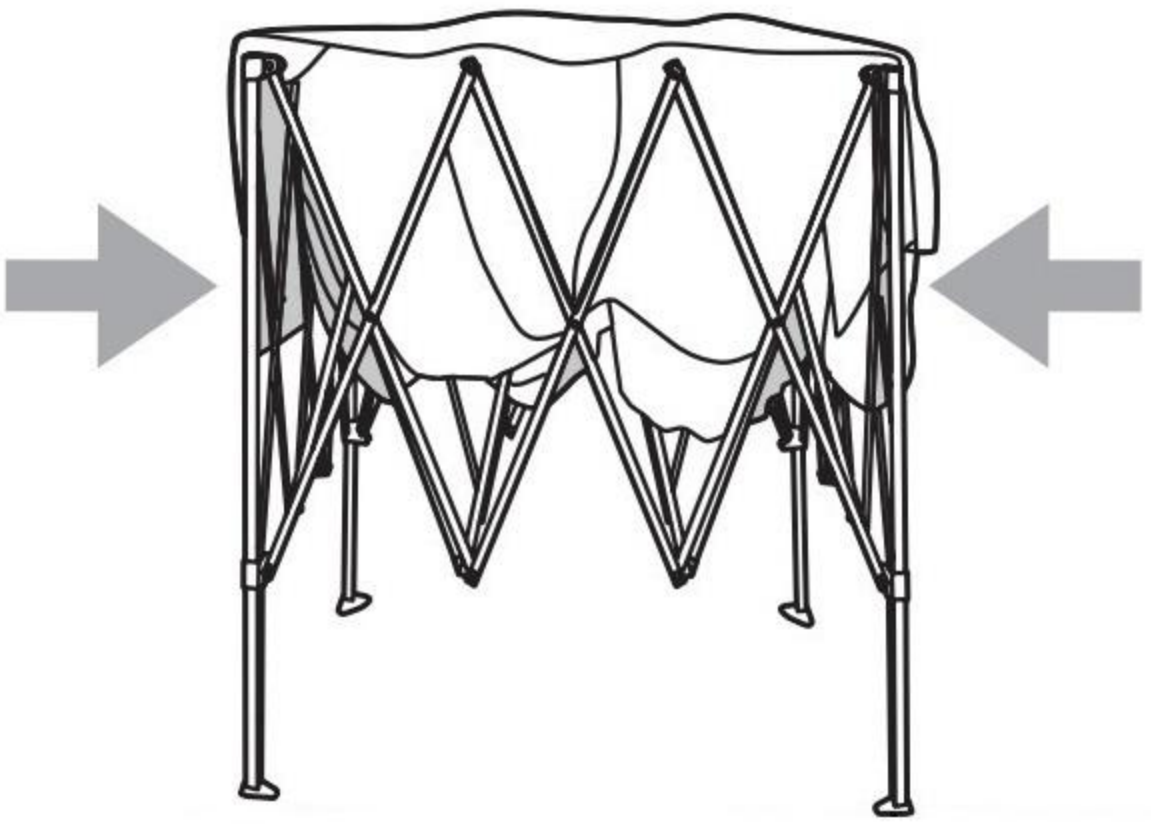


6. Schieben Sie die Tragetasche über den geschlossenen Rahmen und schließen Sie den Reißverschluss der Tragetasche.

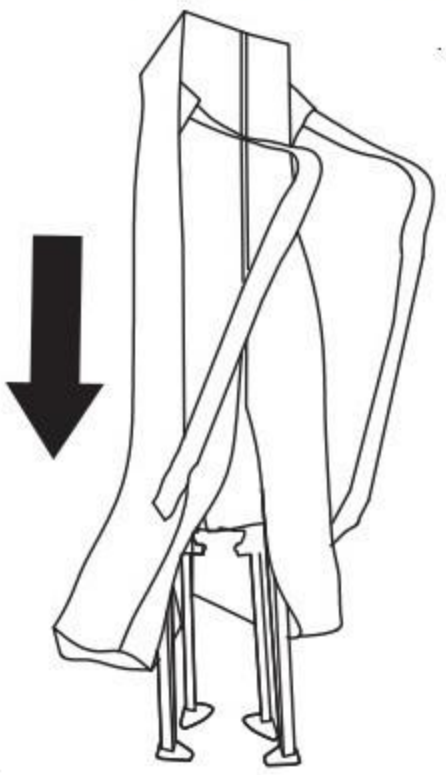


L'EMBALLAGE COMPREND


A- Cadre X 1PC

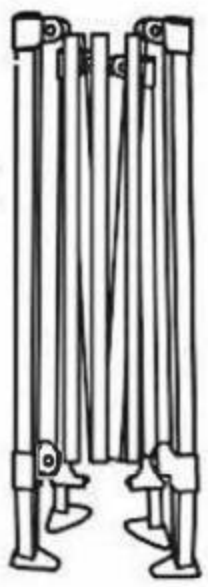


B- Couvercle de la canopée X 1PC

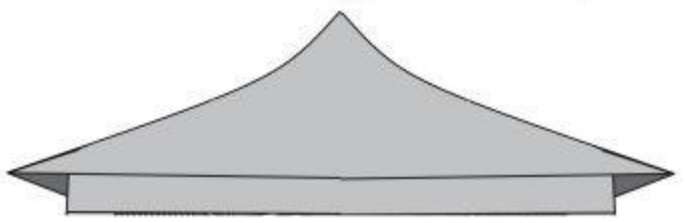


C- Moustiquaire X 4PCS

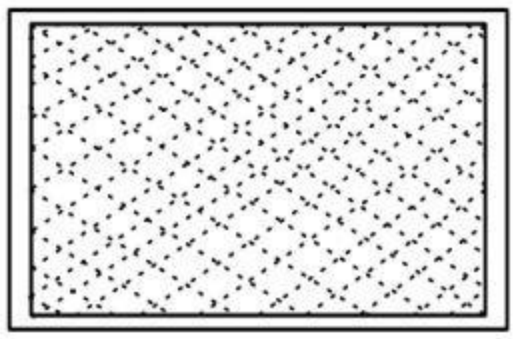


D- Sac de sable X 4PCS

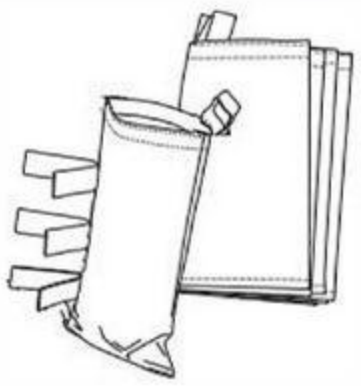


E- Piquet de tente X 8 PCS

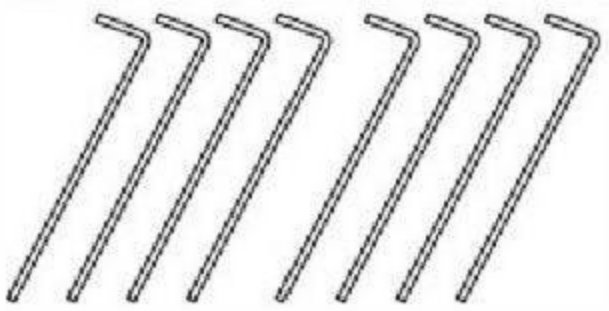


F- Corde X 4 PCS

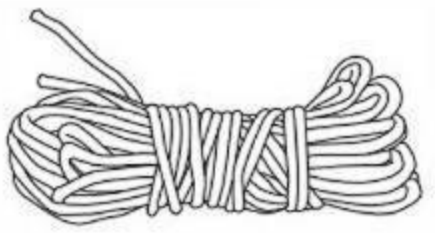

G- Sac de transport X 1 PC

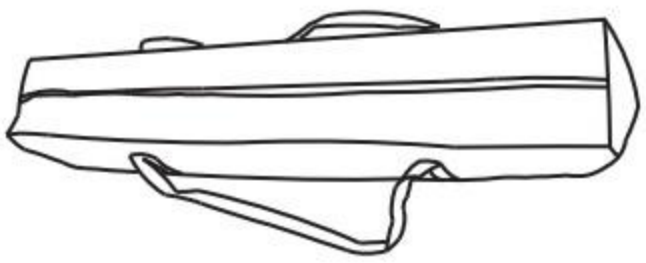


H-Connecteur X 4 PCS

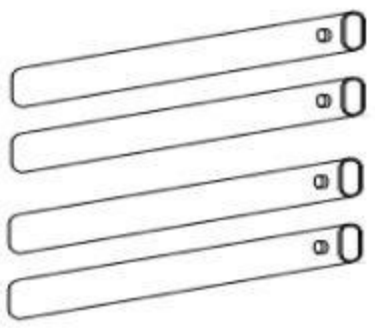

1.OUVERTURE DE L'ARMATURE DE LA CAPOTE

□ Avec une personne à chaque extrémité, soulevez et tirez partiellement l'armature de l'auvent. partiellement le cadre de la capote.

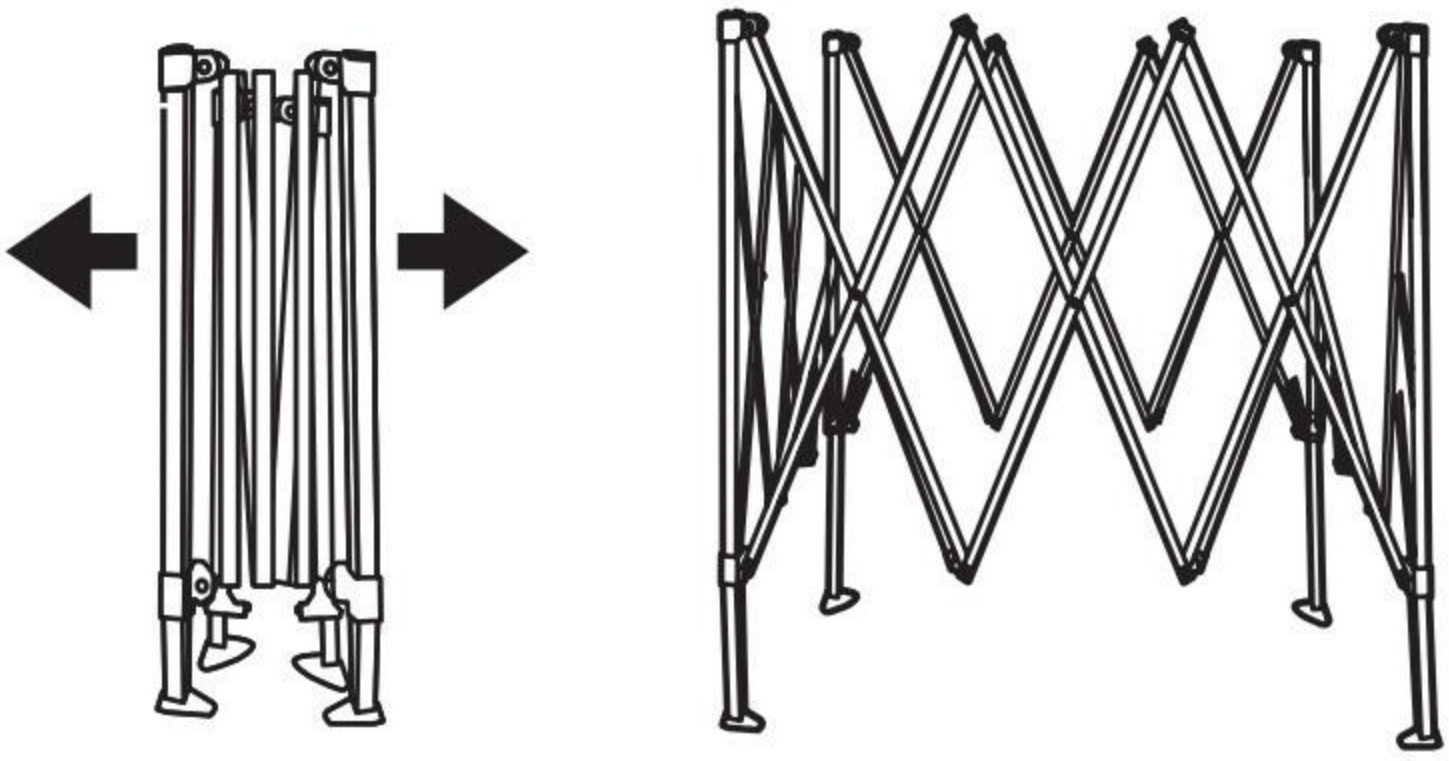


2. FIXATION DU TOIT DE L'AUVENT

□ Insérer les raccords dans les quatre coins du cadre de l'auvent.

□ Déployez le toit de l'auvent et placez-le sur l'armature de l'auvent. de la canopée.


□ Fixer le toit de l'auvent aux coins de l'armature. de l'armature.

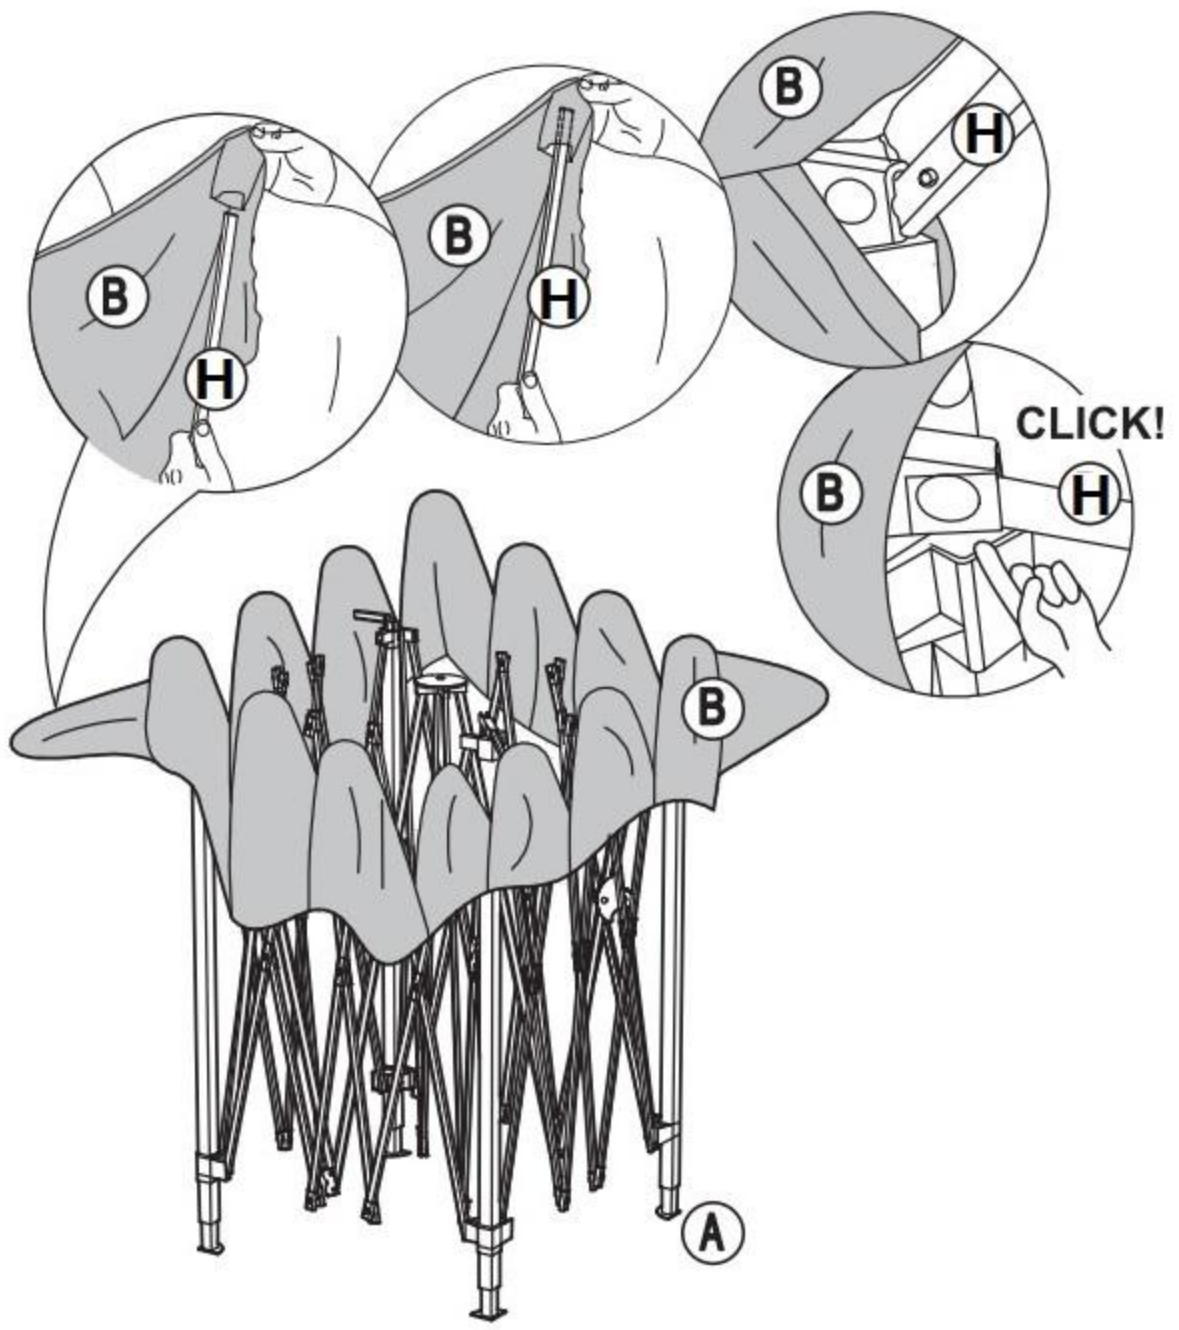

3. VERROUILLAGE DU CADRE

□Depuis le dessous de la voile, placez une main sur le cadre supérieur et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu vers le haut. et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le poteau.

□Terminez d'attacher la grande voile à l'intérieur du cadre de la voile à l'aide des boucles Velcro.

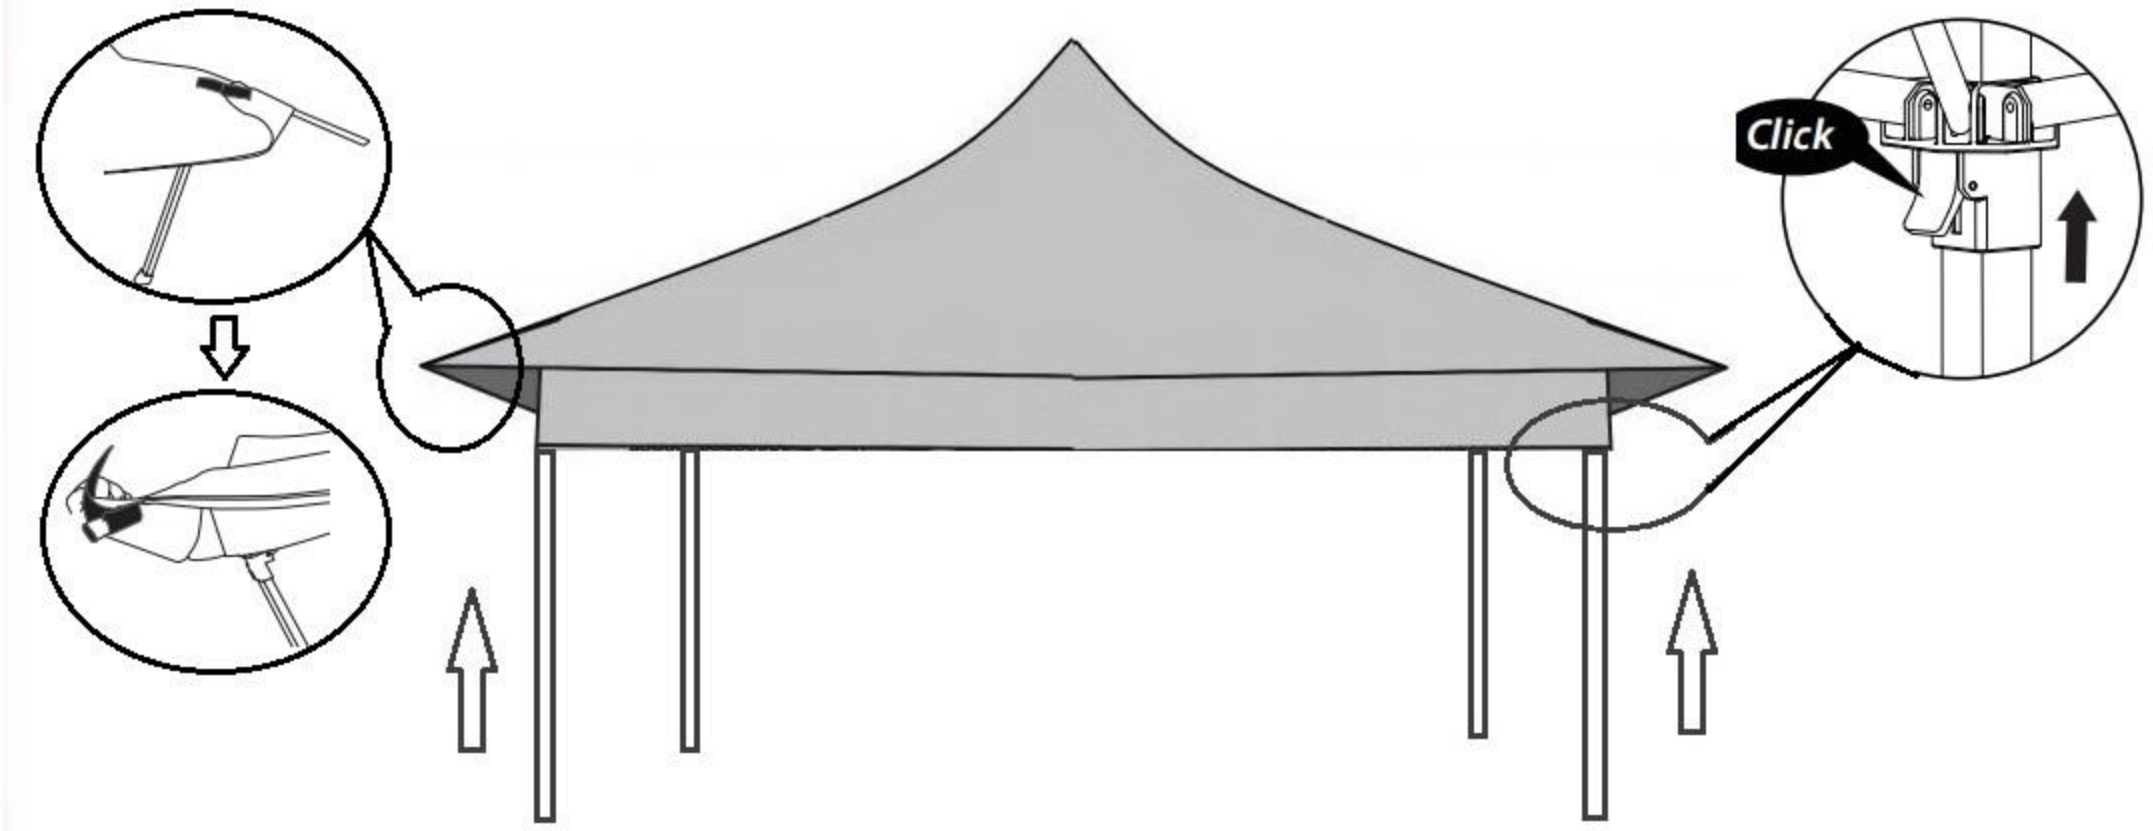


4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CANOPÉE

□ Appuyer sur le bouton rouge de chaque jambe et lever ou abaisser pour pour régler la hauteur de la canopée.



5. Fixation des parois latérales

Fixez les parois latérales en attachant les bandes Velcro à la voile.Ne pas trop serrer les bandes Velcro.

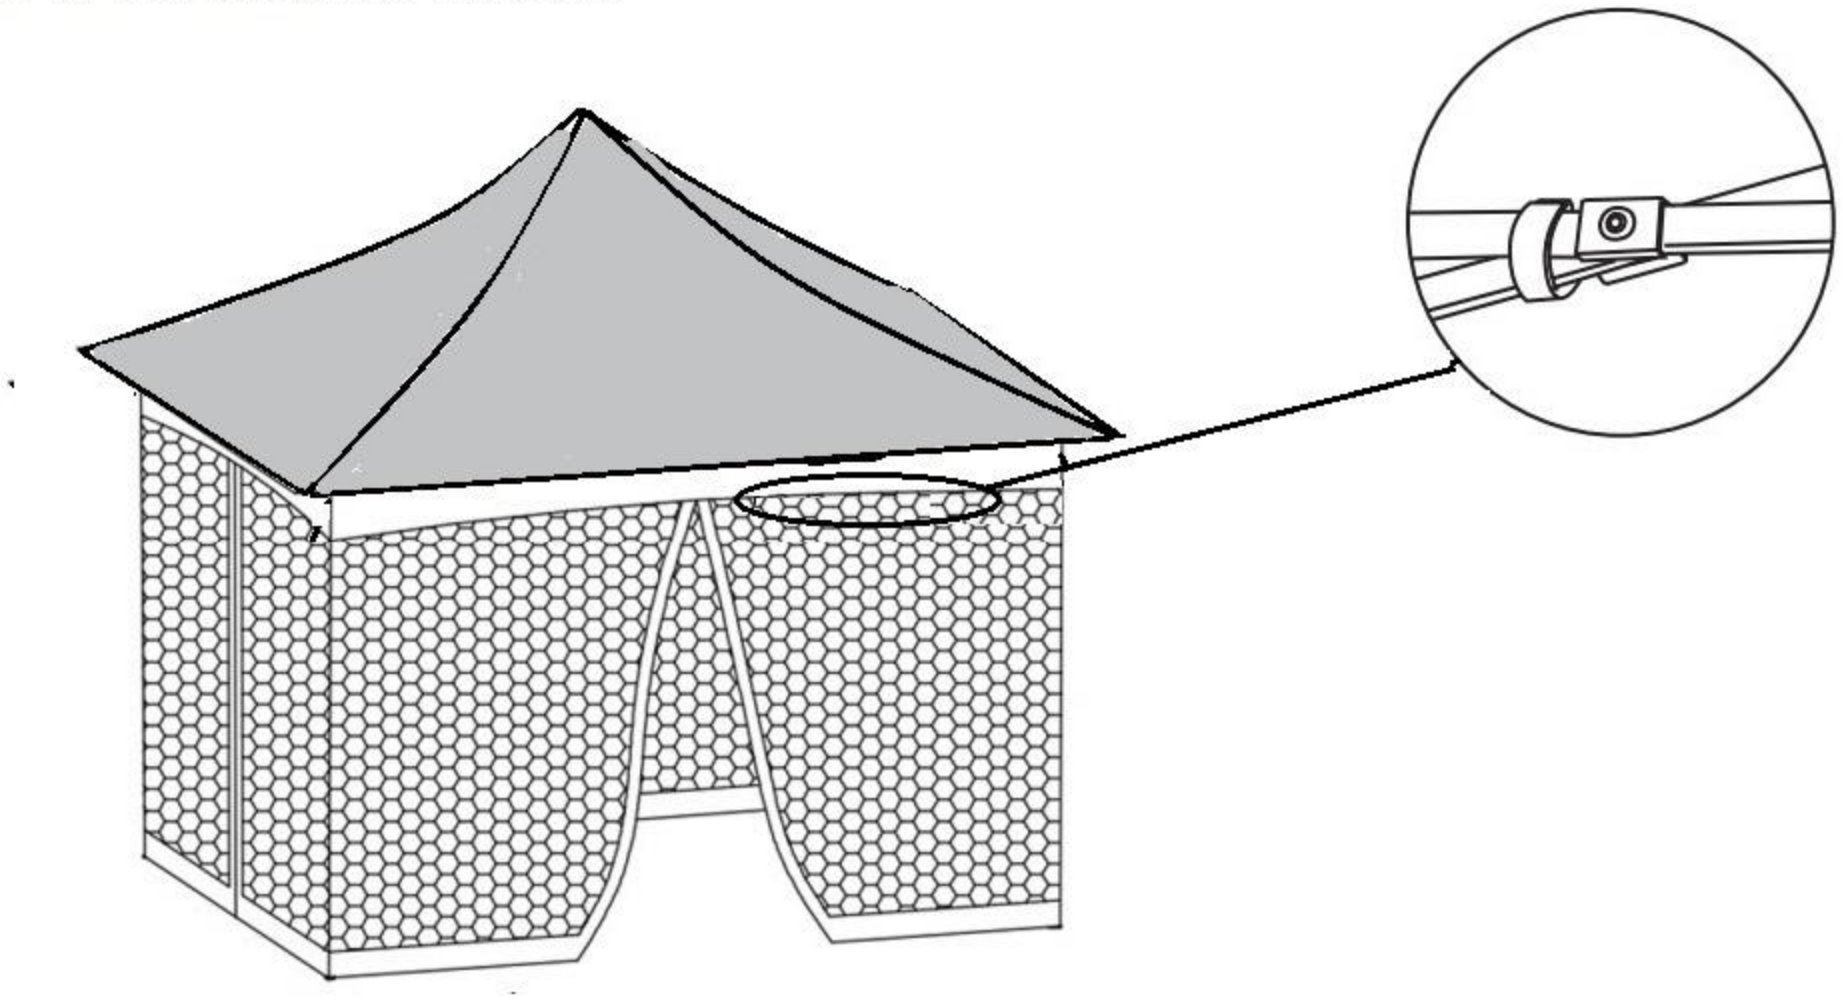


6.FIXER L'AUVENT EN PLACE


□ Insérer un piquet dans le pied de chaque jambe de l'auvent.

□ Fixer quatre piquets au sol à une distance appropriée de l'auvent Attacher les cordes de l'auvent aux piquets.


□ Remplir les sacs de sable et les fixer à chaque pied.

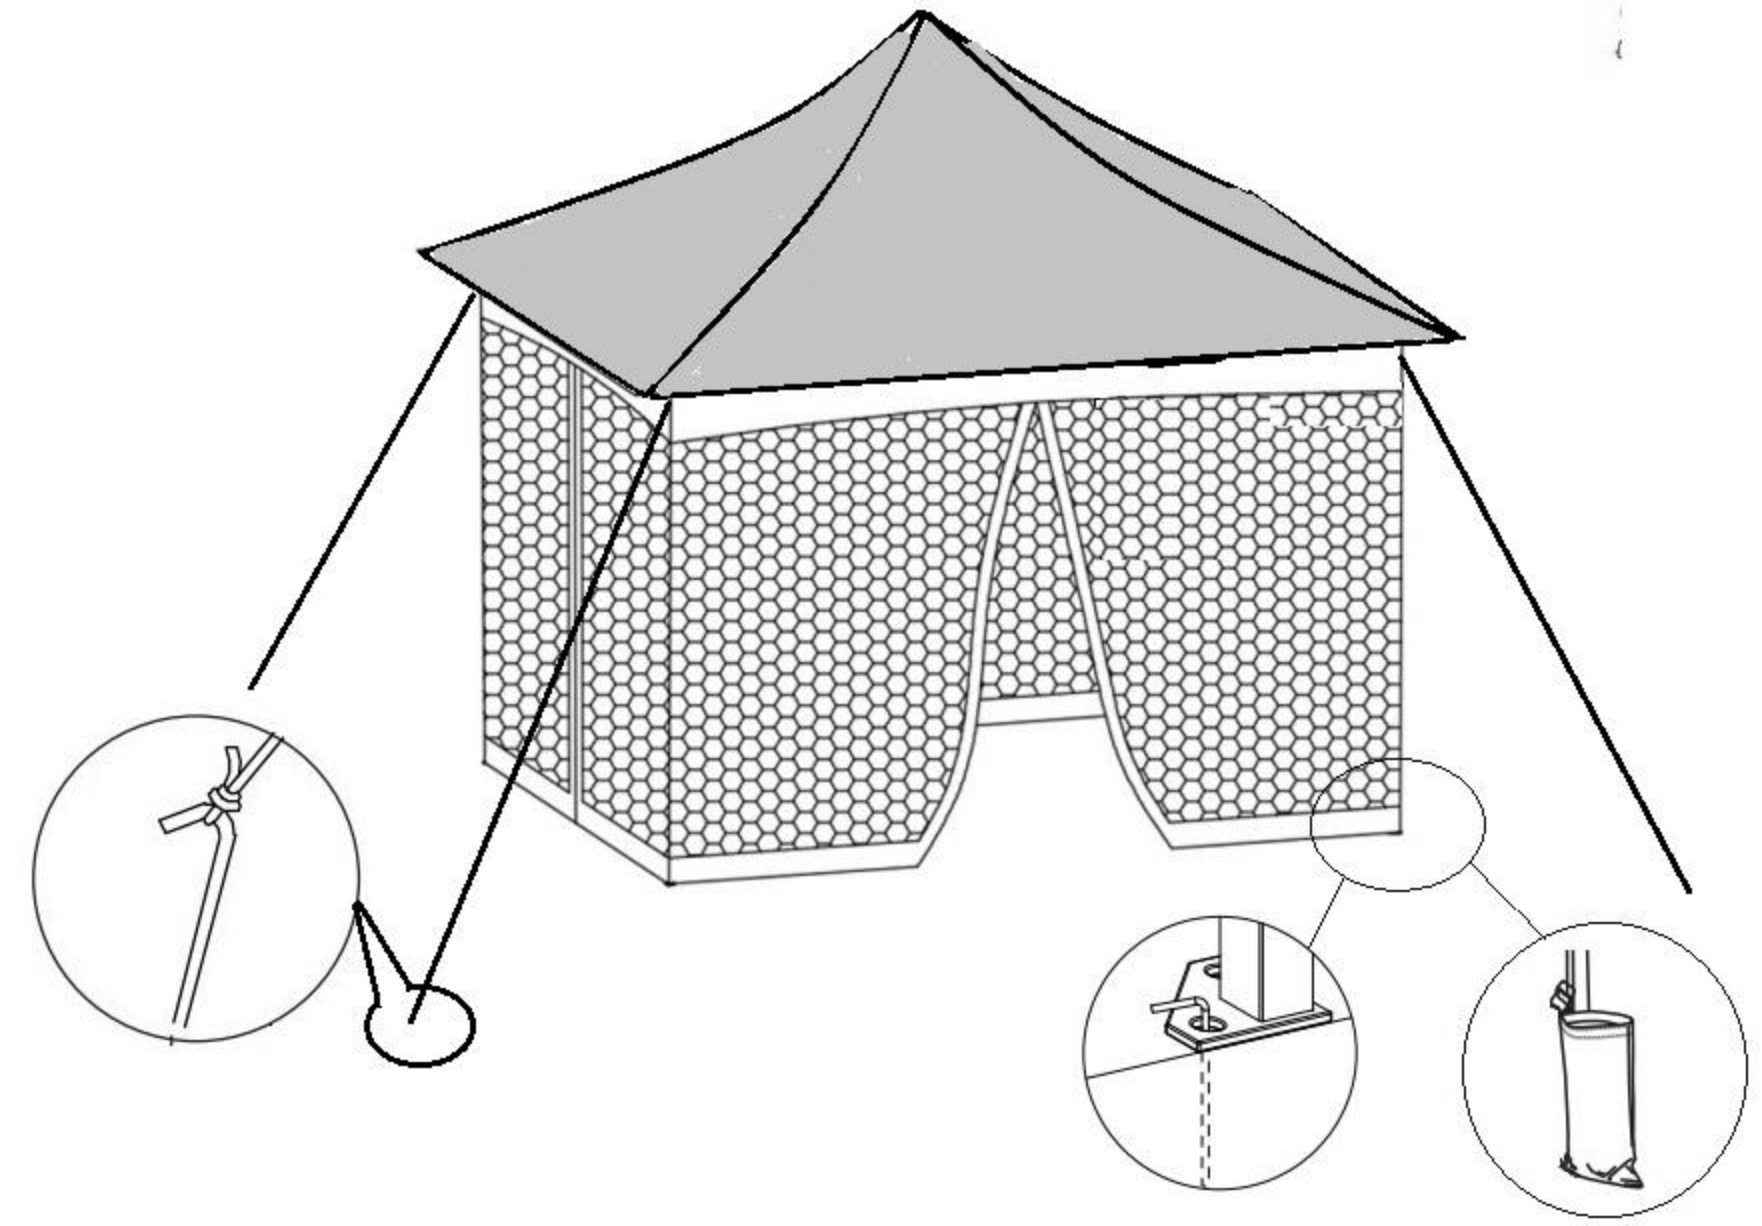


1. Retirer tous les piquets du sol.

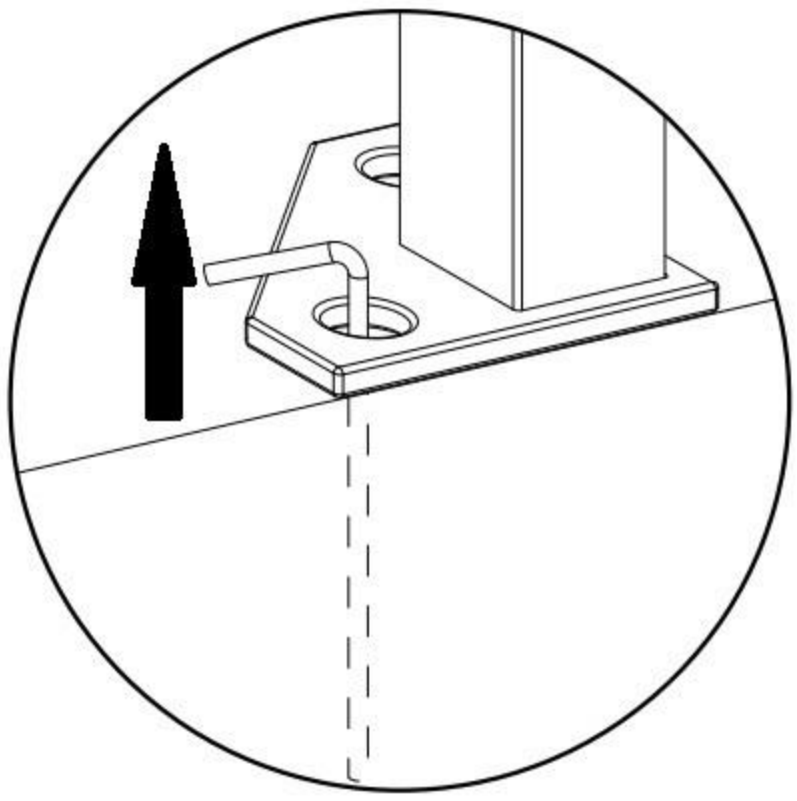


2. Retrait des parois latérales.

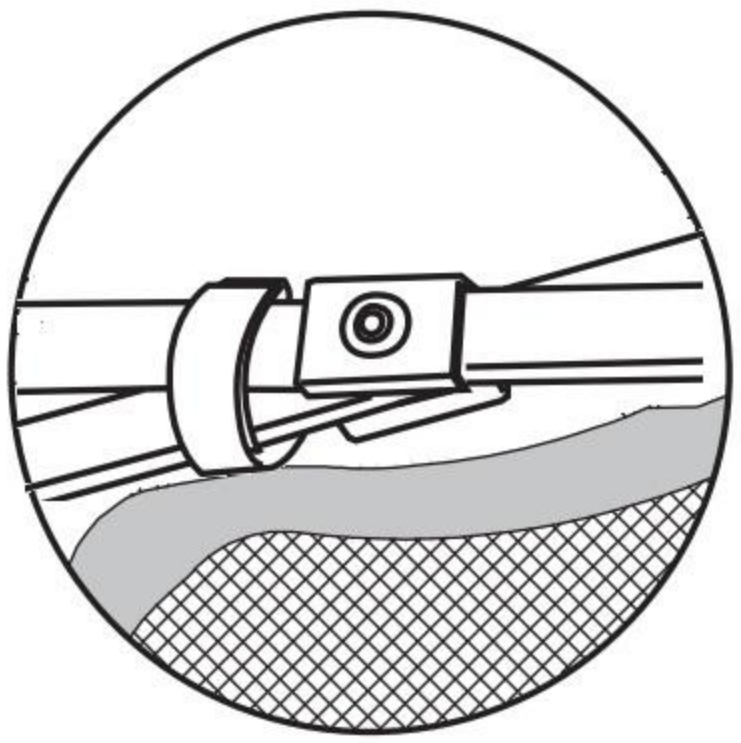


3. Appuyer sur le bouton-poussoir de chaque jambe et rétracter les pieds à leur hauteur d'origine.

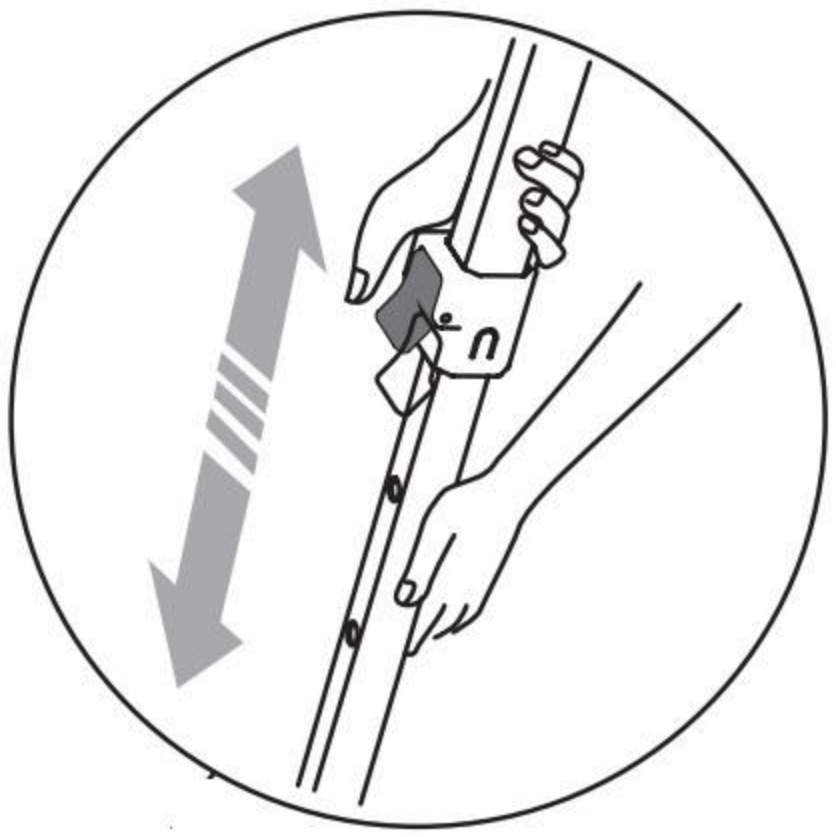

4. Appuyer sur le bouton poussoir de chaque coulisseau pour déverrouiller le cadre.

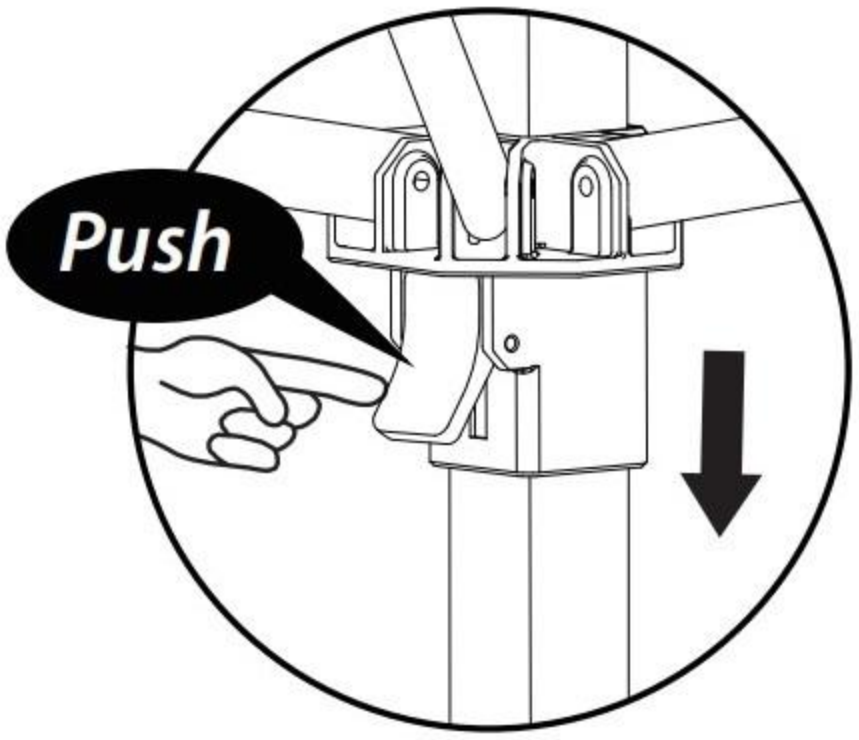

5. Pousser vers l'intérieur jusqu'à ce que le jusqu'à ce que le cadre soit complètement fermé.

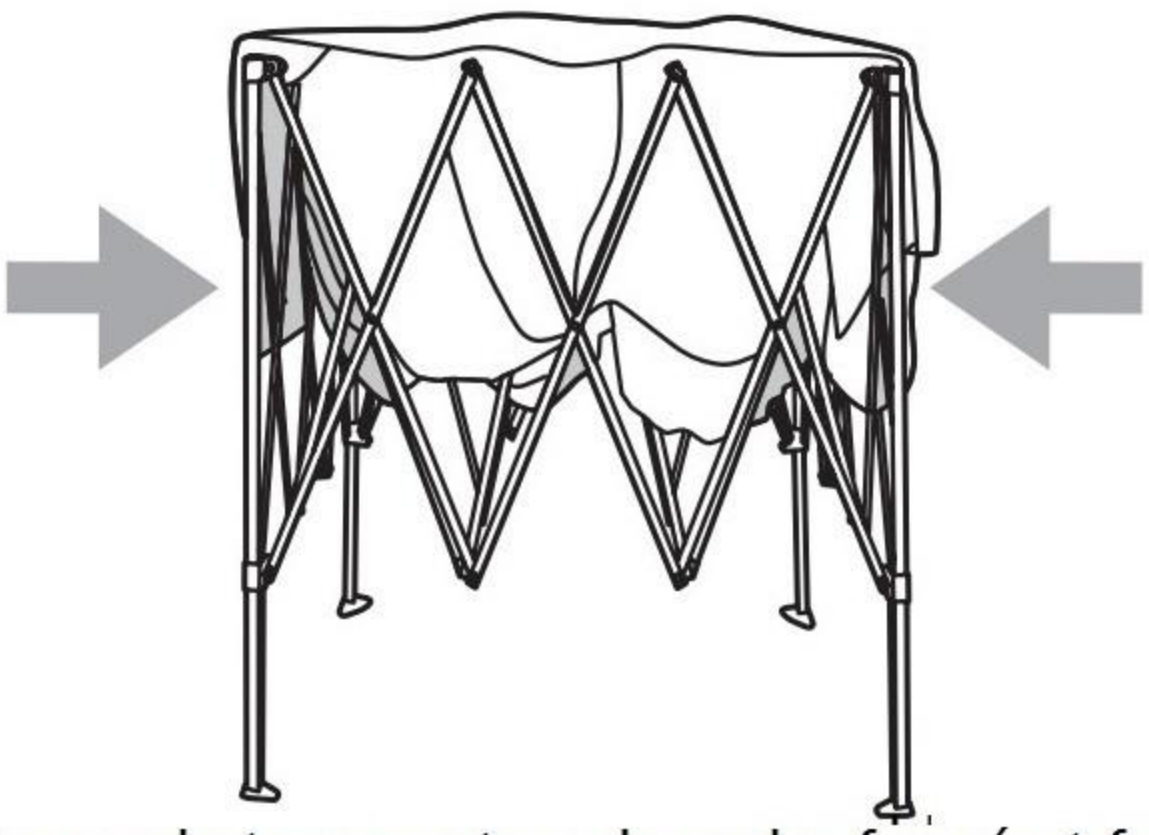

6. Faites glisser le sac de transport sur le cadre fermé et fermez la fermeture éclair du sac de transport.

