
COBIZI

Assembly&Instruction Manual

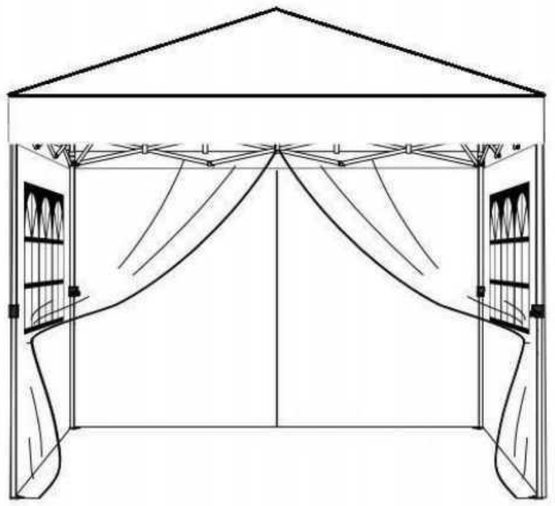

10 Ft x 10 Ft Pop Up Canopy

MADE IN CHINA

Save this manual for future reference

PRECAUTIONS

1. Please unpack the product with care and do not scratch with a knife at will, to avoid damage of tent canopy.
2. Take out the tent from package box carefully, and put it on a dry and flat surface (sand, grass or hard surface).
3. Check if X bar screws are fastened before using the tent.
4. For any bending or deformation of the tent bracket, stop using it immediately and make repairing. Make sure fault is removed before continuing with operation.
5. It is suggested to assemble the tent by 2-3 adults to avoid damaging the bracket.

Do not try to assemble the tent alone, to avoid any unnecessary
pressure to legs. Tents will be damaged if they are not unfolded at the same time.






6. Avoid hurting your fingers by jamming when assembling/disassembling the tent.
7. Pay special attention to wind prevention when using single tent. When guarder leaves tent temporarily, the tent leg should be descended to the first node, which means, retracting the inner leg into outer leg, in order to effectively prevent damage caused by wind.
8. When multiple tents are used in parallel, the leg pipes of two adjacent tents should be bundled through ribbon or rope, in order to integrate them and ensure higher resistance to wind.
9. Do not bind leg pipes of two tents with adhesive tape, otherwise, the residues of adhesive tape may block the vertical sliding of sleeve on leg pipe.

10. Fix the tent via windproof rope. Fix one end of windproof rope on the tent, connect the other end to the stake, and insert the stake at both ends of balanced tent at an angle of 45°. When tent is placed on the solid surface, fix the 4 foot pipes with bricks or sand bags, in order to fix the tent.
11. Do not hang any heavy objects on the tent or climb to the top of tent while using the tent, otherwise, severe injury and death may occur.
12. When the tent is used for a long period, remove dust on it via warm and hot soapy water, however, it is not allowed to use a brush to avoid damaging its water-proof layer. (After finishing cleaning, do not store the tent immediately, but put it in dry places for drying. Highlycorrosive cleaning agent is not allowed).
13. Do not use a candle, match or open fire of any form inside or near the tent, for the tent is not fireproof.
14. **Do not assemble the tent in rainy tent can be damaged, windy or snowy days, otherwise, tent can be damaged.** Buyers shall bear the responsibilities, if the tent is erected and damaged in the following weathers.




15. If the tent will not be used for a long period, fold and store it in a dry place. (Do not pack your tent until it is dried completely)
16. Put the folded tent bracket horizontally falling, to avoid personal injury due to falling.
17. Slight color deviation is normal due to the coating difference at the back of canopy and wall.

PACKING INCLUDES

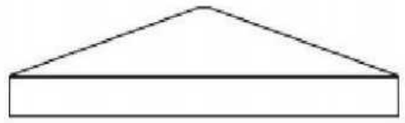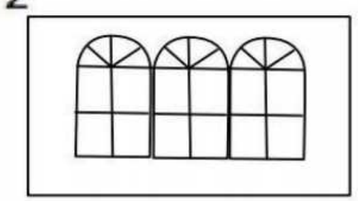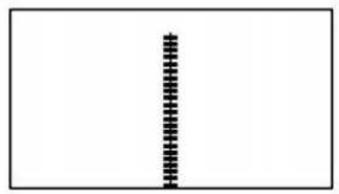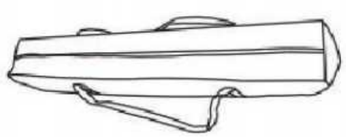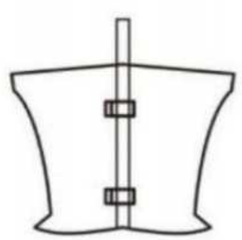
① ×1 	② ×1 
③ ×2 	④ ×2 
⑤ x8 	⑥ ×4 
⑦ ×1 	⑧ ×4 

OPENING THE CANOPY FRAME

1 With a person on each end, lift and pull the canopy frame apart.

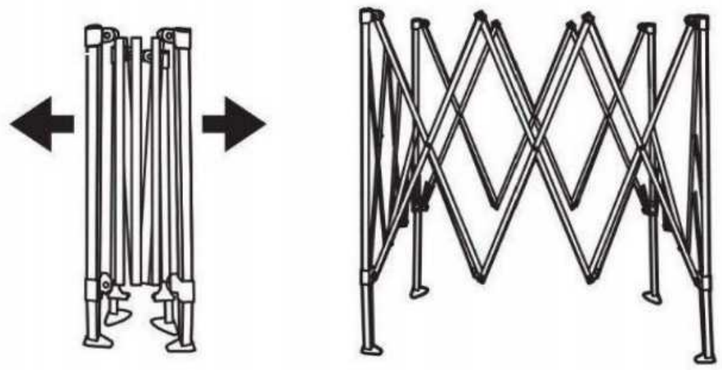


2 Place one hand on the upper frame and use the other hand to push the hub straight up until it clicks into the pole.

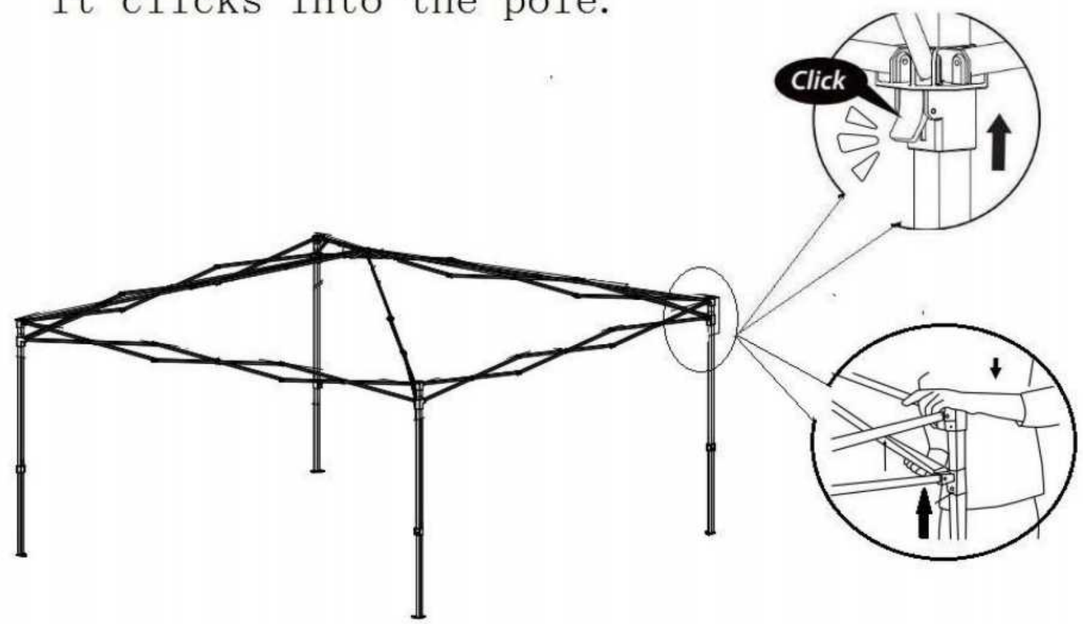


ATTACHING THE CANOPY TOP

3 Unfold the canopy top and place on top of the canopy frame. Secure the canopy top to the canopy frame using the Velcro connections.

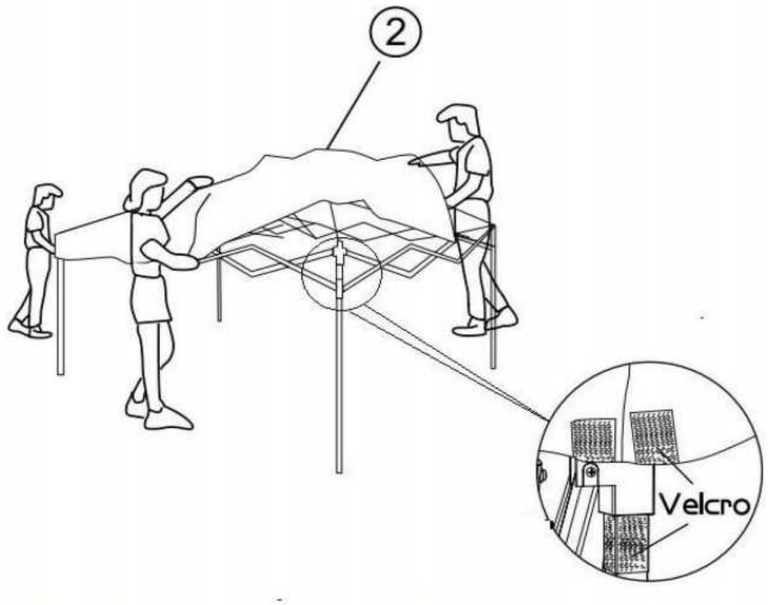



ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT


4 Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.

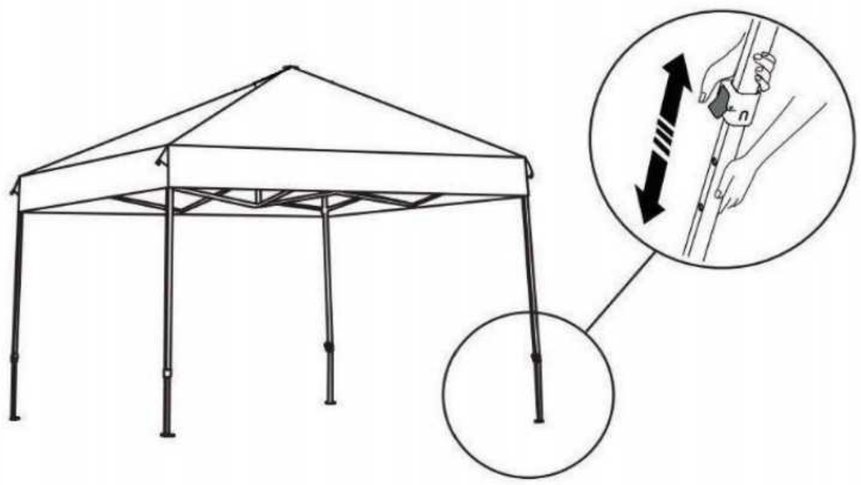

5 ATTACH THE WALL

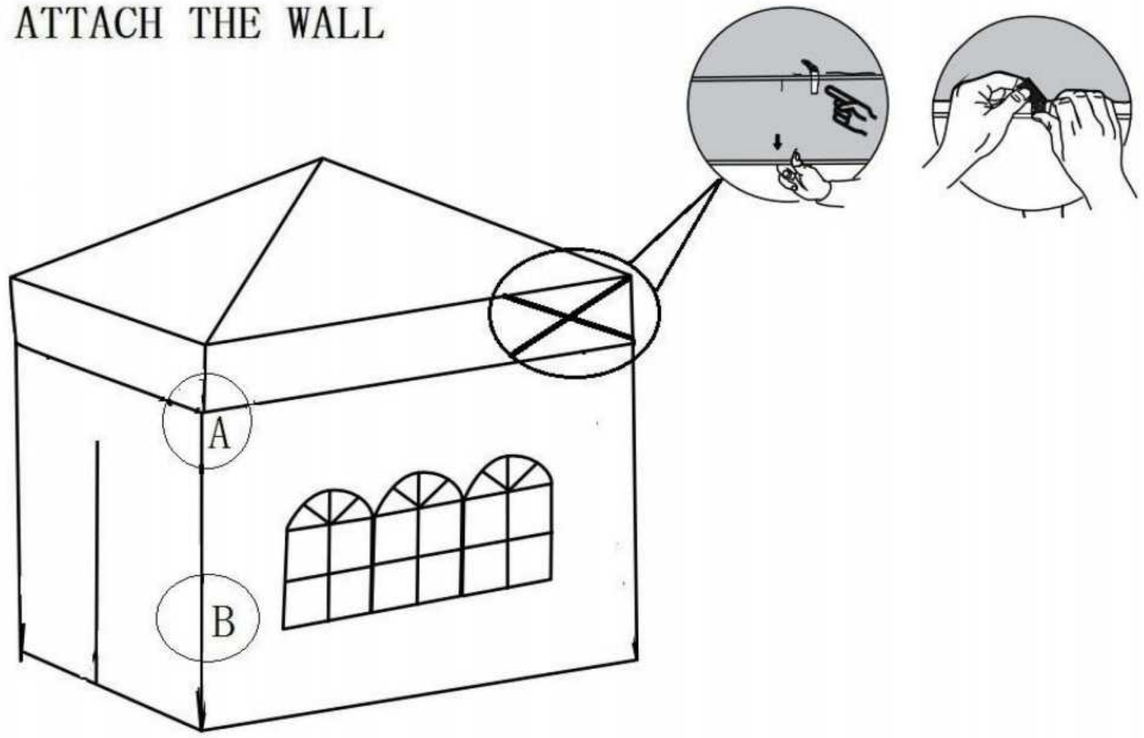


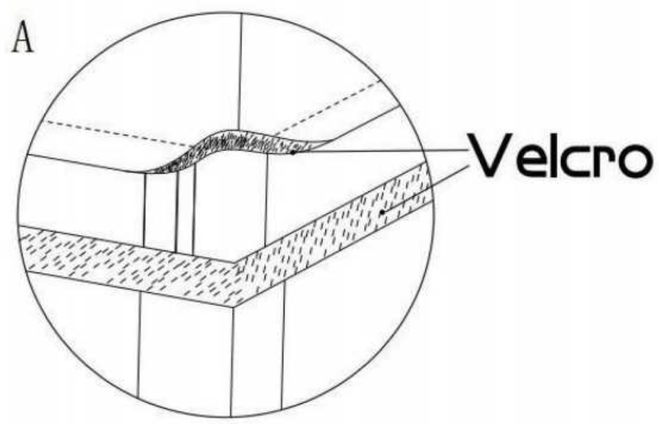

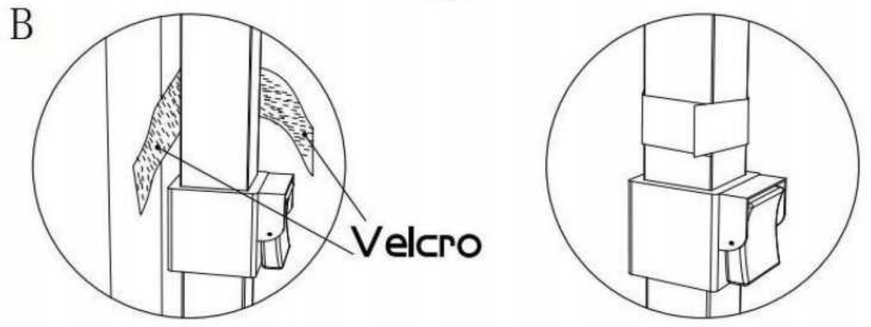


6 SECURING THE CANOPY IN PLACE


Insert a stake into the foot of each canopy leg. Measure out from the each leg to a proper distance and secure Four stakes to the ground. Tie the pre-attached ropes to the stakes in the ground. Ensure the rope has the proper tension We recommend that you place some sandbags at the bottom of each post to increase the stability of the tent

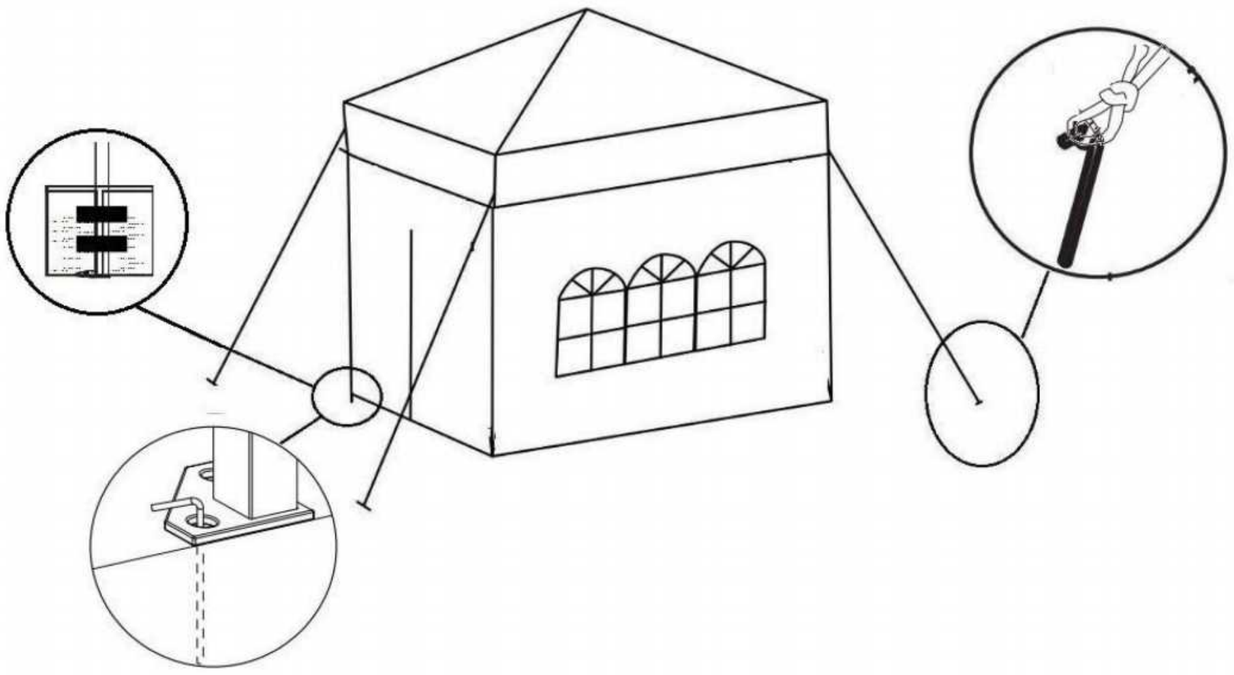


TAKE DOWN THE CANOPY

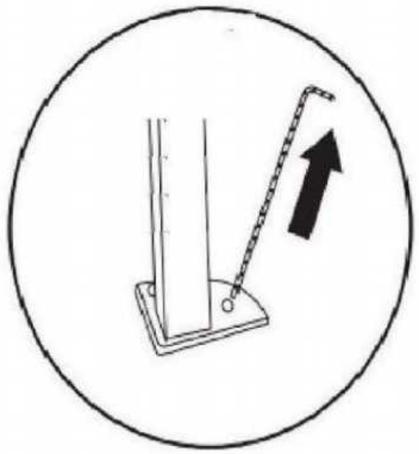


1 Pull up all stakes from the ground.

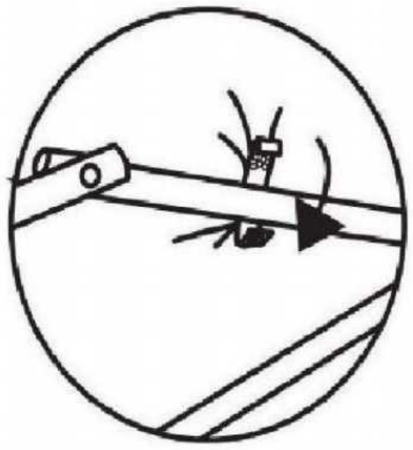


2 Remove the sidewall if attached.

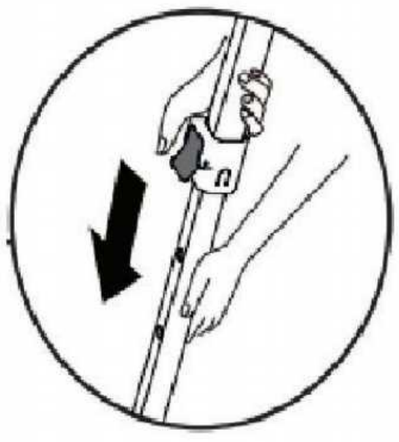


3 Press the push button on each leg and retract

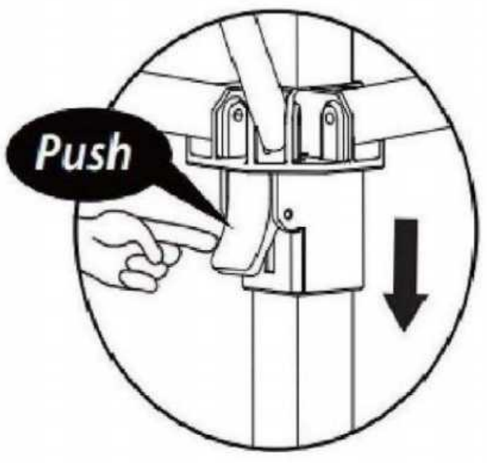

4 Push the push button on each slider to unlock the frame.

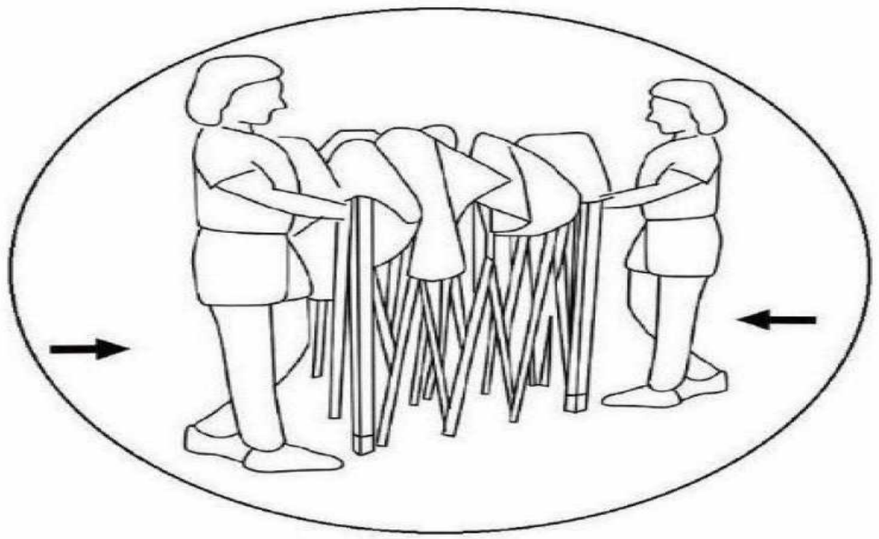

5 Push inward and Remove the top .

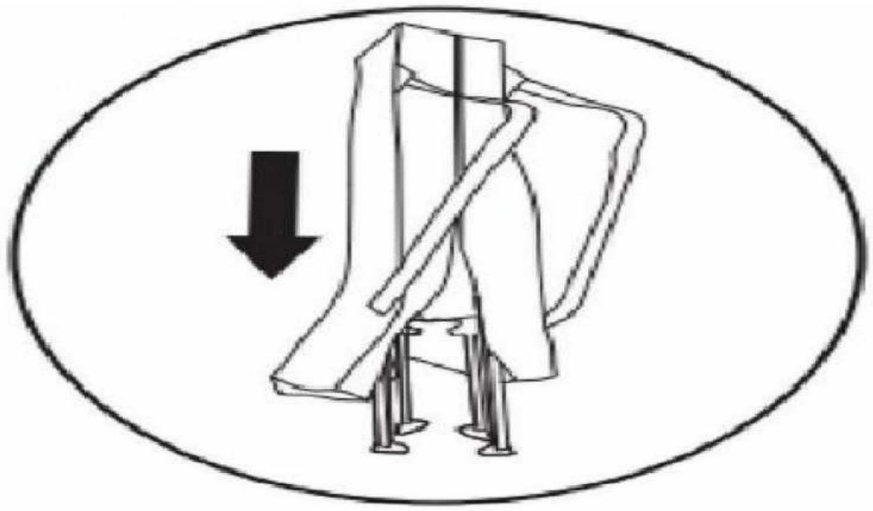


6 Slide the carry bag over the closed frame and close the zipper on carry bag.

COBIZI

Manual de ensamblaje e instrucciones.

SKUSPC000015

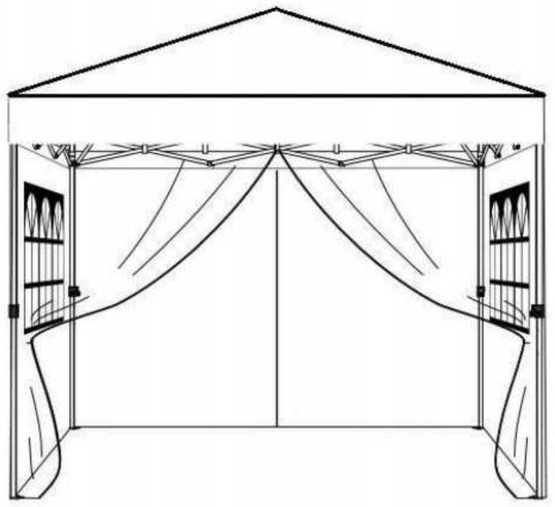

10 pies x 10 pies Carpa emergente

HECHO EN CHINA

Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

PRECAUCIONES

1. Por favor, desempaque el producto con cuidado y no lo raye con un cuchillo a voluntad, para evitar daños en el toldo de la tienda.

2. Saque la tienda de la caja de embalaje con cuidado y colóquela sobre una superficie seca y plana (arena, césped o superficie dura).

3. Verifique si los tornillos de la barra X están apretados antes de usar la carpa.

4. En caso de que el soporte de la carpa se doble o deforme, deje de usarlo inmediatamente y realice la reparación. Asegúrese de que la falla se haya solucionado antes de continuar con la operación.

Se recomienda que 2-3 adultos ensamblen la carpa para evitar daños en el soporte.

No intente montar la tienda solo, para evitar cualquier

Presión en las piernas. Las tiendas se dañarán si no se despliegan al mismo tiempo.

6. Evite lastimarse los dedos al montar o desmontar la tienda.

7. Preste especial atención a la prevención del viento cuando utilice

Tienda individual. Cuando el guardia abandona la tienda temporalmente, la pata de la tienda debe descender hasta el primer nodo, lo que significa retraer la pata interior en la pata exterior, para evitar eficazmente los daños causados por el viento.

8. Cuando se utilizan varias carpas en paralelo, los tubos de las patas de dos carpas adyacentes deben agruparse mediante cinta o cuerda, para integrarlas y garantizar una mayor resistencia al viento.

9. No fije las tuberías de las patas de dos tiendas con cinta adhesiva, de lo contrario, los residuos de cinta adhesiva pueden bloquear el deslizamiento vertical del manguito en la tubería de la pata.

10. Fije la tienda con una cuerda a prueba de viento. Fije un extremo de la cuerda a prueba de viento en la tienda, conecte el otro extremo a la estaca e inserte la estaca en ambos extremos de la tienda equilibrada en un ángulo de 45 grados. Cuando la tienda se coloca sobre una superficie sólida, fije los 4 tubos de los pies con ladrillos o sacos de arena para asegurar la tienda.

11. No cuelgue objetos pesados en la tienda ni se suba a la parte superior de la misma mientras la usa, de lo contrario, podrían producirse lesiones graves o la muerte.

12. Cuando la carpa se utiliza durante un período prolongado, retire el polvo con agua tibia y jabonosa caliente, sin embargo, no está permitido usar un cepillo para evitar dañar su capa impermeable. (Después de terminar la limpieza, no guarde la carpa inmediatamente, sino colóquela en un lugar seco.

lugares para secar.No se permiten agentes de limpieza altamente corrosivos)

13. No use una vela, cerilla o fuego abierto de ninguna forma dentro o cerca de la tienda, ya que la tienda no es ignífuga

14. No monte la tienda en días lluviosos, ventosos o nevados, de lo contrario, la tienda podría dañarse.

Los compradores serán responsables si la carpa se instala y se daña en los siguientes climas.








15. Si la tienda no se va a utilizar durante un período prolongado, dóblala y guárdala en un lugar seco. (No empaques tu tienda hasta que esté completamente seca)

16. Coloque el soporte de la carpa doblado en posición horizontal para evitar lesiones personales por caídas.


17. Es normal una ligera desviación de color debido a la diferencia de recubrimiento en la parte posterior del dosel y la pared.

EMBALAJE INCLUYE

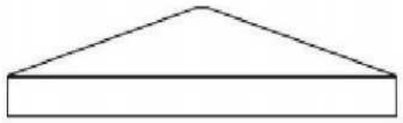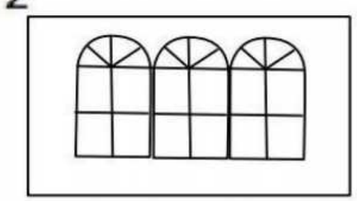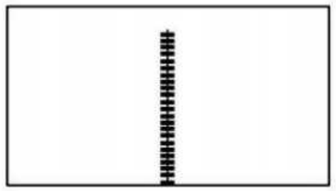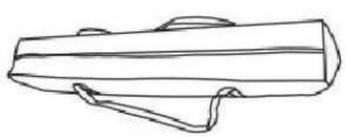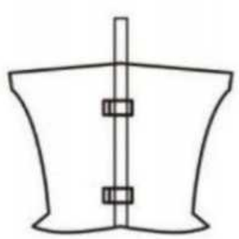
① x1 	② x 1 
③ x 2 	④ x 2 
⑤ x8 	⑥ X4 
⑦ X1 	⑧ X4 

ABRIENDO EL MARCO DEL BALDAQUINO

1 Con una persona en cada extremo, levante y tire del dosel. marco aparte.

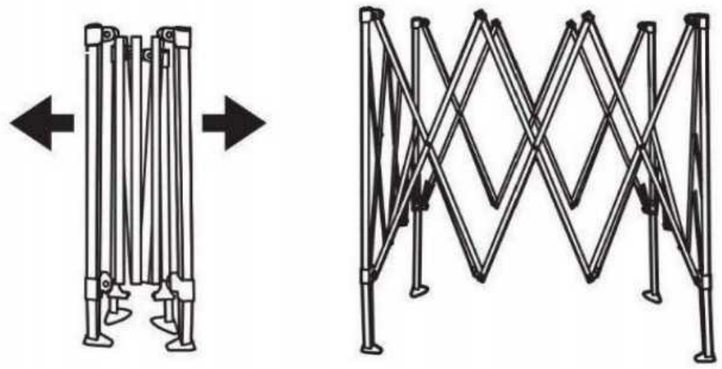


2 Coloque una mano en el marco superior y use la otra mano para empujar el cubo hacia arriba hasta que hace clic en el poste.

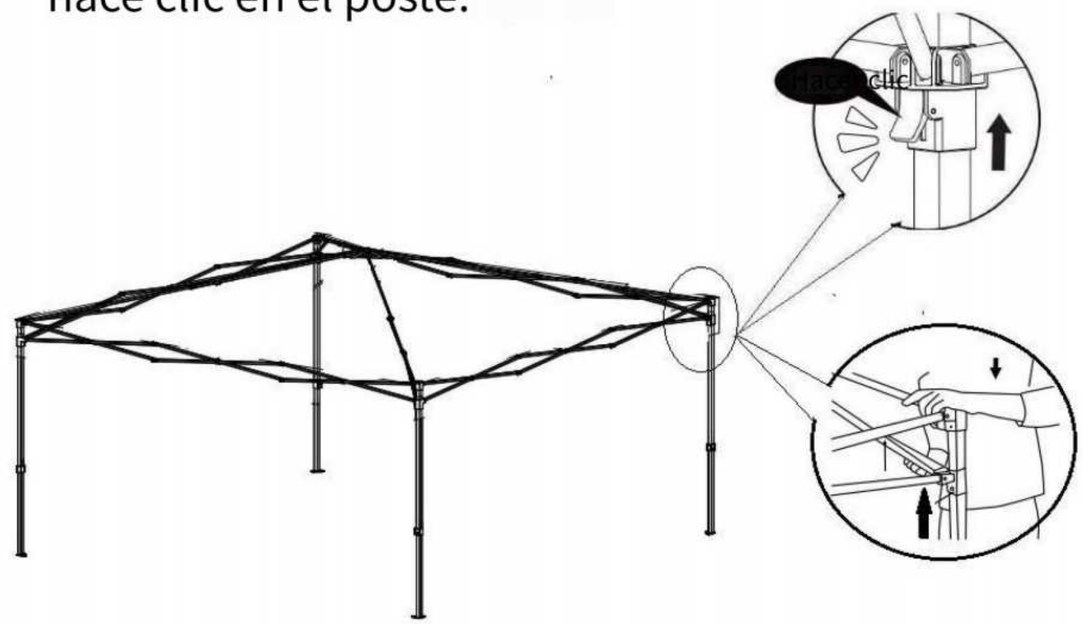


Fijando la parte superior del toldo

3 Despliegue la capota y colóquela encima de la pabellón Asegure la parte superior del dosel al pabellón marco utilizando las conexiones de velcro.

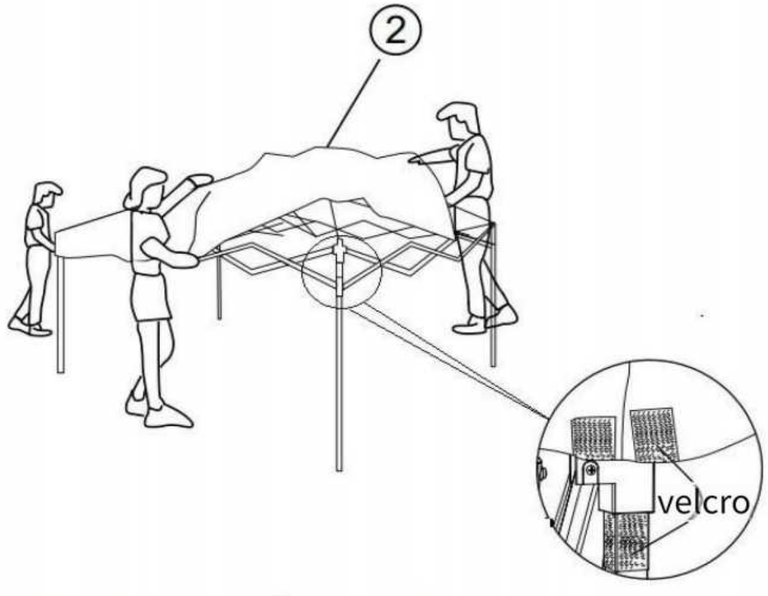



AJUSTANDO LA ALTURA DEL DOSEL


4 Presione el botón rojo en cada pierna y suba o baje para Ajusta la altura del dosel.

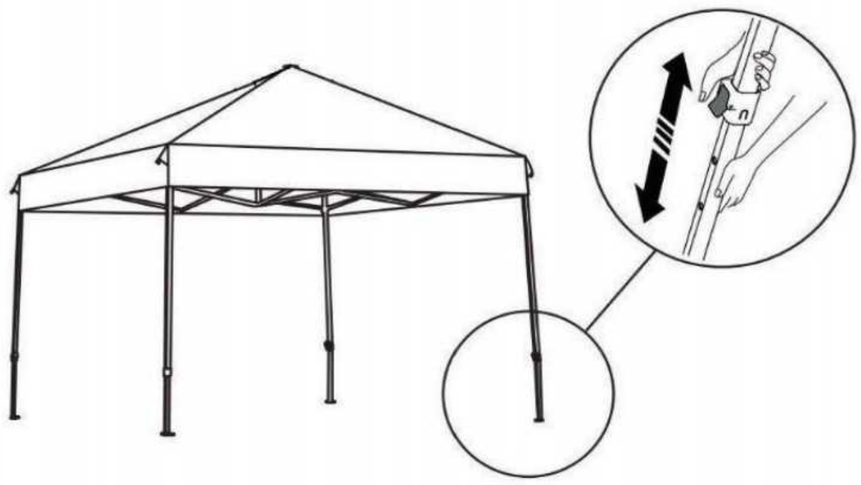

5 ADJUNTA LA PARED

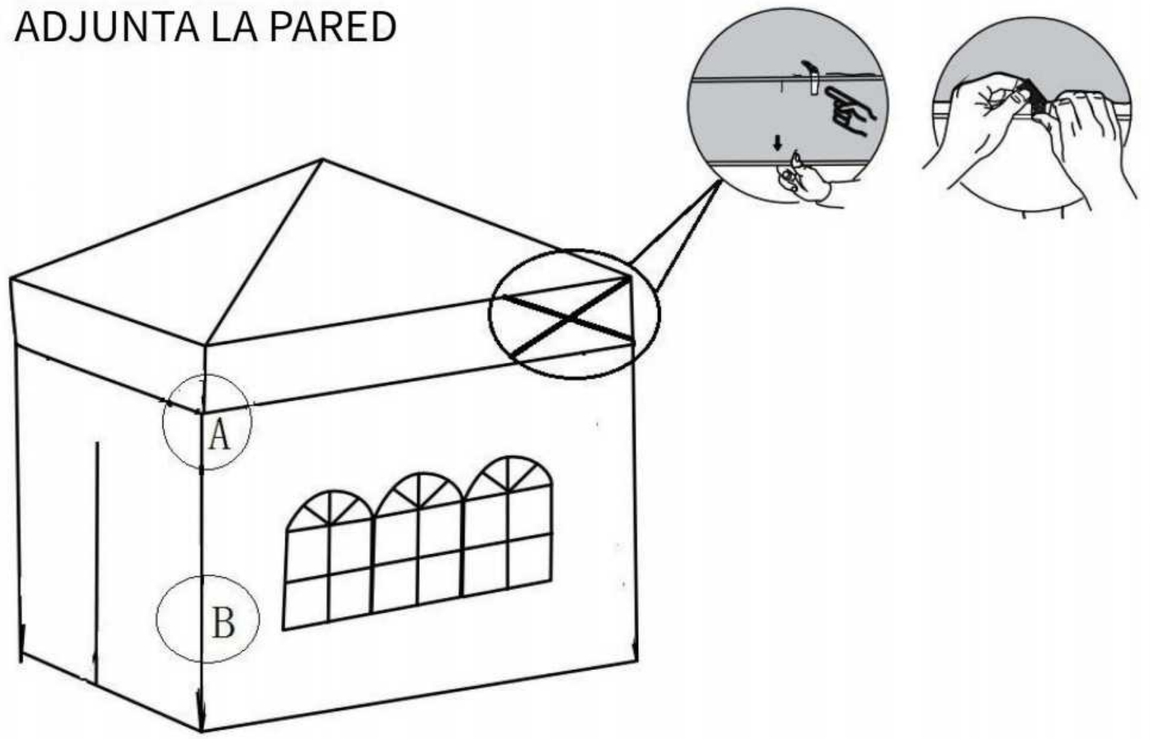


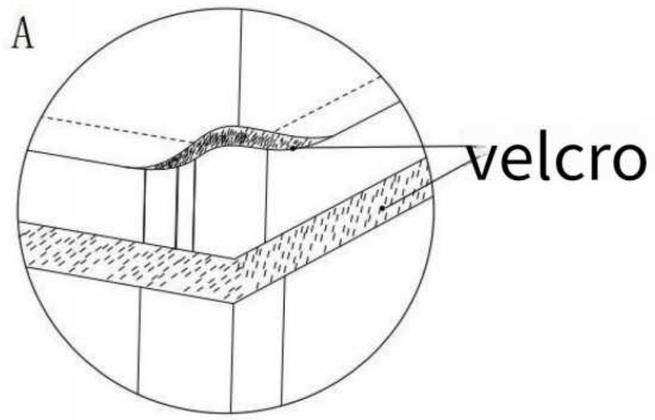

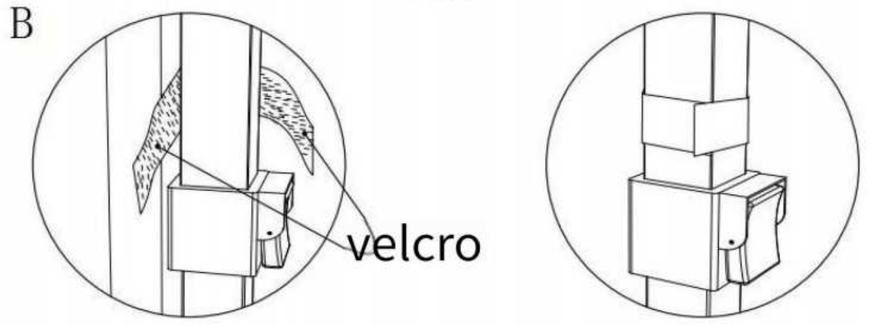


6 Asegurando el dosel en su lugar


Inserte una estaca en la base de cada pata del dosel.
Mide desde cada pierna hasta una adecuada.
Distancia y seguridad Cuatro estacas al suelo.
Ate las cuerdas preajustadas a las estacas en el suelo.
Asegúrese de que la cuerda tenga la tensión adecuada. Le recomendamos que coloque algunas bolsas de arena en el suelo.
en la parte inferior de cada publicación para aumentar la estabilidad de la tienda de campaña

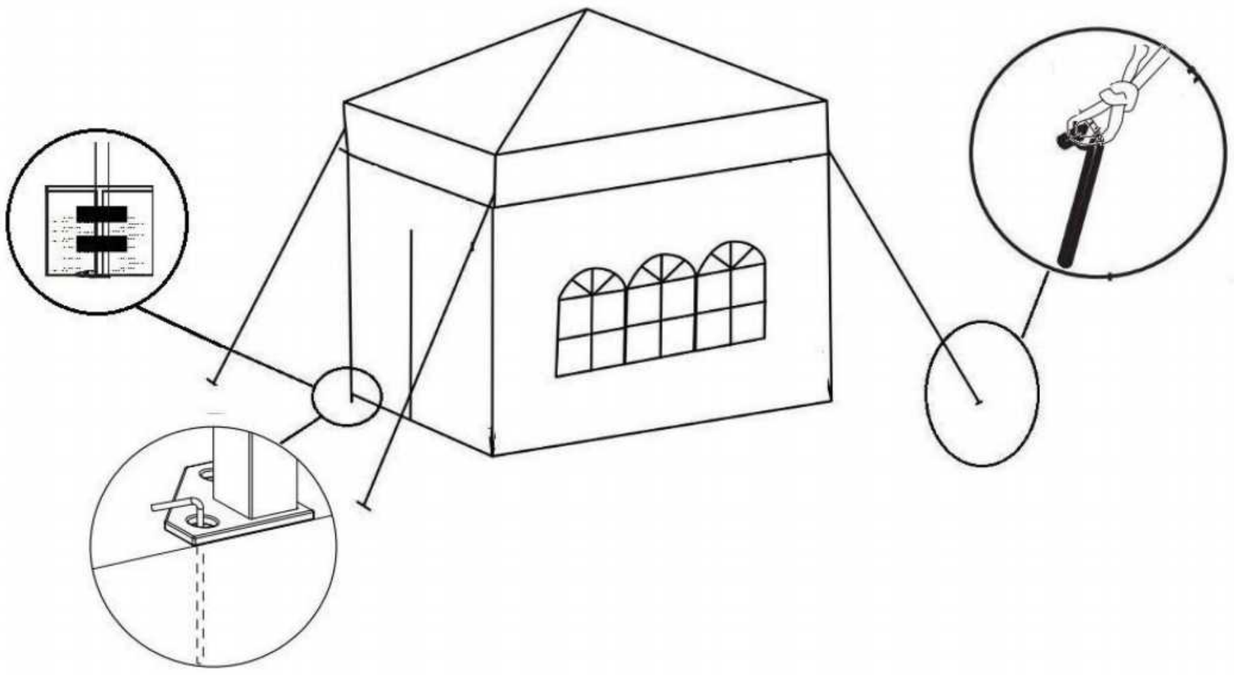


LLEVARABAJO EL PABELLÓN

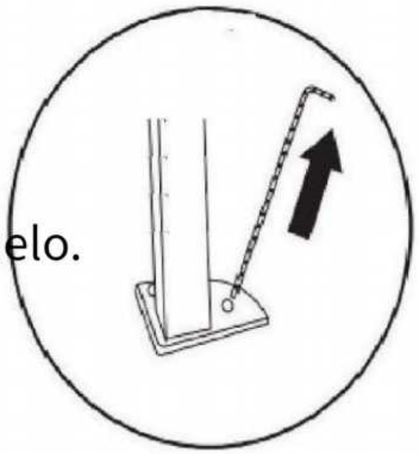


1 Retira todas las estacas del suelo.

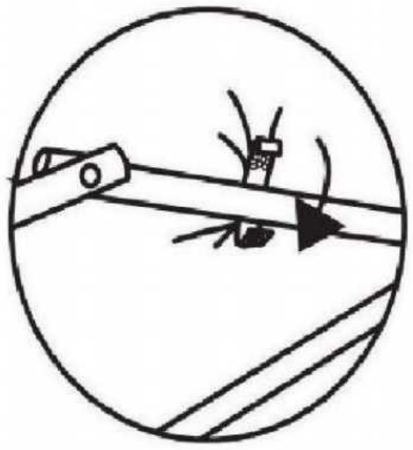


2 Quita la pared lateral
si está adjunto

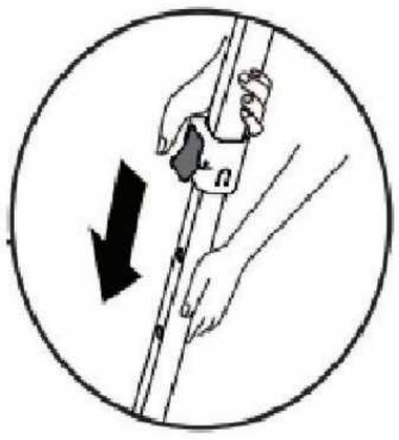


3 Presiona el botón
botón en cada pierna
retraer

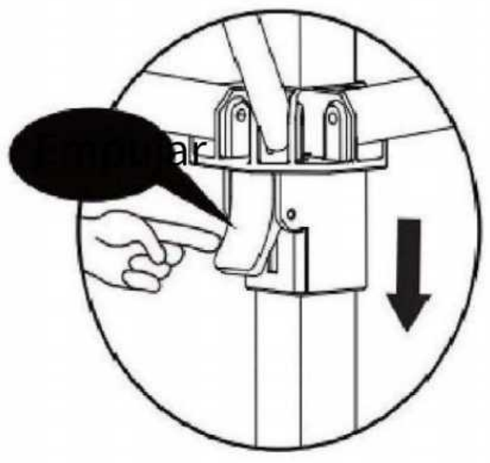

4 Presiona el botón en cada
control deslizante para desbloquear el
marco.

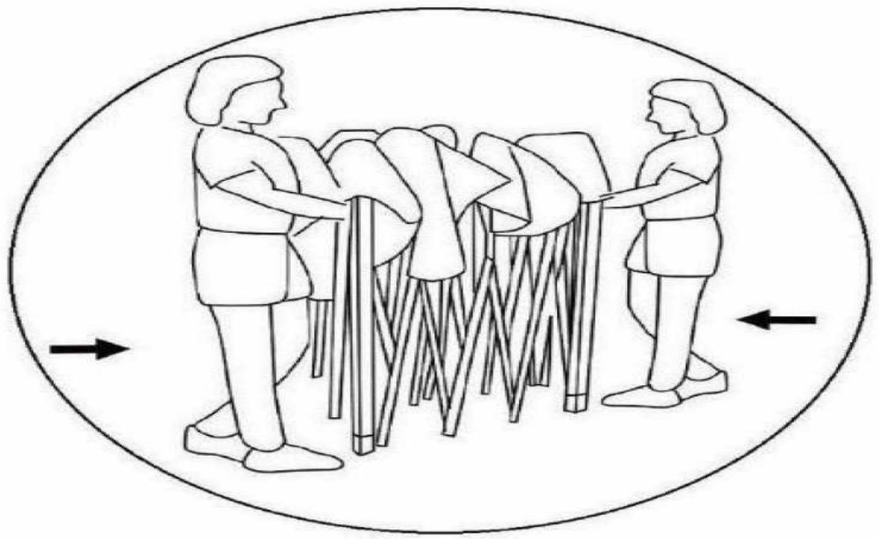

5 Empuje hacia adentro y retire la parte superior.

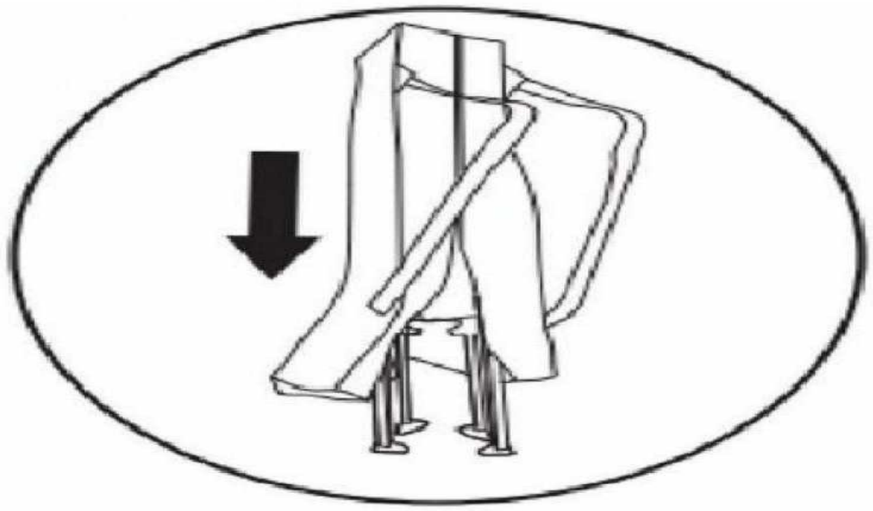


6 Deslice la bolsa de transporte sobre el marco cerrado y cierre la cremallera de la bolsa de transporte.

COBIZI

Montage- und Bedienungsanleitung

SKUSPC000015

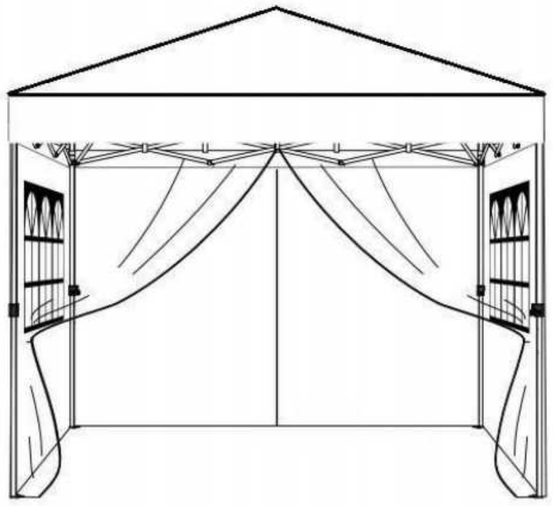

10 Fuß x 10 Fuß Faltpavillon

IN CHINA HERGESTELLT

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte packen Sie das Produkt vorsichtig aus und zerkratzen Sie es nicht willkürlich mit einem Messer, um eine Beschädigung des Zeltdachs zu vermeiden.

2. Nehmen Sie das Zelt vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie es auf eine trockene und ebene Fläche (Sand, Gras oder harte Oberfläche).

3. Überprüfen Sie vor der Benutzung des Zeltes, ob die X-Stangen-Schrauben festgezogen sind.

4. Bei Verbiegung oder Verformung des Zeltbügels die Benutzung sofort einstellen und reparieren lassen. Stellen Sie sicher, dass der Fehler behoben ist, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.

5. Es wird empfohlen, das Zelt von 2-3 Erwachsenen aufzubauen, um eine Beschädigung der Halterung zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, das Zelt alleine aufzubauen, um unnötige Druck auf die Beine. Zelte werden beschädigt, wenn sie nicht gleichzeitig entfaltet werden.

6. Vermeiden Sie Verletzungen durch Einklemmen der Finger beim Auf- und Abbau des Zeltes.

7. Achten Sie bei der Verwendung besonders auf Windschutz. Einzelzelt. Wenn der Wächter das Zelt vorübergehend verlässt, sollte das Zeltbein bis zum ersten Knoten abgesenkt werden, d. h. das innere Bein in das äußere Bein eingezogen werden, um Schäden durch Wind effektiv zu vermeiden.

8. Bei Verwendung mehrerer Zelte nebeneinander sollten die Standrohre zweier benachbarter Zelte durch Bänder oder Seile gebündelt werden, um sie zu integrieren und eine höhere Windbeständigkeit zu gewährleisten.

9. Binden Sie die Beinrohre zweier Zelte nicht mit Klebeband zusammen, da sonst die Klebebandreste das vertikale Gleiten der Hülse auf dem Beinrohr blockieren könnten.

10. Befestigen Sie das Zelt mit einem winddichten Seil. Befestigen Sie ein Ende des winddichten Seils am Zelt, verbinden Sie das andere Ende mit dem Hering und schlagen Sie den Hering an beiden Enden des ausbalancierten Zeltes in einem Winkel von 45 Grad ein. Wenn das Zelt auf einer festen Oberfläche steht, befestigen Sie die 4 Fußrohre mit Ziegeln oder Sandsäcken, um das Zelt zu fixieren.

11. Hängen Sie keine schweren Gegenstände an das Zelt und klettern Sie nicht auf das Zeltdach, während Sie das Zelt benutzen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen und zum Tod kommen.

12. Bei längerem Gebrauch des Zeltes Staub mit warmem und heißem Seifenwasser entfernen, jedoch keine Bürste verwenden, um die wasserdichte Schicht nicht zu beschädigen. (Nach der Reinigung das Zelt nicht sofort verstauen, sondern an einem trockenen Ort aufbewahren, bis es vollständig getrocknet ist.)

Plätze zum Trocknen. (Hochkorrosive Reinigungsmittel sind nicht erlaubt)

13. Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offenes Feuer jeglicher Art im Zelt oder in dessen Nähe, da das Zelt nicht feuerfest ist.

14. Bauen Sie das Zelt nicht bei Regen auf, da es an windigen oder verschneiten Tagen beschädigt werden kann. Käufer tragen die Verantwortung, wenn das Zelt bei folgenden Wetterbedingungen aufgestellt und beschädigt wird.








15. Wenn das Zelt längere Zeit nicht benutzt wird, falten Sie es zusammen und lagern Sie es an einem trockenen Ort. (Verpacken Sie Ihr Zelt erst, wenn es vollständig getrocknet ist.)

16. Legen Sie die gefalteten Zelthalterungen waagerecht fallend ab, um Verletzungen durch Herunterfallen zu vermeiden.


17. Leichte Farbabweichungen sind aufgrund des unterschiedlichen Beschichtungsmaterials an der Rückseite des Baldachins und der Wand normal.

VERPACKUNG INKLUSIVE

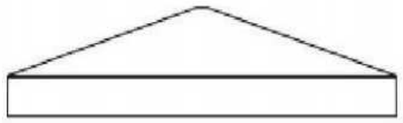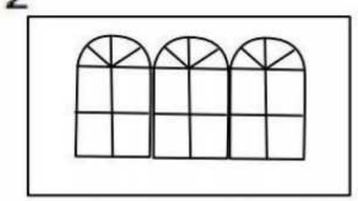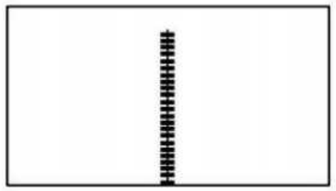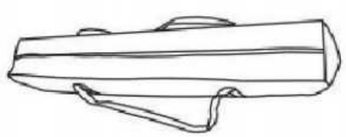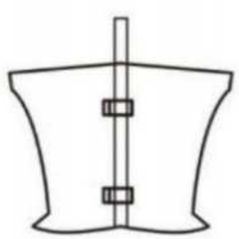
① x1 	② x 1 
③ x 2 	④ x 2 
⑤ x8 	⑥ X4 
⑦ X1 	⑧ X4 

ÖFFNEN DES VERDECKRAHMEN

1 Mit einer Person an jedem Ende heben und ziehen Sie den Baldachin Rahmen auseinander.

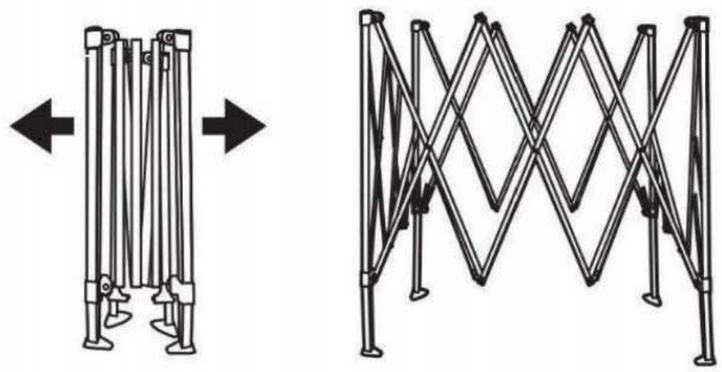


2 Legen Sie eine Hand auf den oberen Rahmen und drücken Sie mit der anderen Hand die Nabe gerade nach oben, bis es rastet in der Stange ein.

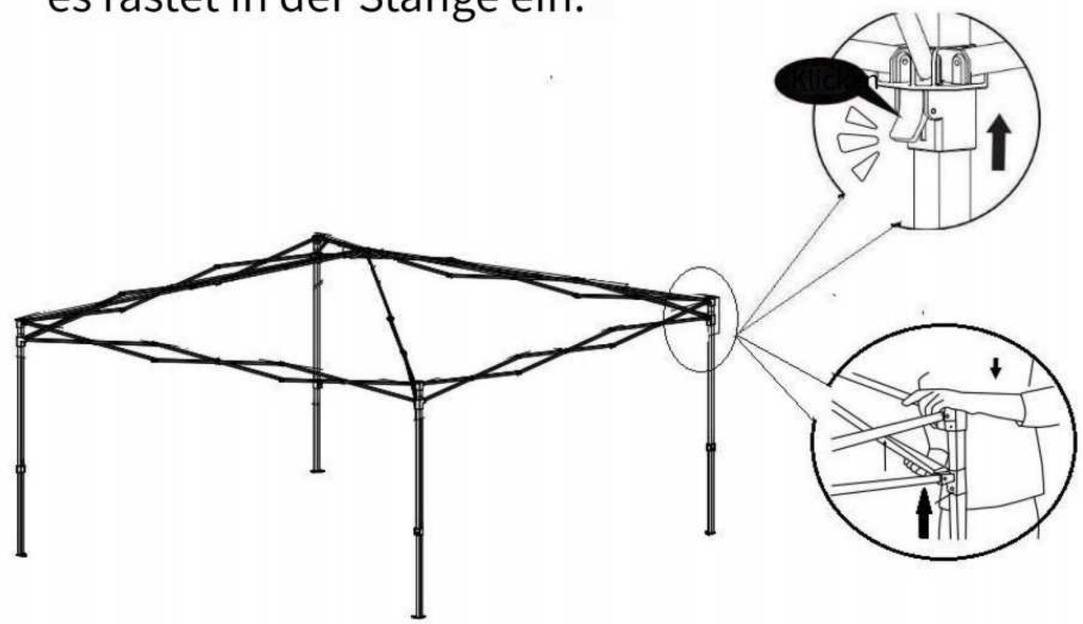


BEFESTIGUNG DES DACHOBERS

3 Klappen Sie das Verdeck auf und legen Sie es auf den Überdachung Befestigen Sie das Verdeckoberteil mit Überdachung den Klettverschlüssen am Rahmen.

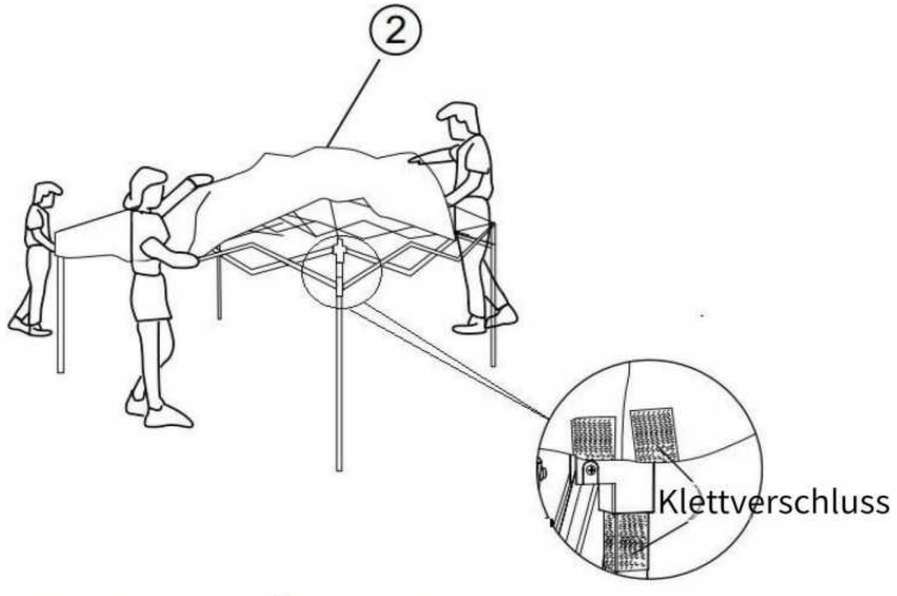



ANPASSEN DER DACHHÖHE


4 Drücken Sie die rote Taste an jedem Bein und heben oder senken Sie Passen Sie die Höhe des Baldachins an.

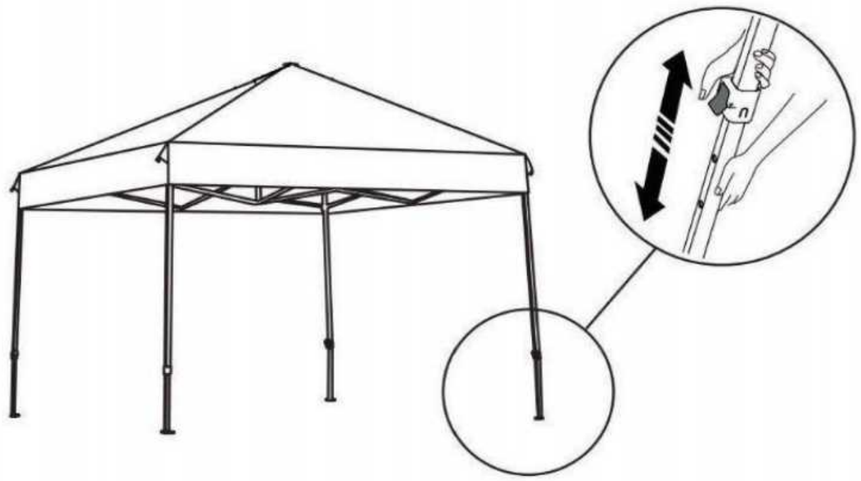

5 BEFESTIGEN SIE DIE WAND

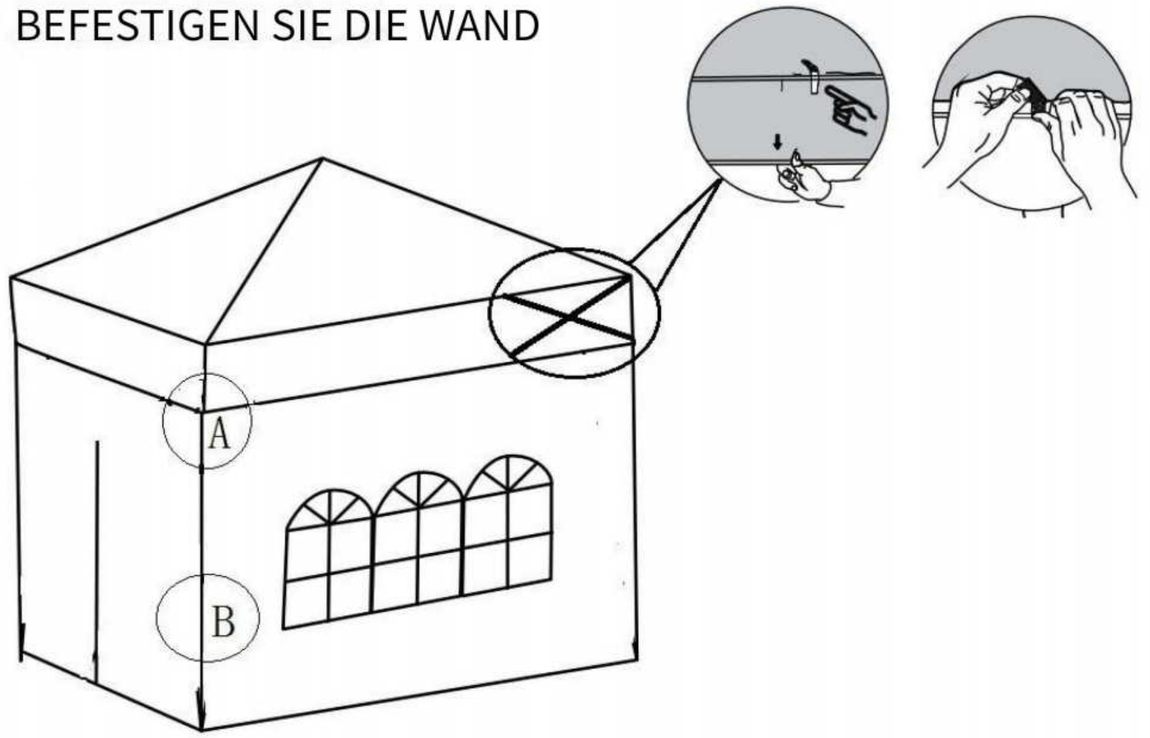


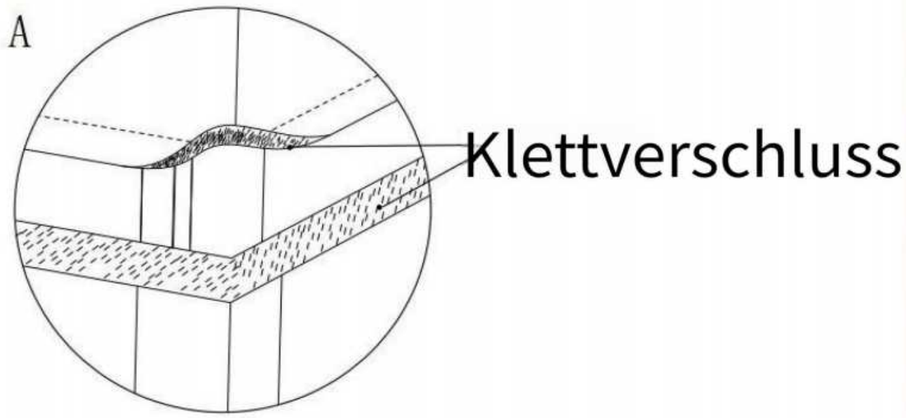

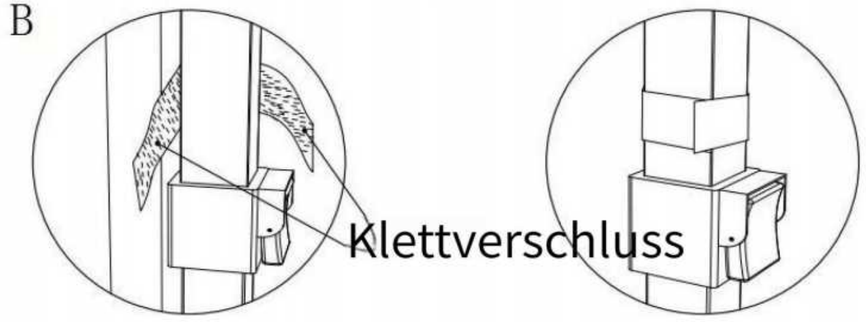

6 BEFESTIGEN DES ÜBERDACHS


Stecken Sie in den Fuß jedes Baldachinbeins einen Pfahl.
Messen Sie von jedem Bein bis zu einem geeigneten
Befestigen Sie die vier Pflöcke im Abstand zum Boden.
Binden Sie die vormontierten Seile an die Pfähle im Boden.
Stellen Sie sicher, dass das Seil die richtige Spannung hat.
Wir empfehlen, einige Sandsäcke an den Pfählen zu platzieren.
am unteren Rand jedes Beitrags, um die Stabilität zu erhöhen
das Zelt

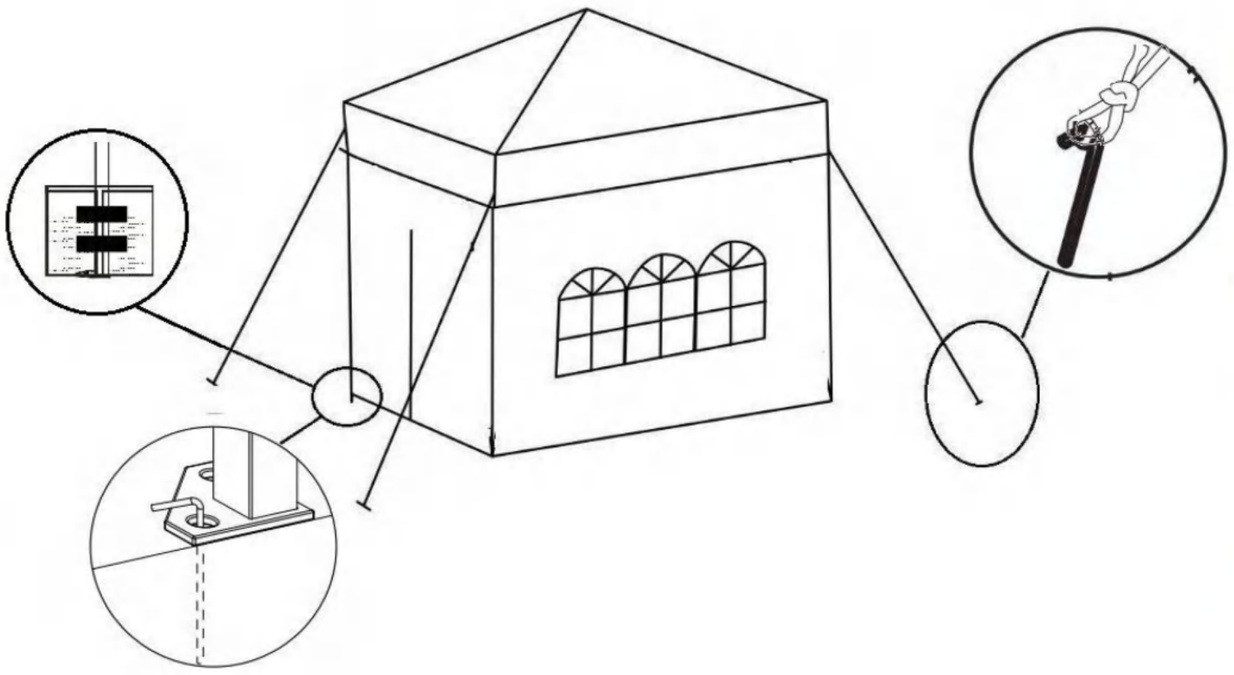


NEHMEN RUNTER DER ÜBERDACHUNG




1 Ziehen Sie alle Pfähle aus dem Boden.

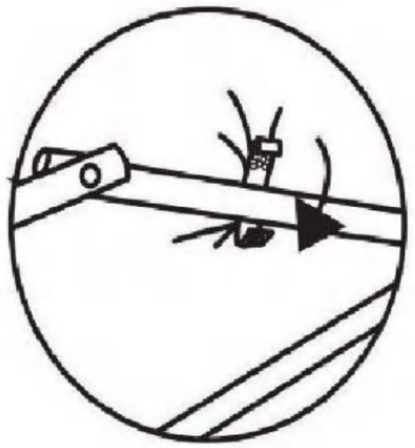


2 Entfernen Sie die Seitenwand
Wenn angehängt

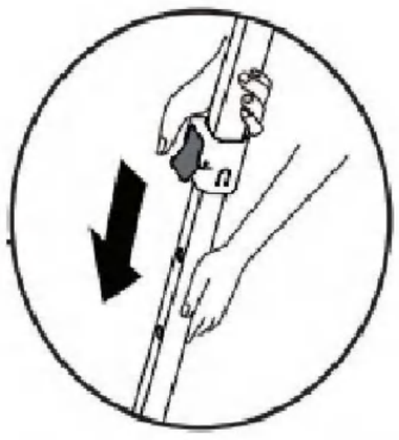


3 Drücken Sie den Knopf
Knopf an jedem Bein
andretract

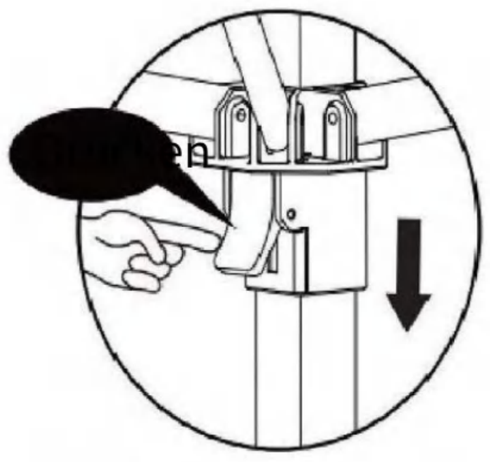

4 Drücken Sie den Druckknopf an jedem
Schieberegler, um die zu entsperren
rahmen.

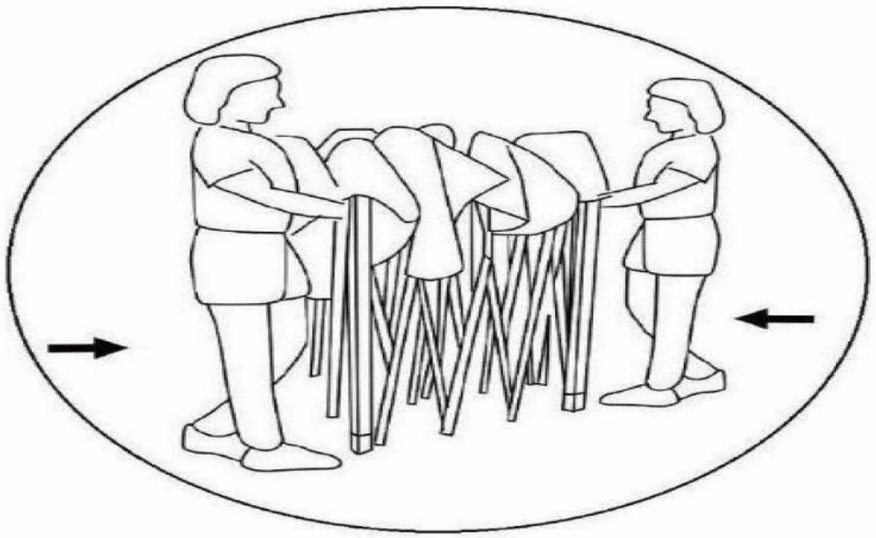

5 Nach innen drücken und den Deckel abnehmen.

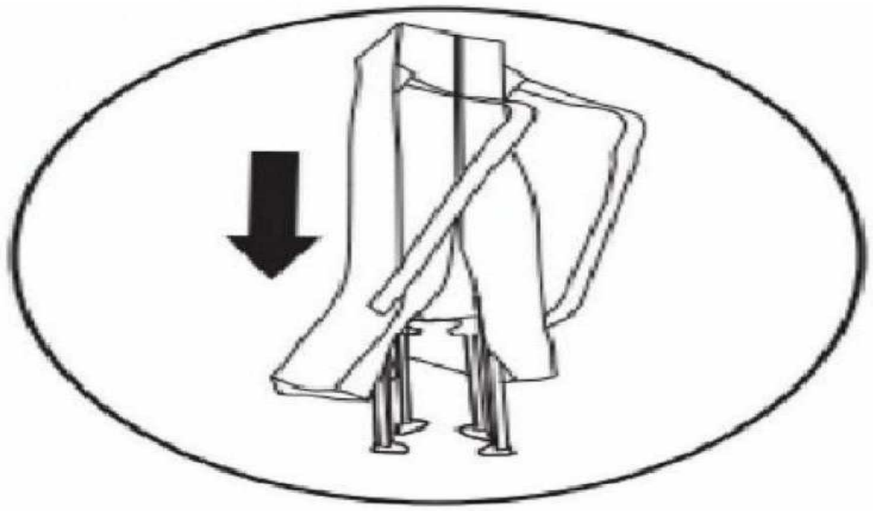


6 Schieben Sie die Tragetasche über den geschlossenen Rahmen und schließen Sie den Reißverschluss der Tragetasche.

COBIZI

Manuel d'assemblage et d'instructions

SKUSPC000015

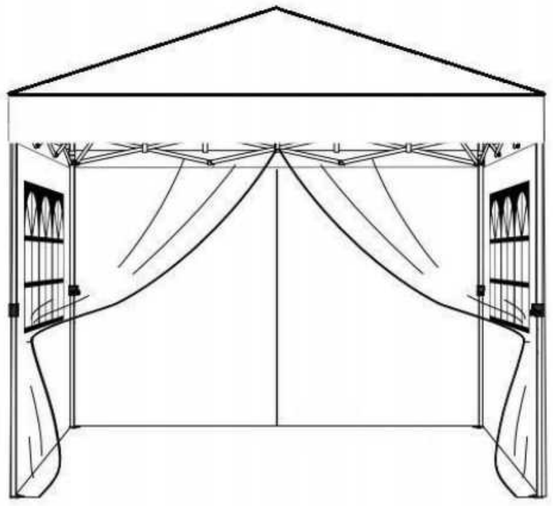

Auvent rétractable de 10 pi x 10 pi

FABRIQUÉ EN CHINE

Conservez ce manuel pour référence future

PRÉCAUTIONS

1. Veuillez déballer le produit avec soin et ne pas le rayer avec un couteau au hasard, afin d'éviter d'endommager la toile de tente.

Retirez la tente de la boîte avec précaution et placez-la sur une surface sèche et plane (sable, herbe ou surface dure).

3. Vérifiez que les vis à tête fraisée X sont bien fixées avant d'utiliser la tente.

4. En cas de pliage ou de déformation du support de tente, cessez immédiatement de l'utiliser et effectuez des réparations. Assurez-vous que la panne est corrigée avant de poursuivre l'opération.

Il est recommandé de monter la tente avec 2 à 3 adultes pour éviter d'endommager le support.

Ne tentez pas de monter la tente seul, pour éviter tout désagrément.

Une pression sur les jambes. Les tentes seront endommagées si elles ne sont pas dépliées en même temps.

Évitez de vous blesser les doigts en les coinçant lors du montage ou du démontage de la tente.

7. Portez une attention particulière à la prévention du vent lors de l'utilisation

Tente simple. Lorsque le garde quitte la tente temporairement, la jambe de la tente doit être descendue jusqu'au premier nœud, ce qui signifie rétracter la jambe intérieure dans la jambe extérieure, afin de prévenir efficacement les dommages causés par le vent.

8. Lorsque plusieurs tentes sont utilisées en parallèle, les tubes de support de deux tentes adjacentes doivent être regroupés à l'aide d'un ruban ou d'une corde, afin de les intégrer et d'assurer une meilleure résistance au vent.

9. Ne fixez pas les tubes verticaux de deux tentes avec du ruban adhésif, sinon les résidus de ce dernier pourraient bloquer le glissement vertical de la manche sur le tube.

10. Fixez la tente à l'aide d'une corde pare-vent. Fixez une extrémité de la corde pare-vent à la tente, connectez l'autre extrémité au piquet et insérez le piquet aux deux extrémités de la tente équilibrée à un angle de 45 degrés. Lorsque la tente est placée sur une surface solide, fixez les tuyaux de 4 pieds avec des briques ou des sacs de sable afin de fixer la tente.

11. Ne suspendez pas d'objets lourds à la tente et ne grimpez pas au sommet de celle-ci pendant son utilisation, sinon des blessures graves ou la mort pourraient survenir.

12. Lorsque la tente est utilisée pendant une longue période, retirez la poussière dessus à l'aide d'eau savonneuse tiède et chaude, cependant, il n'est pas autorisé d'utiliser une brosse pour éviter d'endommager sa couche imperméable. (Après avoir terminé le nettoyage, ne rangez pas la tente immédiatement, mais mettez-la dans un endroit sec

Endroits de séchage. L'utilisation de produits de nettoyage hautement corrosifs n'est pas autorisée)

13. N'utilisez pas de bougie, d'allumette ou de feu ouvert de quelque forme que ce soit à l'intérieur ou à proximité de la tente, car la tente n'est pas ignifugée.

14. Ne montez pas la tente par temps pluvieux, venteux ou neigeux, car la tente risque d'être endommagée. Les acheteurs assument la responsabilité si la tente est montée et endommagée par les intempéries suivantes.








15. Si la tente ne doit pas être utilisée pendant une longue période, pliez-la et rangez-la dans un endroit sec. (Ne rangez pas votre tente tant qu'elle n'est pas complètement sèche)

16. Placez le support de tente plié à l'horizontale pour éviter les blessures personnelles dues à une chute.


17. Une légère déviation de couleur est normale en raison de la différence de revêtement au dos de la verrière et du mur.

EMBALLAGE COMPREND

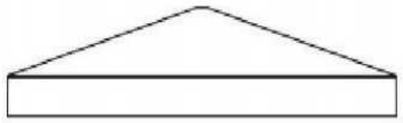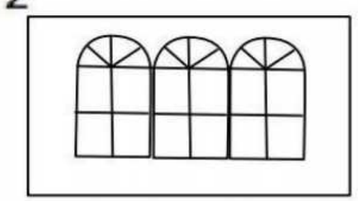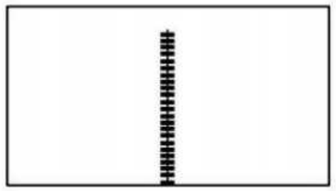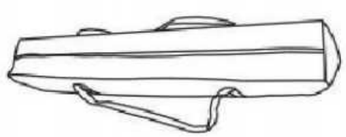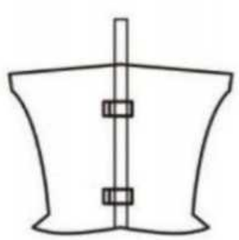
① x1 	② x 1 
③ x 2 	④ x 2 
⑤ x8 	⑥ X4 
⑦ X1 	⑧ X4 

OUVERTURE DU CADRE DE LA CANOPÉE

1 Avec une personne à chaque extrémité, soulevez et tirez sur la toile.
cadre à part

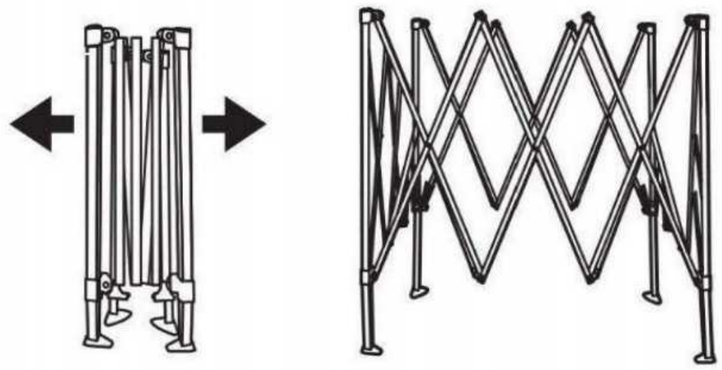


2 Placez une main sur le cadre supérieur et utilisez l'autre main
pour pousser le moyeu vers le haut jusqu'à ce que
Il s'enclenche dans le poteau.

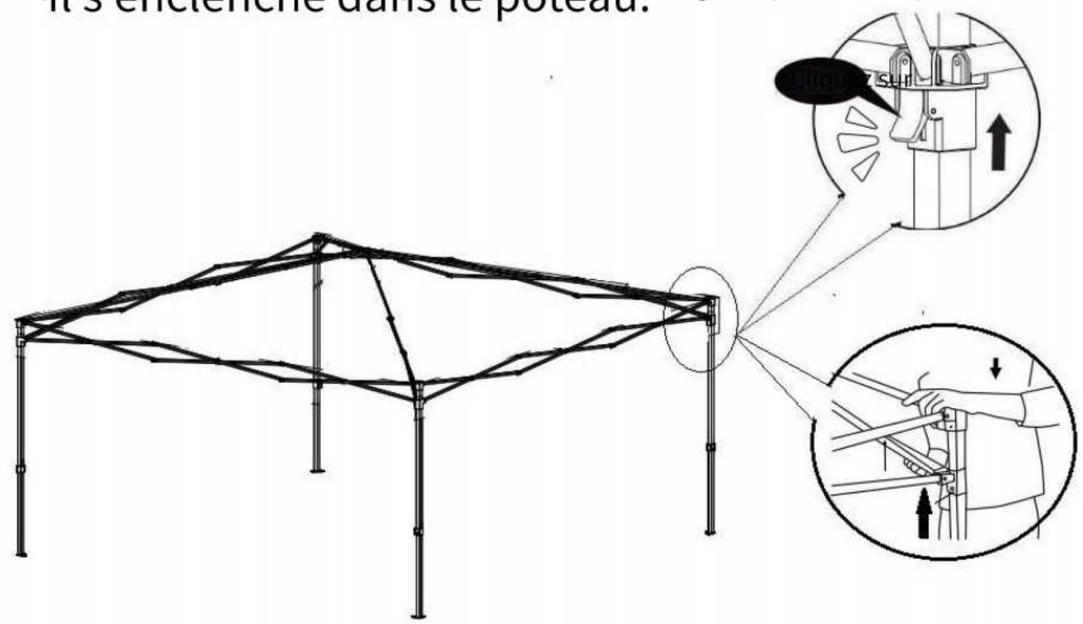


FIXATION DU TOIT DE LA VERANDA

3 Dépliez le toit de la canopée et placez-le sur le dessus de la canopée Fixez le dessus de la verrière au cadre à l'aide des attaches Velcro.

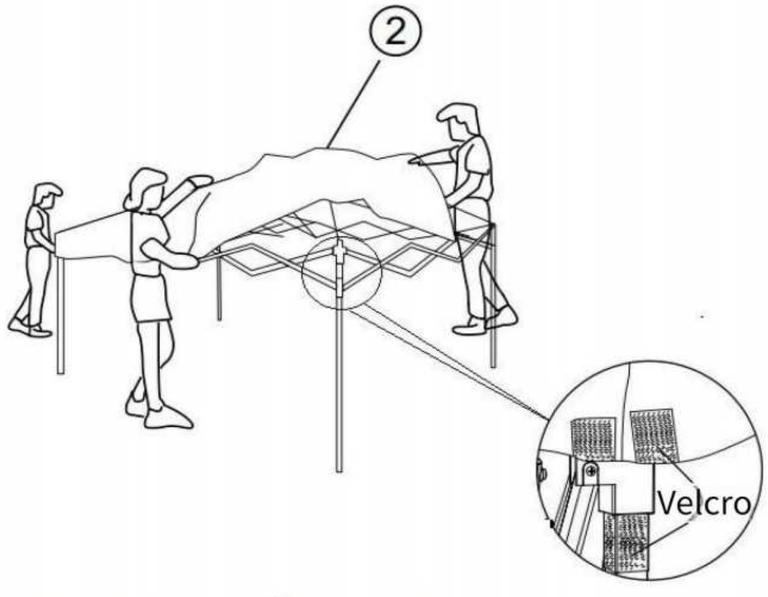



Réglage de la hauteur de la canopée


4 Appuyez sur le bouton rouge sur chaque jambe et montez ou descendez pour ajuster la hauteur de la canopée

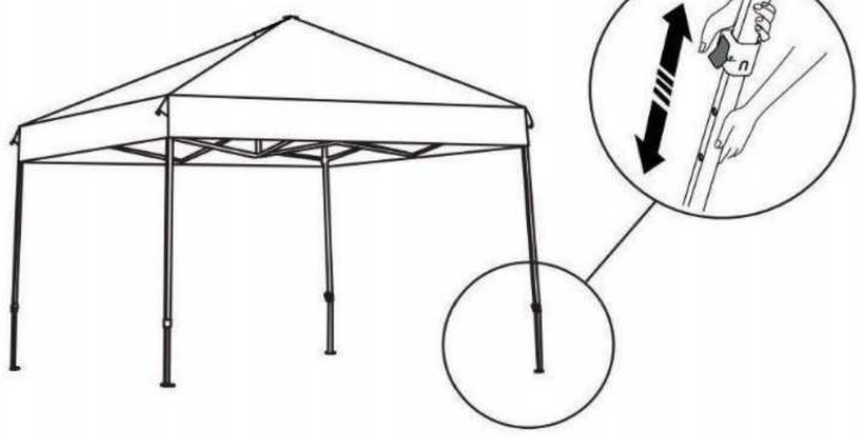

5 FIXER AU MUR

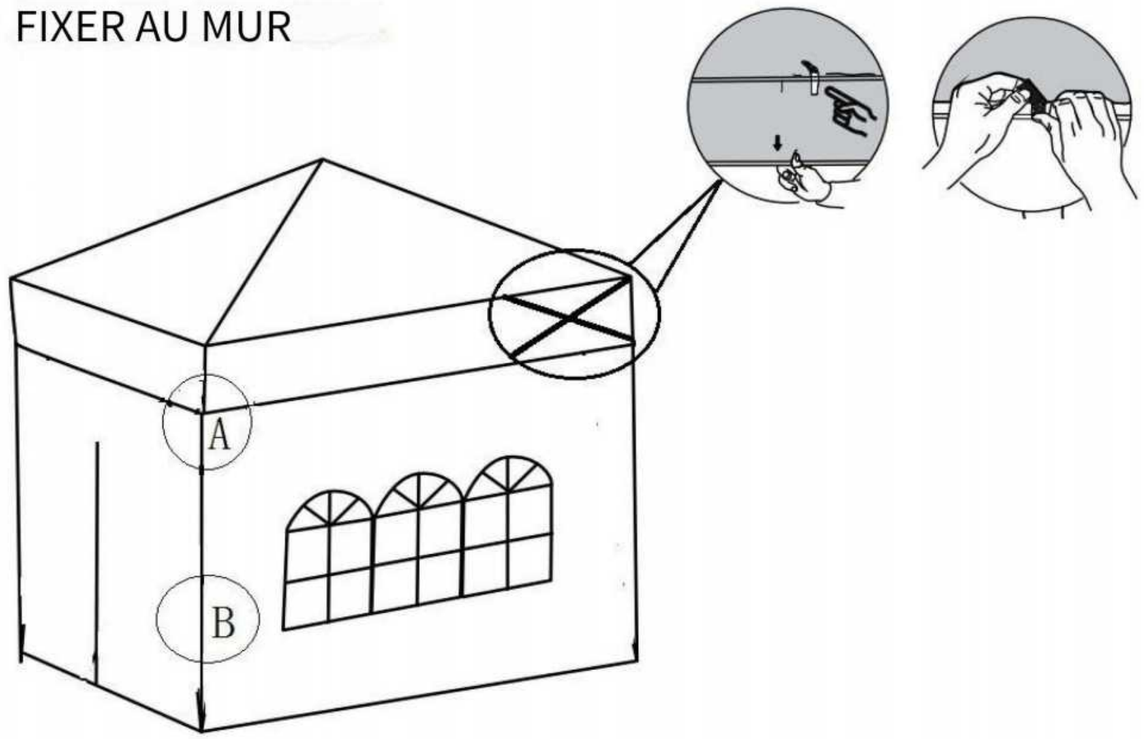


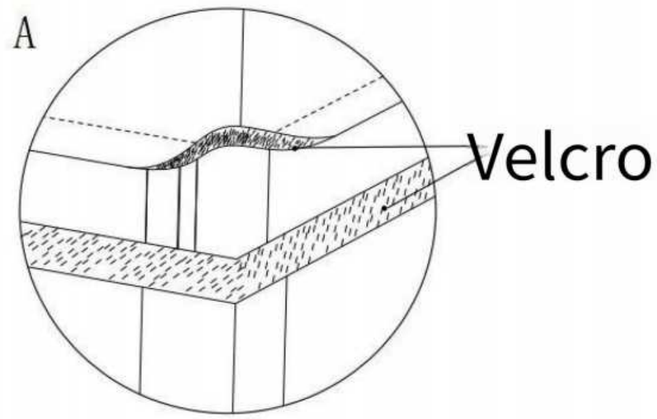

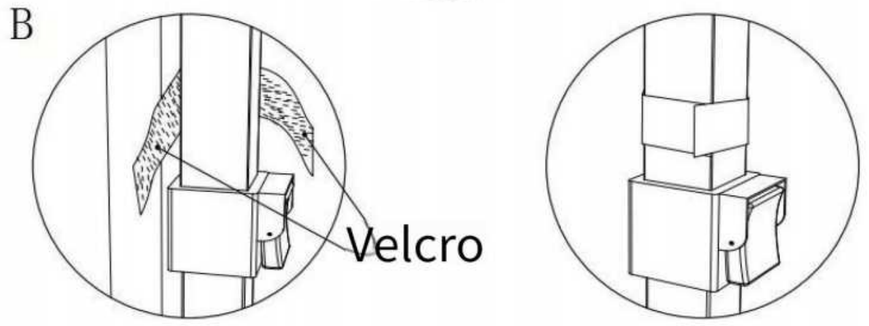


6 FIXATION DE LA VOÛTE


Insérez un piquet dans le pied de chaque pied de la verrière.
Mesurez à partir de chaque jambe jusqu'à une longueur appropriée
Distance et sécurité. Quatre piquets dans le sol.
Attachez les cordes pré-fixées aux piquets enfoncés dans le sol.
Assurez-vous que la corde est bien tendue. Nous vous
conseillons de placer des sacs de sable à l'endroit.
en bas de chaque publication pour augmenter la stabilité de
la tente

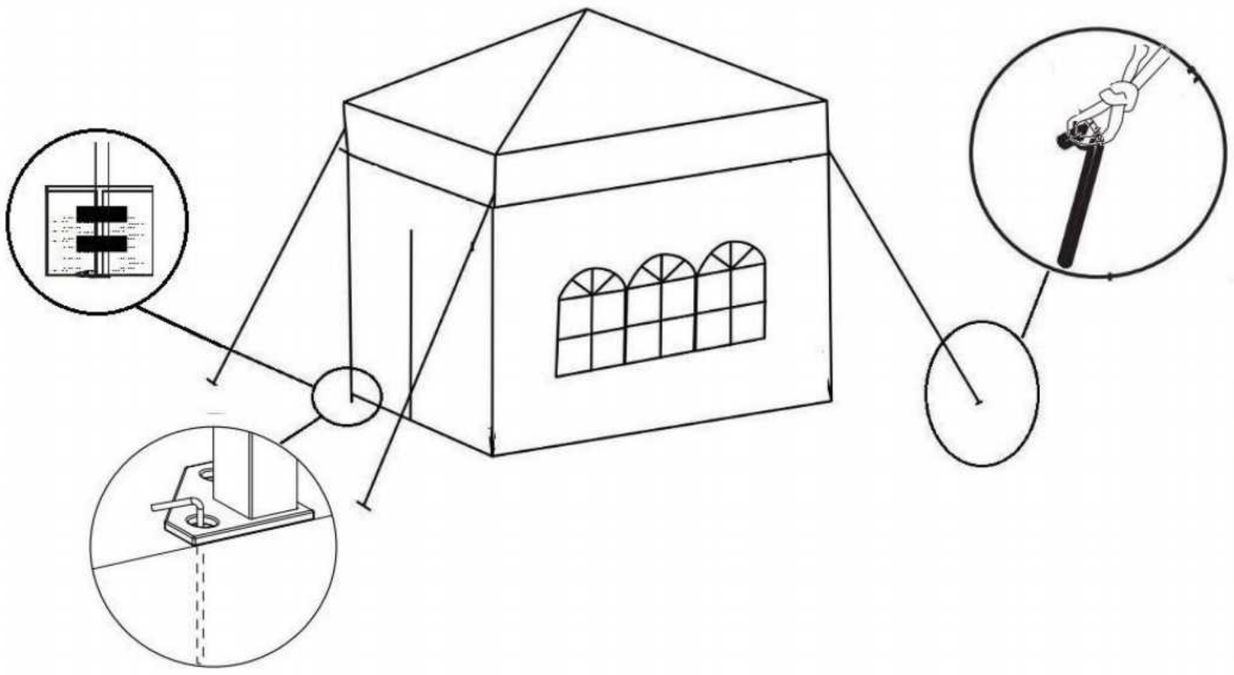


PRENDRE BAS LE CANOPÉE

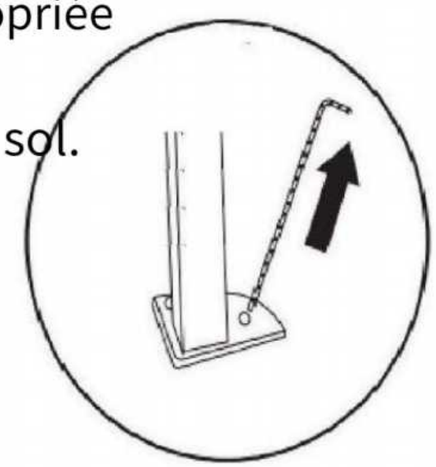

1 Retirez tous les piquets de la
sol.

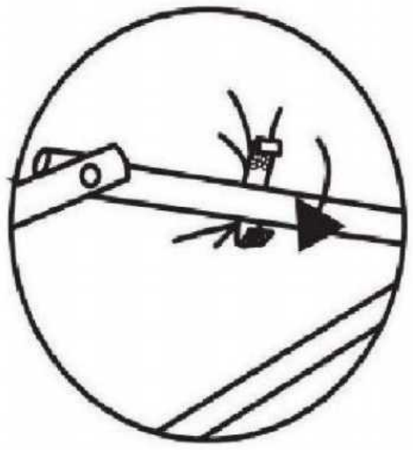


2 Enlevez le flanc
si joint

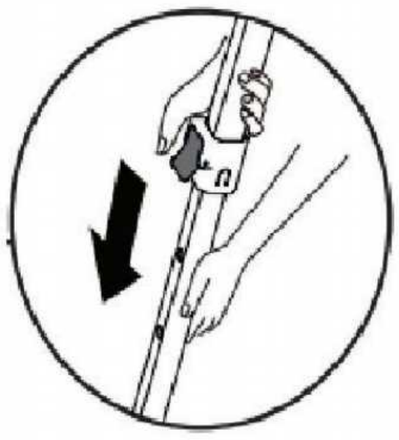


3 Appuyez sur le bouton
bouton sur chaque jambe
et se rétracter



4 Appuyez sur le bouton poussoir de
chaque curseur pour le déverrouiller
cadre.

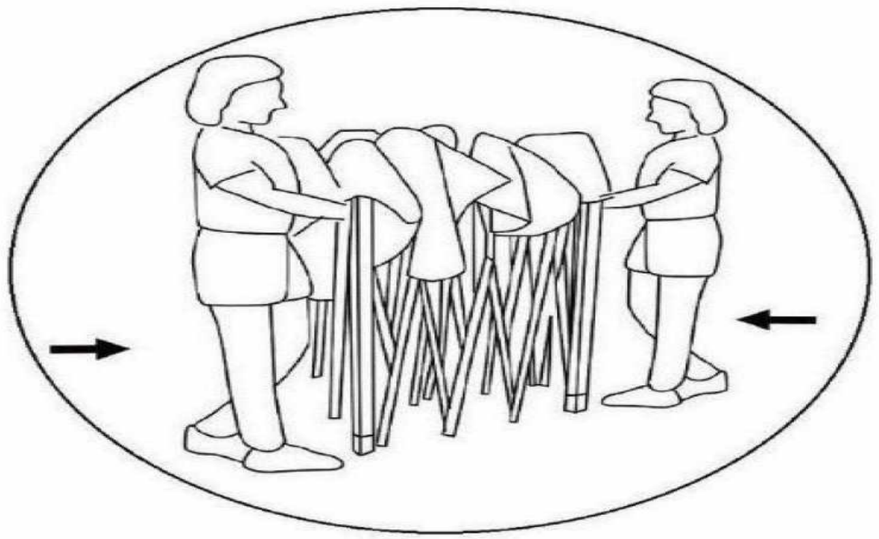

5 Poussez vers l’ intérieur et retirez le dessus.

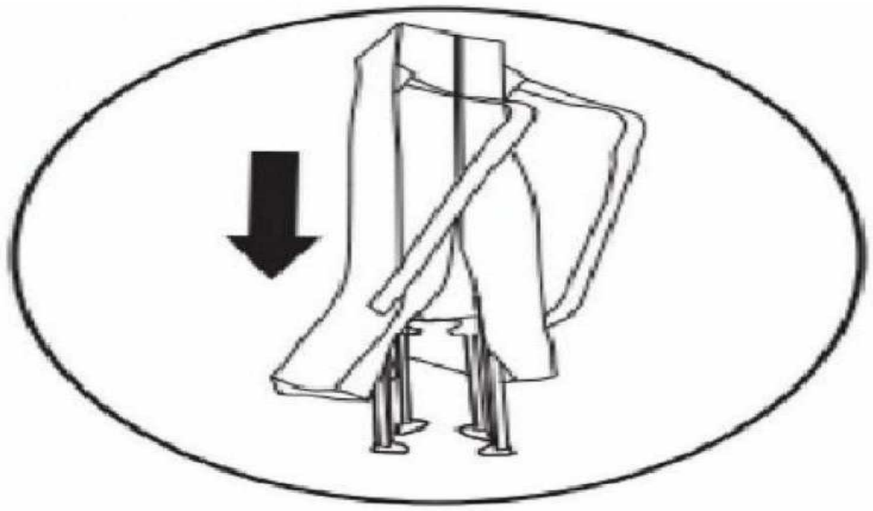


6 Faites glisser le sac de transport sur le cadre fermé et fermez la fermeture éclair du sac de transport.

COBIZI

Manuale di montaggio e istruzioni

SKUSPC000015

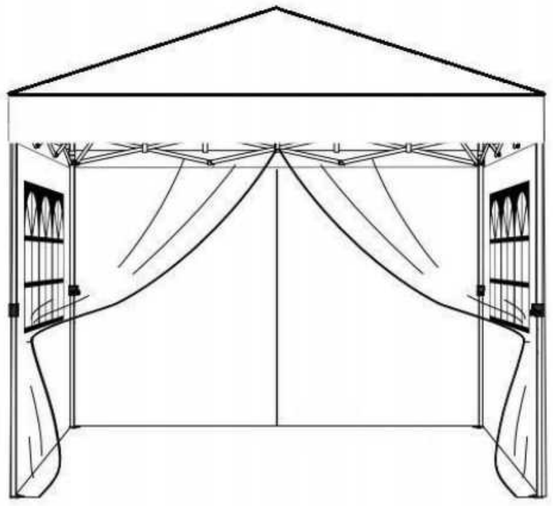

Gazebo pieghevole 3 x 3 metri

MADE IN CHINA

Conservare questo manuale per futura consultazione

PRECAUZIONI

Si prega di disimballare il prodotto con attenzione e di non graffiare a piacere con un coltello, per evitare danni alla copertura della tenda.

Rimuovi la tenda dalla scatola con attenzione e posizionala su una superficie asciutta e piana (sabbia, erba o superficie dura).

3. Prima di utilizzare la tenda, verificare che le viti a barra X siano fissate.

4. In caso di piegamenti o deformazioni del supporto della tenda, smettere di usarlo immediatamente e procedere con la riparazione. Assicurarsi che il difetto sia risolto prima di continuare con l'operazione.

Si consiglia di montare la tenda con l'aiuto di 2-3 adulti per evitare di danneggiare il supporto.

Evita di montare la tenda da solo per non incorrere in problemi inutili.

pressione sulle gambe. Le tende saranno danneggiate se non vengono spiegate contemporaneamente.

Evita di farti male alle dita mentre monti o smonti la tenda.

Fai particolare attenzione alla prevenzione del vento durante l'uso.

Tenda singola. Quando il guardiano lascia temporaneamente la tenda, il piede della tenda deve essere abbassato al primo nodo, il che significa ritirare il piede interno in quello esterno, per prevenire efficacemente danni causati dal vento.

8. Quando si utilizzano più tende in parallelo, i tubi delle gambe di due tende adiacenti devono essere legati con un nastro o una corda, per integrarle e garantire una maggiore resistenza al vento.

9. Non unire i tubi delle gambe di due tende con nastro adesivo, altrimenti i residui del nastro potrebbero ostacolare lo scorrimento verticale della manica sul tubo della gamba.

10. Fissa la tenda con una corda resistente al vento. Fissa un'estremità della corda alla tenda, collega l'altra estremità al picchetto e inserisci il picchetto a entrambe le estremità della tenda bilanciata con un angolo di 45 gradi. Quando la tenda è posizionata su una superficie solida, fissa i 4 tubi di supporto con mattoni o sacchi di sabbia per stabilizzare la tenda.

11. Non appendere oggetti pesanti alla tenda né arrampicarti sulla parte superiore della tenda mentre la usi, altrimenti potrebbero verificarsi gravi infortuni o addirittura la morte.

12. Quando la tenda viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la polvere con acqua calda e sapone, ma non è consentito usare una spazzola per evitare di danneggiare lo strato impermeabile. (Dopo aver finito di pulire, non riporre immediatamente la tenda, ma mettila ad asciugare.)

Luoghi per l'asciugatura. Non sono ammessi detergenti altamente corrosivi)

Non utilizzare candele, fiammiferi o fuoco di alcun tipo all'interno o vicino alla tenda, poiché la tenda non è ignifuga.

14. Non montare la tenda in caso di pioggia, vento o neve, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

Gli acquirenti saranno responsabili se la tenda viene montata e danneggiata a causa delle condizioni meteorologiche successive.








15. Se la tenda non verrà utilizzata per un lungo periodo, piegala e conservala in un luogo asciutto. (Non riporre la tenda finché non è completamente asciutta)

16. Posizionare il supporto della tenda piegata orizzontalmente per evitare infortuni personali causati da cadute.


Una leggera deviazione di colore è normale a causa della differenza di rivestimento tra il retro della tenda e il muro.

IMBALLAGGIO COMPRENDE

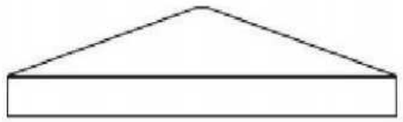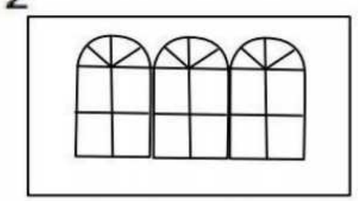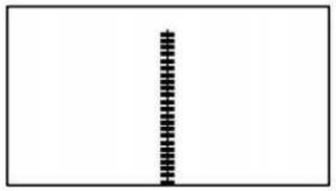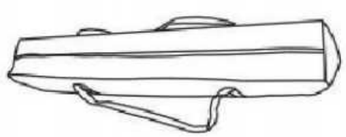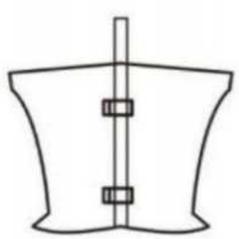① x1 	② x 1 
③ x 2 	④ x 2 
⑤ x8 	⑥ X4 
⑦ X1 	⑧ X4 


APERTURA DEL TELAIO DEL TETTO

1 Con una persona a ciascun estremo, sollevate e tirate la copertura.
distaccati.

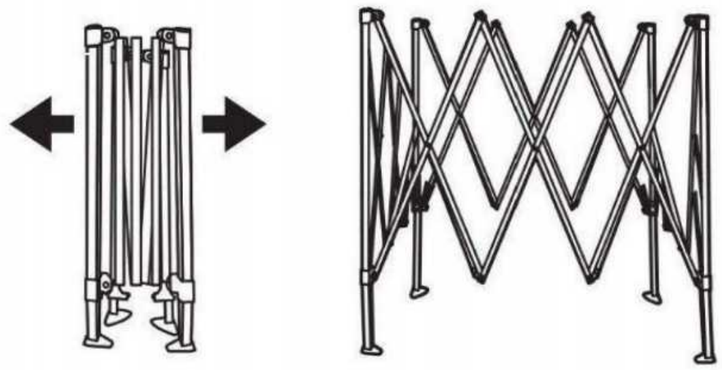


2 Posiziona una mano sulla parte superiore della cornice e usa l'altra mano per spingere il mozzo verso l'alto fino a quando

Si incastra nel palo.

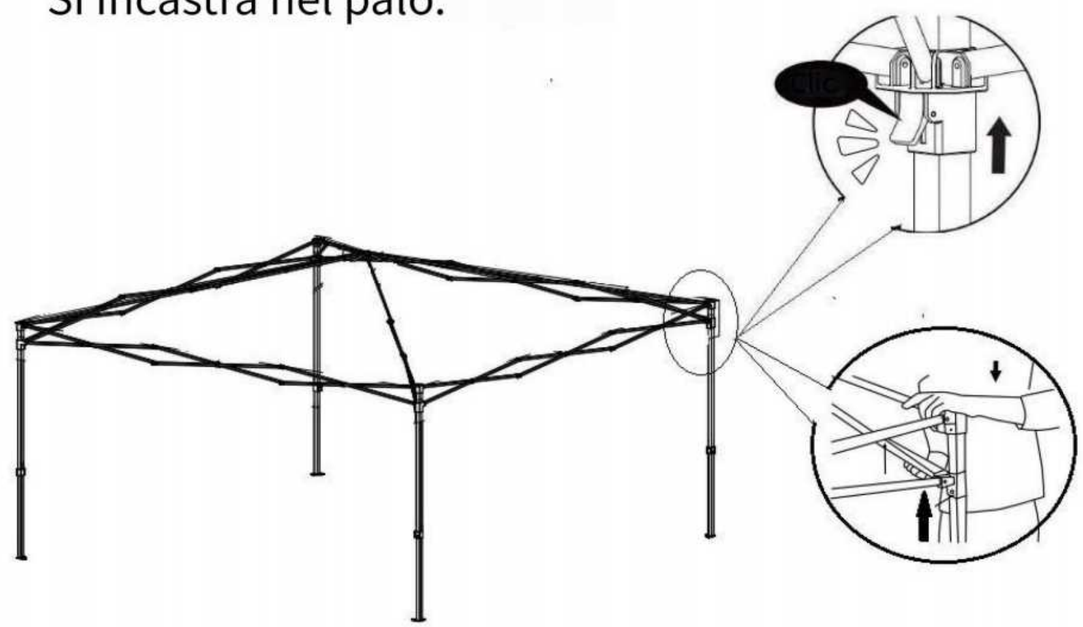


Fissaggio del tettuccio

3 Apri il tetto della copertura e posizionalo sopra il baldacchino telaio. Fissare la parte superiore del tettuccio baldacchino al telaio utilizzando le chiusure in velcro.

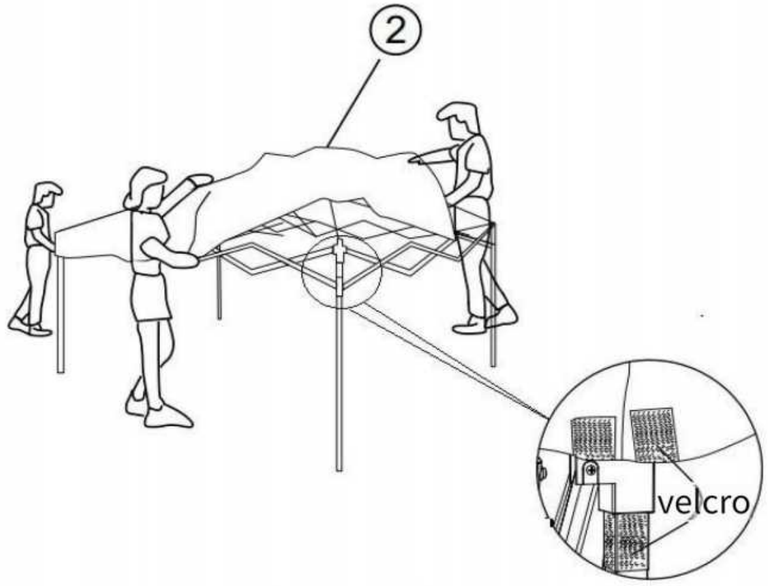



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA COPERTURA


4 Premere il pulsante rosso su ciascuna gamba e sollevare o abbassare per regolare l'altezza del tettuccio

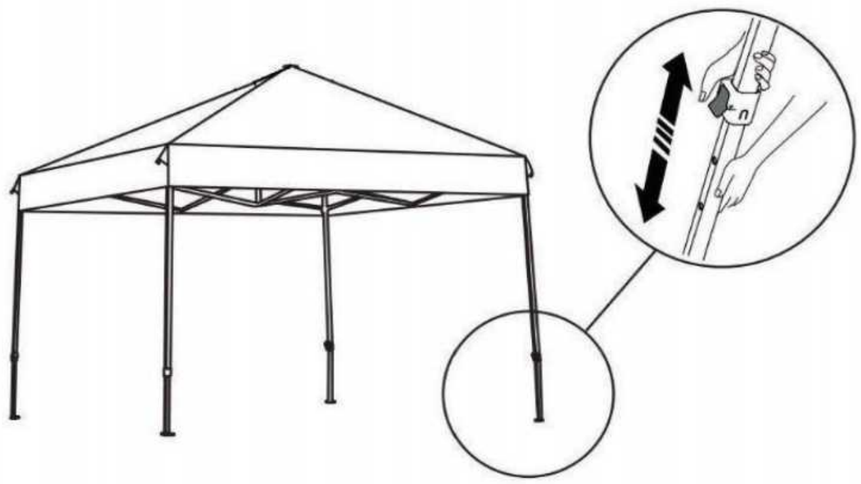

5 FISSARE IL MURO

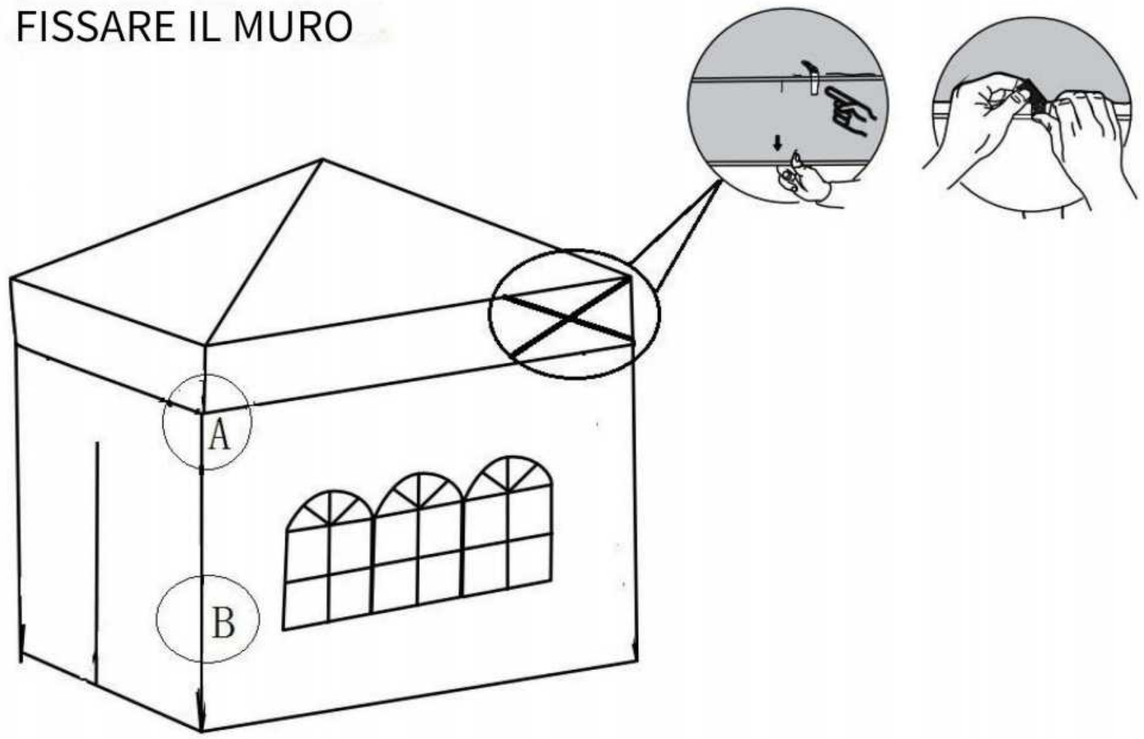


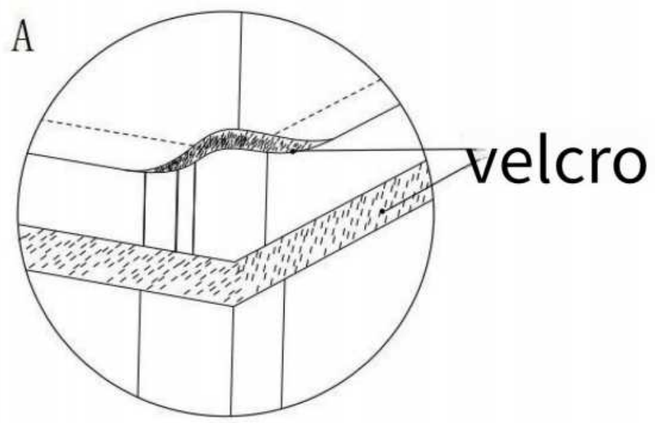

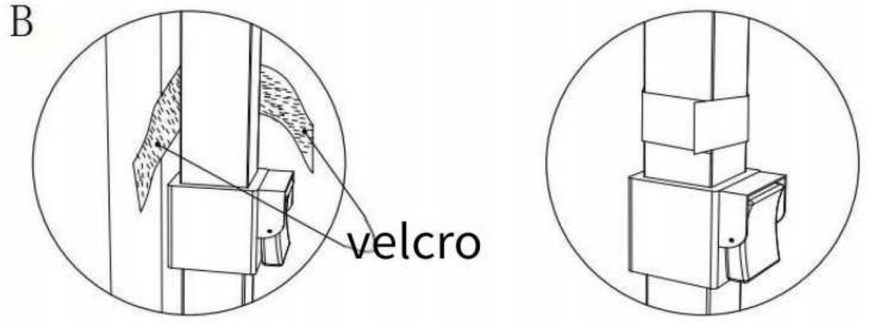


6 Fissaggio del tettorino


Inserisci un paletto alla base di ogni gamba del baldacchino.
Misurare da ogni gamba a una corretta
Distanza e fissa quattro picchetti nel terreno.
Fissa le corde già attaccate ai picchetti nel terreno.
Assicurati che la corda abbia la giusta tensione.
Ti consigliamo di posizionare dei sacchi di sabbia.
parte inferiore di ogni post per aumentare la stabilità di
la tenda

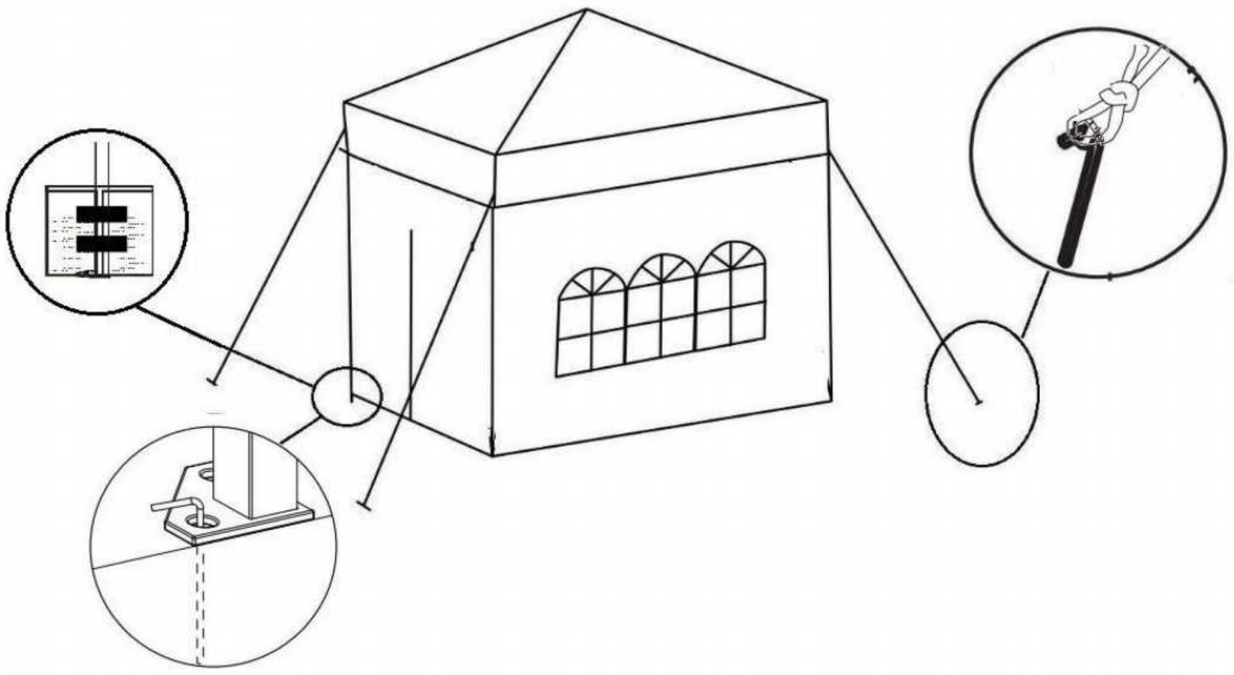


PRENDERE GIÙ IL BALDACCHINO

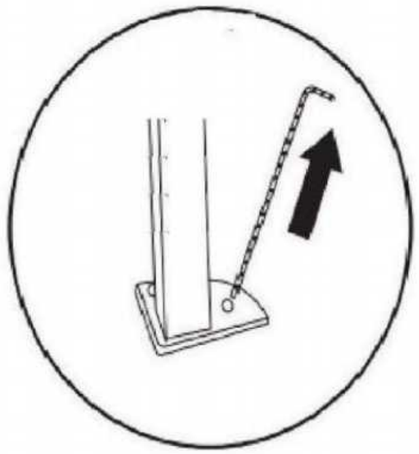


1 Tira su tutti i paletti da terra.

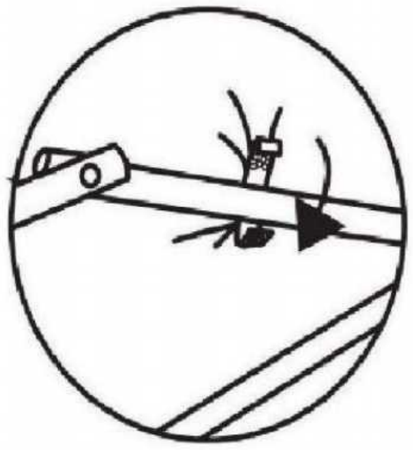


2 Rimuovi la parete laterale se allegato

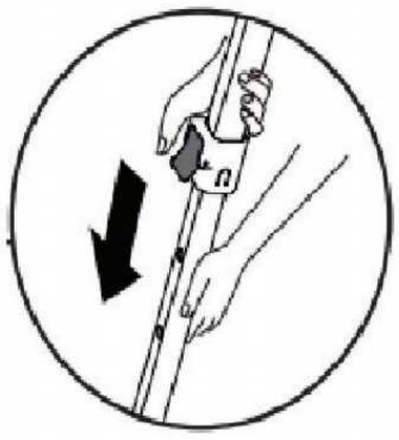


3 Premi il pulsante pulsante su ogni gamba ritirare

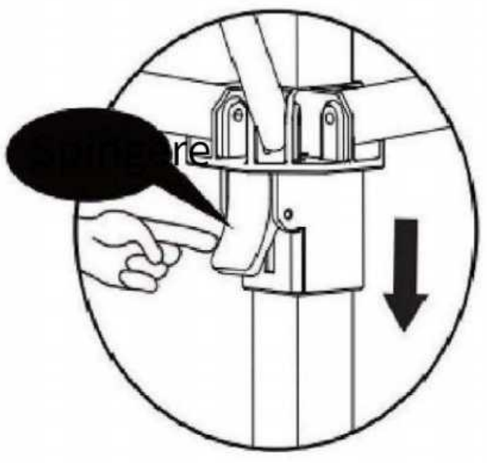

4 Premi il pulsante su ogni cursore per sbloccare il telaio.

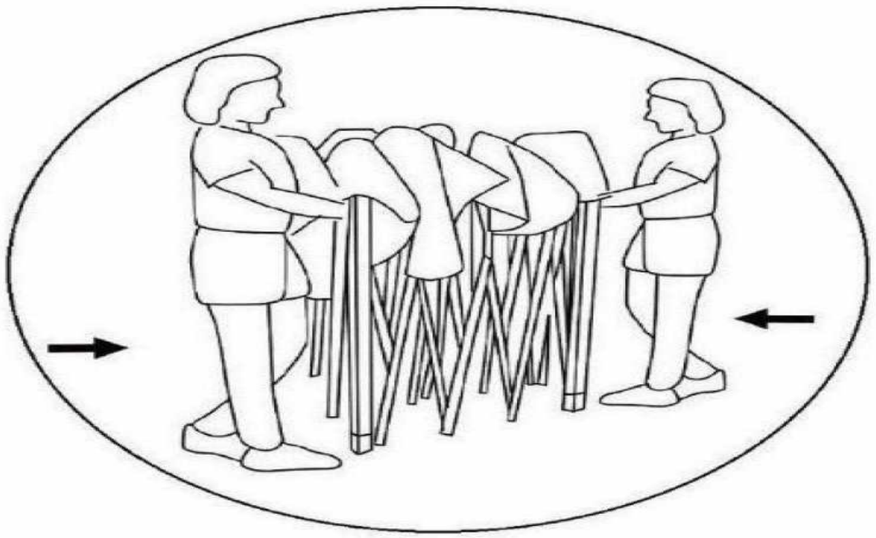

5 Spingere verso l'interno e rimuovere la parte superiore.

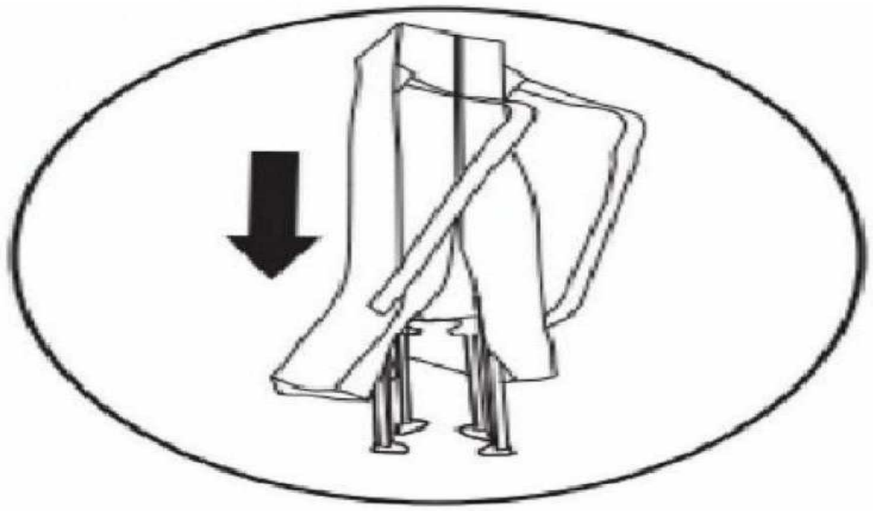

6 Far scorrere la borsa per il trasporto sul telaio chiuso e chiudere la cerniera sulla borsa per il trasporto.